

Musikafspiller - vejledning

Når mennesker med demens hører musik fra deres ungdom, sker der en drastisk forbedring af bevidsthed og klarhed. Effekten er dramatisk og er et velkendt fænomen blandt professionelle, som arbejder med demens og Alzheimer. Afprøvningen og udviklingen af Simply Music Player har også bekræftet disse fordele, når demente hører musik de genkender.



Musikafspilleren er designet, så alle nemt kan tænde og høre musik. Netop demente kan have problemer med at bruge en radio eller et almindeligt musikanlæg med mange knapper, forvirrende symboler og funktioner, hvilket der her er taget højde for. Samtidigt vil musikafspillerens ydre, være genkendeligt som 'noget der spiller musik' for en person med demens.

Musikkens genoprettende effekt forbedrer livskvaliteten og det mentale velbefindende, hvilket er til glæde for alle, hvad enten man bor alene eller sammen med andre.

For at styre musikafspilleren kan man udføre tre funktioner:



- Start musikken – *løft låget*
- Gå til næste sang - (*valgfrit*) *tryk på den store knap*
- Stop musikken – *luk låget*

Hver gang du tænder, starter musikken hvor du sidst stoppede, du starter altså ikke forfra.

Opsætning

En ven, et familiemedlem eller en hjælper som kender dig, bør indstille musikafspilleren. Der er to opgaver: Volumen – lydstyrken skal indstilles, og der skal indlæses en afspilningsliste. Begge dele er der fine videoer af på <http://www.dementiamusic.co.uk>, men de er også beskrevet nedenfor.



Lydstyrke-knapperne er placeret, så brugeren ikke ved et uheld kommer til at indstille eller ændre på den. Således undgår man at musikken pludselig er alt for høj og forstyrrende, eller at den bliver for lav og man tror, at den er i stykker.


For at ændre lydstyrken, skal du bruge en blyant eller lignende spids genstand. Tryk og hold en af knapperne i bunden. Det er blot et let tryk, du kan mærke et svagt klik som på et tastatur. Først efter 5 sekunder vil lydstyrken begynde at ændres.

Du overfører musik via et USB-kabel, som du tilslutter din PC. Du skal ikke bruge software. Du kan tilslutte alle systemer som understøtter ”plug&play” enheder (Apple, Microsoft, Linux, etc.). På din computer kommer radioen frem som et drev, og du kan på almindelig vis kopiere din egen musik til drevet. Du kan nu klippe og indsætte eller træk og droppe musikfiler til drevet. Du kan overføre en enkelt melodi eller flere, og du kan fjerne uønsket musik fra drevet.

Tilslut USB kablet

Først skal du sikre dig, at musikafspilleren **ikke er tilsluttet strøm**. Det er ligegyldigt om låget er åbent eller lukket imens du overfører musik.

Tilslut USB kablet på bagsiden af musikafspilleren:

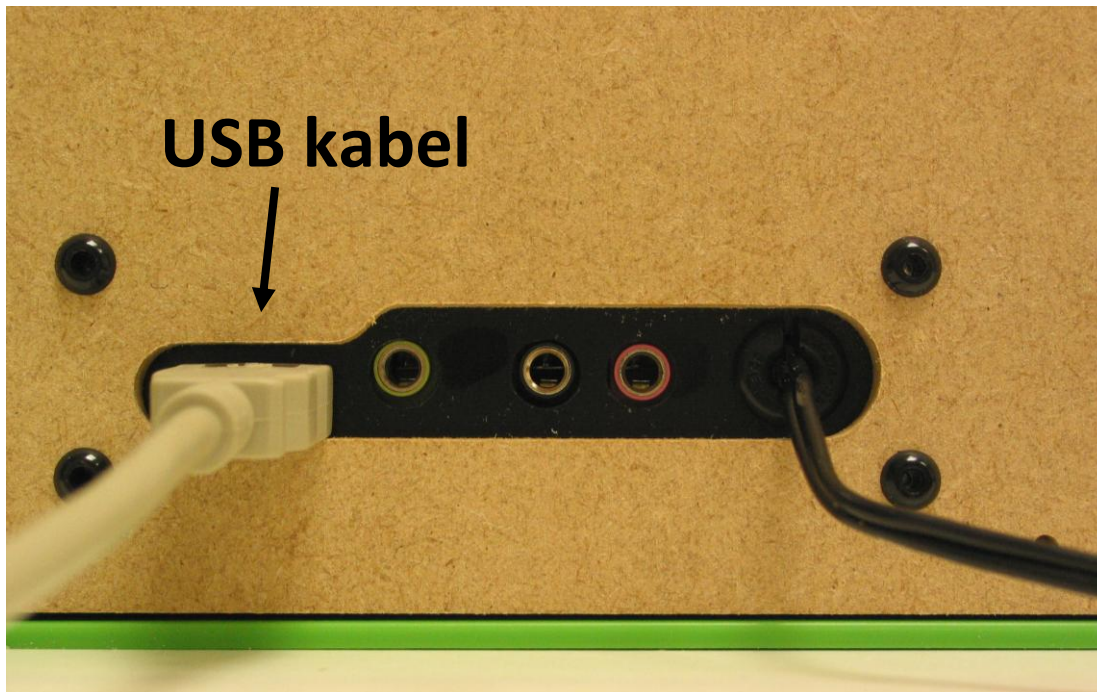

Den anden af USB kablet indsættes i en ledig USB port på din computer.

Overføre musik-filer


Nu kan du tænde for din musikafspiller.

Afhængig af din specifikke computer, kan der nu fremkomme et vindue med en besked, såsom:



Du kan klikke på "Åbn mappe for at se filer", så du kan se musikafspillerens indhold af filer, når du skal overføre. Bemærk at enheden (eller mappen) hedder "SMPV100"

Hvis der ikke automatisk åbnede sig et vindue, kan du søge efter musikafspilleren under ”min computer” eller ”Enheder med flytbare medier”. Bare kig efter "SMPV100" og dobbeltklik på den for at åbne mappen.

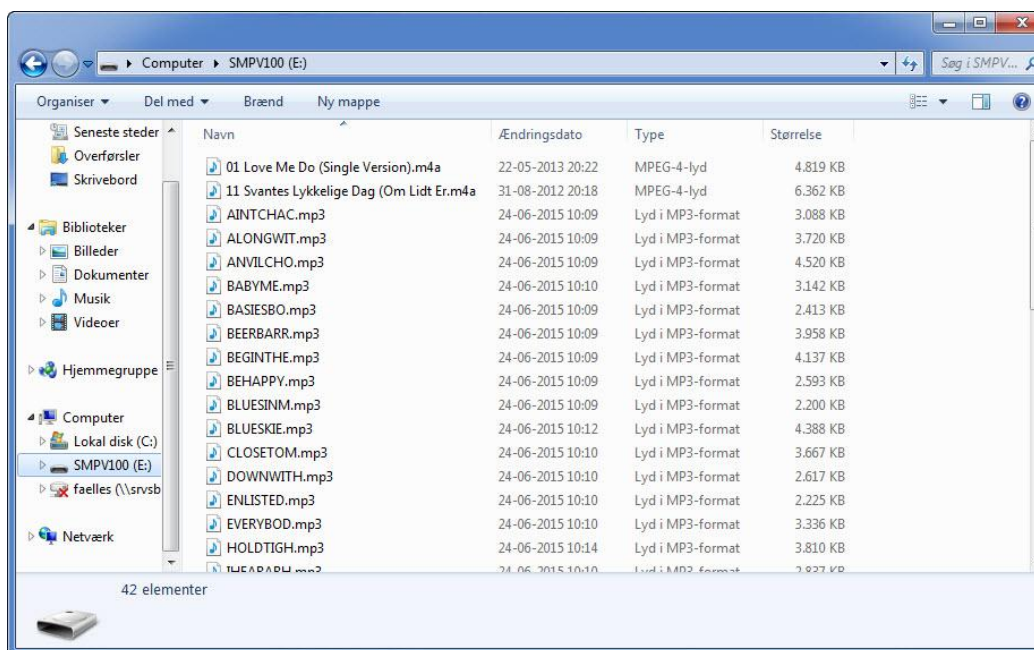

Nu skal du finde din egen mappe med musikfiler og overføre dem til mappen SMPV100 enten ved at trække og slippe, eller kopiere og indsætte filerne.

Sluk for din musikafspiller, fjern USB-kablet og tænd igen før I afspiller musikken.

Vedr brugere med Apple MAC

Det oftest stillede spørgsmål fra Apple MAC brugere er, hvordan man sletter filer fra musikafspilleren. Det er nemt – men det har noget at gøre med hvordan Apple fungerer, og intet med musikafspilleren eller andre MP3 afspillere.

KUN for Apple brugere: Hvordan man sletter musikfiler

Musikafspilleren ligner og afspiller alle kompatible filer, som den finder i dens interne hukommelse, uanset hvilken mappe det ligger i. Problemet i Apple iOS skal findes i, at der faktisk ikke slettes nogen filer, når du trykker på slet-tasten, men der skabes en skjult undermappe, som hedder '.trash' eller '.trash-1000' hvor filerne flyttes til Således kan du ikke se filerne, men når du afspiller vil du høre dem stadigvæk. Så for at fjerne dem helt, kan du gøre en af to ting:

1) tøm mappen ”.trash”. Hvis du ikke ved hvordan, kan du se et eksempel her:

www.thexlab.com/faqs/trash.html#Anchor-Force-11481.

2) men vi anbefaler: At du omformatterer hukommelseskortet i musikafspilleren, således sletter du ALT i hukommelsen, og derefter trækker og dropper du de ønskede musikfiler til mappen igen.

Hvordan man omformatterer? Musikafspilleren opfører sig præcis som enhver USB-stick eller flashdrive. Du kan finde masser af vejledning på internettet, hvis du ikke ved hvordan, fx her:

www.pcadvisor.co.uk/how-to/storage/how-format-usb-stick-on-mac-3434423/

Hvis du ønsker at se en video om det, kan du se en her: youtu.be/ac3jaZ7DjGg

BLOT HUSK at du ikke skal tænde musikafspilleren før du har tilsluttet USB-kablet.

Kontaktstyring og hovedtelefoner

Du kan sagtens bruge hovedtelefoner, og har brugeren svært ved at åbne/lukke låget eller trykke på knappen for næste melodi, kan der tilsluttes 0/1-kontakter:



Tilslut kontakterne mens musikafspilleren er slukket. Afspil/stop-kontakten vil ved aktivering skiftevis spille og slukke for musikken.

Specifikationer

- Mål: 300mm x 190mm x 110mm
- Vægt: 1.7kg
- Farver: Kan fås i rød, grøn og valnød-effekt
- Hukommelse: 4GB (ca. 1500 - 2000 sange)
- Musikoverførsel: via USB tilslutning (kabel medfølger) kompatibel med Microsoft Windows, Apple ios og Linux
- Musikfilernes format: MP3, MPEG4, WMA, WAV, AAC filer (Bemærk: ikke MP4)
- Brugerstyrede funktioner: TÆND/SLUK og NÆSTE NUMMER
- Forudindstillede funktioner: Lydstyrkeknapper i bunden
- Alternativ styring: Brugerfunktioner kan udlægges på kontakter
- Hovedtelefontilslutning: Ja
- Strømtilslutning: lysnet
- Strømforbrug: mindre end 700mA v. 9V
- Forstærker: 6W Class D mono lydforstærker
- Højtaler: 4ohm 90mm diameter højkvalitets cirkulær cone
- Rengøring: Aftørring med en fugtig klud (musikafspilleren er ikke vandtæt)