

# Quickguide


## FJERNBETJENING



Display / Control panel

● Display

■ Control panel

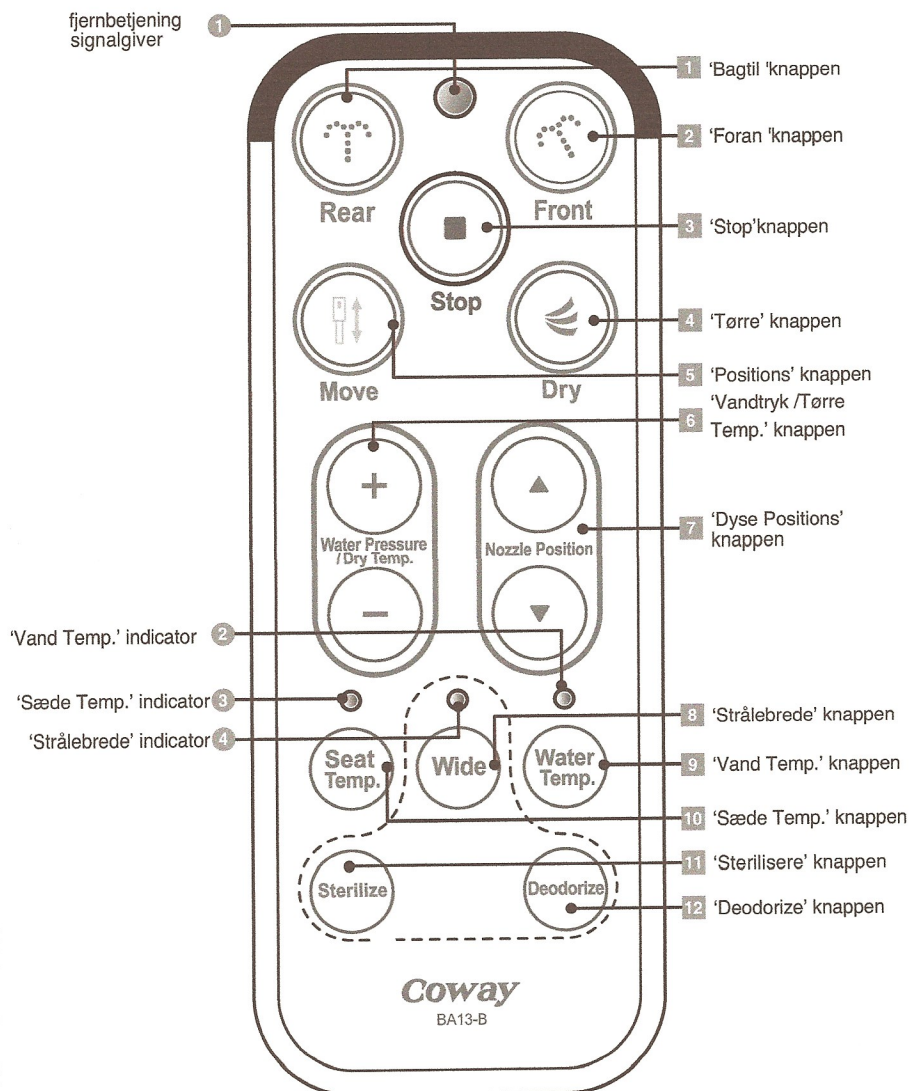

## FUNKTIONER, FJERNBETJENINGEN















### Display

- 
**1 Fjernbetjening signalgiveren**  
 Sender signal, når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen.
- 
**3 "Seat Temp." Indikator**  
 Hver gang ". Seat Temp 'knappen trykkes, skifter temperaturen kontrollampen mellem følgende muligheder: →  
 L (blå) M (Pink) H (rød) Deaktiveret..
- 
**2 "Vand Temp." Indikator**  
 Hver gang ". Vand Temp 'knappen trykkes, temperaturen skifter kontrollampen mellem følgende rækkefølge:  
 L (blå) M (Pink) H (rød) Deaktiveret..
- 
**4 "Wide" indikator**  
 Når 'bred' knappen, trykkes skifter indikatoren gennem følgende muligheder:  
 Niveau0 (Blå) Niveau1 (Pink)-Niveau2 (Rød).. →



### Kontrol panel

- 
**1 'Rear' knappen**  
 Brug denne knap for at bruge den bageste rengørings funktion..
- 
**3 Stop 'knappen**  
 Alle funktioner vil øjeblikkeligt stoppe.
- 
**5 'Flyt' knappen**  
 Brug denne knap for at bruge flytte funktionen. Hvis du trykker på 'Flyt' knappen, vil dysen bevæges frem og tilbage, mens du betjener den bageste rengøring / front rengørings funktion, kan du rense et større område..
- 
**7 'Dyse Position' knappen**  
 Brug denne knap til at styre dysens position under den bageste rengøring / front rengøring operation. Du kan flytte dysen i 5 niveauer ved hjælp af »dyse Position 'knappen..
- 
**9 'Vand Temp.' Knappen**  
 Brug denne knap til at styre vandtemperaturen. Når 'Vand Temp. 'Knappen, kan du styre vandtemperaturen i 4 niveauer (L,M,H Fra).. → →
- 
**11 "Sterilisering" knappen**  
 Brug denne knap til at udføre sterilisering funktion. Steriliseret vand løber i 30 sekunder for at sterilisere og rense dysen.
- 
**2 'Front' knappen**  
 Brug denne knap for at bruge den forreste rengørings funktion for kvinder..
- 
**4 'Dry' knappen**  
 Brug denne knap for at bruge tørrefunktionen. Det hjælper tørringsprocessen efter brug af bageste rengøring / front rengørings funktioner.
- 
**6 'Water Pressure/Dry Temp.' knappen**  
 Du kan styre vandtrykket i 3 niveauer (L-M-H) og kontrollere luften tørretumbler temperatur i 4 niveauer (L M H-ØFF) ved hjælp af vand 'Pressure / Dry Temp.' knappen.  
 \* Du kan styre vandtrykket når du betjener de bageste rengøring / front rensningsfunktioner og styre lufttøreren temperaturen ved betjening af tørrefunktion.
- 
**8 'Wide' knappen**  
 Brug denne knap til at styre vandets ud rækkevidde, når du bruger rengøring funktion. Du kan vælge den vinkel af vandet i 3 niveauer ved hjælp af Wide funktionsknappen (Lige Linje-Niveau 1 Niveau 2). Hver gang denne knap er trykket, Wide funktion indikatoren bliver en anden farve.
- 
**10 'Seat Temp.' knappen**  
 Brug denne knap til at styre sædet temperatur. Når "Seat Temp. 'Knappen. Du kan styre sædet temperaturen i 4 niveauer (L,M,H Off).. → → →
- 
**12 'Deodorization' knappen**  
 Brug denne knap til at udføre lugtjernelse funktion. Når du trykker på denne knap, bliver lugtjernelses funktionen akyiveret i cirka 1 minut.

DANSK