


# Quick Guide til AeroGuard 4S luftrensere

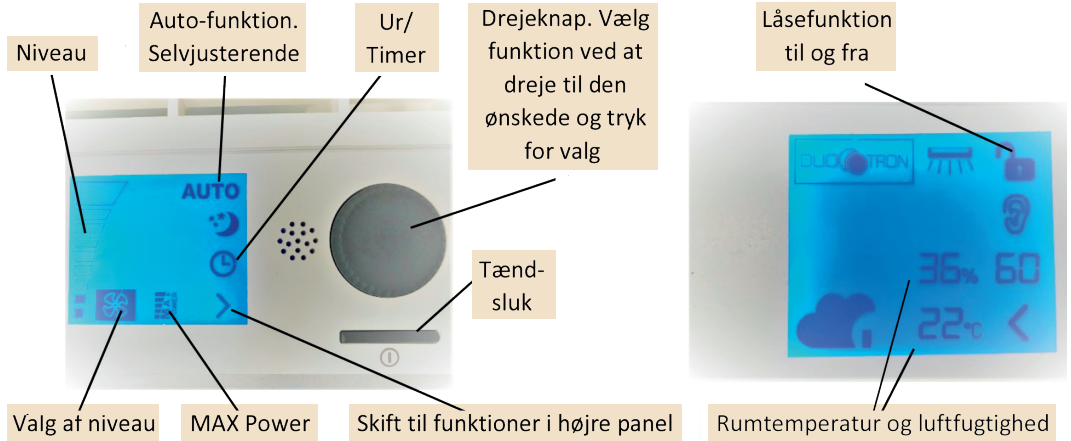

## Normal drift

Luftrenseren stilles på Auto. (Luftrenseren kører automatisk op og ned efter partikelindhold i luften).

Drej på drejeknappen indtil AUTO er markeret og tryk på drejeknappen for at bekræfte.

Luftrenseren kan også med fordel stilles på niveau 1 eller 2, hvor den er lydløs.

Drej på drejeknappen til VALG AF NIVEAU er markeret og tryk på drejeknappen.

Drej igen på drejeknappen for at vælge niveau 1 eller 2 og tryk på drejeknappen for at bekræfte det valgte.

## Max power

1 -2 gange dagligt (eller efter behov) bør der køres MAX POWER for at "nulstille" luften.

Drej på drejeknappen til MAX POWER er markeret og tryk på drejeknappen. Herefter blinker uret og der kan

vælges 30 – 60 – 120 min.

Drej på drejeknappen til eksempelvis 30 min. og tryk på drejeknappen for at bekræfte.

Efter 30 min med MAX POWER fortsætter luftrenseren af sig selv på AUTO.

## Lås tasturet

Ved at vælge SKIFT TIL FUNKTIONER I HØJRE PANEL, dreje knappen LÅSEFUNKTION og trykke ned kan man slå tastaturlåsen til og fra, så ingen kan ændre på indstillingerne.

HUSK at AG4S også kan styres med fjernbetjeningen



## Månedlig vedligeholdelse:

Forfilteret støvsuges for hår og støv

Front afmonteres (sidder fast med magnet)



Skift af AeroBlocke (2 stk. Ø40)



# NORDIC2CARE