



BRONDI

SUPER BRAVO PLUS

Bruger vejledning



Pak telefonen ud

I kassen finder du:


- Telefonen
- Telefonrør
- Snoet ledning - forbinder telefon og rør.
- Ledning - forbinder telefon til telefonstik
- Adaptor (strømforsyning)
- Nødkaldsenhed (fjernbetjening)

Tele Call Danmark anbefaler at beholde indpakningen til brug ved senere

Dansk brugervejledning fra Tele Call Danmark + andre bruger manualer fra BRONDI

(Dette er en Dansk udgave af BRONDI's officielle bruger manual. I tvivlstilfælde og med hensyn til juridiske aspekter, henvises til producentens brugermanual. Denne brugervejledning er alene udfærdiget til dansksprogede brugere, som en service ydelse fra Tele Call Danmark)

Oversigt:

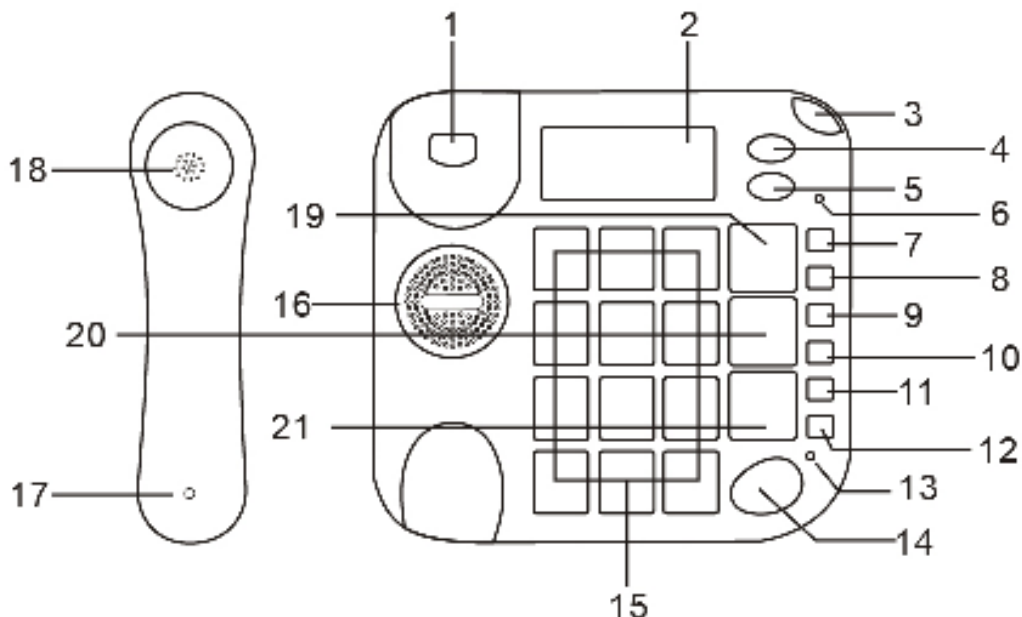


1. Læg på - afbryder
2. Display
3. Indikations lys blinker ved kald
4. Pil op - se sidst indkommet kald. Bladre i menu
5. Pil ned - se indkomne kald. Bladre i menu
6. Indikations lys - blinker, når der har været kald
7. CID/ESC - telefonbog eller opkaldsliste, forlade menu
8. DEL - knap til at slette
9. MEMU - knap til brug af telefonens indstillinger
10. OK/DIAL - bekræft tast ved indstillinger. Ring op til et indkommet kald
11. FLASH - bruges ved omstillingsanlæg
12. REDIAL/P - ringe til sidst kaldte nummer
13. Indikations lys - lyser, når medhøret er aktivt
14. Medhør (*til/fra*)
15. Nummertaster - kan tale hvis stemme er tilkoblet
16. Højttaler
17. Mikrofon
18. Højttaler
19. Direkte opkaldstast
20. Direkte opkaldstast
21. SOS tast. Tryk i ca. 3 sekunder og telefonen ringer op til de indkodede nødkaldsnummer
22. Under højttaleren på telefonen er placeret en omskifter for volumen i telefonrøret.

Montering af batterier


Vigtig note: Før brug, skal du installere 4 x 1,5V AAA Alkaline batterier (medfølger ikke). De sørger for, at skærmen virker og at hukommelsen gemmes ved liniebrud.

VIGTIGT: Før du fjerner dækslet til batterierne må telefonen ikke være tilsluttet telefonlinjen .

Fjern dækslet i bunden af telefonen. Isæt 4 AAA Alkaline batterier.

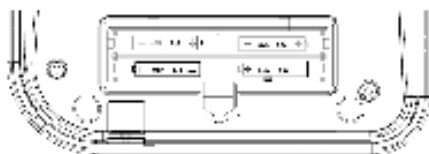

Brug IKKE genopladelige batterier i telefonen. De egner sig ikke.

Når batterierne er ved at være flade, vil  blinke i midten af skærmens højre side. Tømmes batterierne helt, vil skærmen ikke fungere.


Nødkaldsenheden er monteret med 12V DC batteri

Indstallation:

Placer telefonen på en vandret overflade, hvor:


- Telefonledningen kan nå til det nærmeste telefonstik.
- Der er tørt (*væk fra bad, vask o.lign.*)
- Den ikke står nær elektrisk udstyr som køleskab, vaskemaskine, mikrobølgeovn, TV, lysstofrør o. lign.

1. Forbind håndsættet til telefonen som vist. Stikkene sidder i enden af røret og venstre side af telefonen.

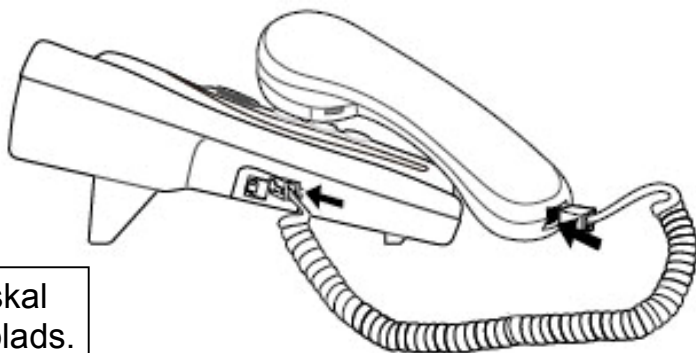

Stikkene skal "klikke" på plads.

2. 1. Telefonlinje
2. Adaptor (strømforsyning)
3. Ringetone volumen

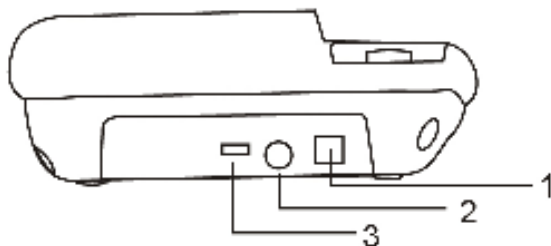

Klargøring:

Menu tasten:

Ved tryk på MENU tasten skiftes der til næste menu-punkt:

LDC KONTRAST

INDTAST TID/DATO

GEM NUMMERET

OPTAGE NAVN

OPTAGE BESKED

AFSPIL BESKED

LCD SPROG

STEMME

BLINKE TID

SÆT TONE

KOBL NY PENDANT (Tilkobl ny fjernbetjening)

LOKALKODE

LCD KONTRAST.:

Justering af kontrasten i displayet

1. Tryk på MENU tasten og displayet viser LCD KONTRAST.
2. Tryk på OK/DIAL tasten og displayet viser et tal (1-5)
3. Tryk på pil op eller pil ned for at justerer kontrasten. Når den ønskede kontrast vises i displayet trykkes på OK/DIAL tasten.
4. Tryk på CID/ESC tasten for at forlade menuen

INDTAST TID/DATO:

1. Tryk 2 gange på MENU tasten og displayet viser INDTAST TID/DATO.
2. Tryk på OK/DIAL tasten.
3. Nu blinker timer i displayet. Brug pil op eller pil ned for at indstille timer. Tryk derefter på OK/DIAL tasten.
4. Nu blinker minutter i displayet. Brug pil op eller pil ned for at indstille minutter. Tryk derefter på OK/DIAL tasten.
5. Nu blinker dato i displayet. Brug pil op eller pil ned for at indstille datoen. Tryk derefter på OK/DIAL tasten.
6. Nu blinker måned i displayet. Brug pil op eller pil ned for at indstille måned. Tryk derefter på OK/DIAL tasten.
7. Tryk på CID/ESC tasten for at forlade menuen.

GEM NUMMERET:

Der kan gemmes op til 30 telefonnumre i telefonbogen. Telefonnummeret kan højst være på 22 tegn og navnet kan højst være på 16 karakter.

1. Tryk 3 gange på MENU tasten og displayet viser GEM NUMMERET.
2. Tryk på OK/DIAL tasten
3. Nu blinker markøren i venstre side af displayet. Brug nummertaster og tast det ønskede telefonnummer som ønskes gemt.
4. Når nummeret er tastet (hvis der taster forkert brug DEL tasten for at slette) trykkes på OK/DIAL tasten.
5. Nu blinker markøren under telefonnummeret.
6. Brug nummertasterne for at skrive navn - se hvordan i næste punkt

7.

Tast	Tast
1 space + & - / 1	7 P Q R S 7
2 A B C 2	8 T U V 8
3 D E F 3	9 W X Y Z 9
4 G H I 4	0 , . : ; ? 0
5 J K L 5	* ' @ () *
6 M N O 6	# \$ _ % ! #

Eksempel: B vælges ved to tryk på tast 2

Hvis der skrives forkert brug DEL tasten for at slette.
Når navnet er skrevet trykkes på OK/DIAL tasten.

8. Nu vises i displayet ALARM TIL. Brug pil op for at skifte til ALARM FRA.

VIGTIGT! ALARM TIL og ALARM FRA er byttet om. Hvis der vælges ALARM TIL er dette telefonnummer ikke med i rundringningen, hvis nødkald bliver aktiveret. Hvis der vælges ALARM FRA og derefter trykke på OK/DIAL tasten vil der i displayet vises 01 LOKATION. Dette betyder at ved aktivering af nødkald vil dette telefonnummer være det første nummer som telefonen ringer op til.

OPTAGE NAVN:

Når et telefonnummer er gemt i telefonbogen, kan der optages et navn, så telefonen siger hvem det er som ringer.

1. Tryk 4 gange på MENU tasten og displayet viser OPTAGE NAVN.

2. Tryk på OK/DIAL tasten.
3. Med pil op og pil ned kan der nu bladres i telefonbogen. Vælg det ønskede nummer.
4. Tryk og hold ned på OK/DIAL tasten.
5. Nu lyder et bip og navnet kan indtales. Derefter vil telefonen gentage det indtalte.

OPTAGE BESKED:

Her kan der optages en personlig alarm besked. Alarm beskeden kan have en maximal varighed på 15 sekunder. Afslut altid alarmbeskeden med "tryk 0 for samtale". Ejksmpel: "Nødkald fra Anders, Åvej 25, tryk 0 for samtale"

1. Tryk 5 gange på MENU tasten og displayet viser OPTAGE BESKED.
2. Tryk på OK/DIAL tasten.
3. I displayet står der OPTAGE BESKED.
4. Tryk og hold ned på OK/DIAL tasten. Der vil nu høres et bip og beskeden kan indtales.
5. Slip OK/DIAL tasten og telefonen gentager beskeden.

AFSPIL BESKED:

1. Tryk 6 gange på MENU tasten og displayet viser AFSPIL BESKED.
2. Tryk på OK/DIAL tasten.
3. Nu høres den indtalte besked.
4. Tryk på CID/ESC tasten for at forlade menuen.

LCD SPROG:

1. Tryk 7 gange på MENU tasten og displayet viser LCD SPROG

2. Tryk på OK/DIAL tasten
3. Ved brug af pil op og pil ned kan der vælges mellem 11 forskellige sprog.

Når det ønskede sprog står i displayet trykkes på OK/DIAL tasten.

STEMME:

Her kan der vælges stemme på følgende sprog: engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, Hollandsk eller stemme fra. Hvis der vælges stemme på en af sprogene vil nummertasterne blive talende. Det vil sige at når der trykkes på eksempel nummer tast et vil telefonen sige et på det valgte sprog. Hvis der vælges stemme fra vil nummertasterne ikke sige noget.

1. Tryk 8 gange på MENU tasten og displayet viser STEMME
2. Tryk på OK/DIAL tasten.
3. Med pil op og pil ned kan der bladres mellem de forskellige sprog og stemme fra.
4. Når det ønskede vises i displayet trykkes på OK/DIAL tasten.

BLINKETID:

Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk BI-Central) også kaldet telefon omstillingsanlæg.

1. Tryk 9 gange på MENU tasten og displayet viser BLINKETID
2. Tryk på OK/DIAL tasten
3. Nu vises 100MS, brug piltasterne for af bladre mellem 270MS, 300MS, 600MS, 80 MS. Når det ønskede vises i displayet trykkes på OK/DIAL tasten

SÆT TONE:

1. Tryk 10 gange på MENU tasten og displayet viser SÆT TONE
2. Tryk på OK/DIAL tasten
3. Vælg TONE for tilslutning af dansk telefonnet, ved brug af pil op eller pil ned. Tryk derefter på OK/DIAL tasten.

KOBL NY PENDANT (Tilkobl ny fjernbetjening/nødkaldsenhed):

1. Tryk 11 gange på MENU tasten og displayet viser KOBL NY PENDANT
2. Tryk på OK/DIAL
3. Nu vises i displayet TILMELDER
4. Tryk på OK/DIAL og displayet viser TILMELDER.....
5. Tryk nu på nødkaldsenheden. Efter ca. 3 sekunder vil der i displayet vises TILMELDT. Nu er nødkaldsenheden tilkoblet.

LOKALKODE:

Denne funktion bruges ikke i Danmark.

Gemme numre på de to fototaster:

1. Tryk 3 gange på MENU tasten i displayet vises GEM NUMMERET.
2. Tryk på OK/DIAL tasten.
3. Nu blinker markøren.
4. Tast det ønskede telefonnummer. Hvis der bliver tastet forkert brug, DEL tasten for at slette.
5. Når telefonnummeret er tastet trykkes på OK/DIAL tasten.
6. Nu blinker markøren under telefonnummeret.

7. Tryk på den ønskede fototast.
8. Tryk på OK/DIAL og der vises i displayet GEMT.

Redigerer eller slette i telefonbogen:

Øverst i displayet vises tid/dato og CLIP.

1. Tryk på CID/ESC
2. Nu er CLIP (nummerviser) væk og telefonbogen vises.
3. Brug pil op eller pil ned for at bladre i telefonbogen.
4. Når det ønskede telefonnummer vises på displayet trykkes og holdes på MENU tasten. Nu står der REDIGERE?.
5. Tryk på OK/DIAL tasten.
6. Nu kan telefonnummer og navn redigeres. Brug OK/DIAL tasten til at bekræfte.

Slet et telefonnummer fra telefonbogen:

1. Tryk på CID/ESC. Nu vises telefonbogs symbolet i displayet.
2. Brug pil op og pil ned for at bladre i telefonbogen.
3. Når det ønskede telefonnummer vises på displayet trykkes på DEL tasten.
4. Nu vises i displayet SLET?
5. Tryk og hold på DEL tasten og efter få sekunder står der i displayet SLETTET.
6. For at forlade tryk på CID/ESC.

Nummerviser:

Nummerviseren (CLIP) viser op til 30 besvarede eller ubesvarede opkald. Nederst i displayet vises TOTAL: og NY:. TOTAL: viser antallet af opkald som ligger i nummerviseren. NY: viser antallet af nye ubesvarede opkald og indikations lampen NEW CALL blinker.

Tryk på pil ned og det nyeste telefonnummer vises i displayet sammen med tid og dato.

Hvis telefonnummeret er flere gange i nummerviseren vises REPEAT og i displayet.

Vises PRIVAT i displayet er nummeret skjult.

Gem et telefonnummer fra nummerviseren i telefonbogen:

1. Brug pil op eller pil ned for at bladre i nummerviseren.
2. Når det ønskede telefonnummer vises i displayet trykkes og holdes på MENU tasten. Nu står der KOP T TIL HUKOMM.
3. Tryk på OK/DIAL tasten og telefonnummeret er nu gemt i telefonbogen.

Slet et telefonnummer fra nummerviseren:

1. Brug pil op eller pil ned for at bladre i nummerviseren.
2. Når det ønskede telefonnummer vises i displayet trykkes på DEL tasten.
3. Nu vises i displayet SLET?
4. Tryk og hold på DEL tasten og efter få sekunder vises SLETTET.

SOS nødkald og nødkaldsenhed:

For at aktivere nødkaldsfunktionen skal der trykkes på SOS tasten på telefonen eller på nødkaldsenheden i 3 sekunder.

Når nødkaldsfunktionen er aktiveret høres der fra telefonen høje alarm bip i 15 sekunder. Dernæst begynder telefonen af ringe til de indkodede telefonnumre. Når der er forbindelse vil telefonen afspille den personligt indtalte alarmbesked. Hvis der ikke er indtalt en alarmbesked, vil den forudindkodede alarmbesked blive afspillet "This is An emergency call, to accept this call press zero". Når den kaldte person trykker nul er der håndfri samtale.

Kvitteres der ikke ved at taste nul inden for 60 sekunder eller besvares kaldet ikke ringes der til næste lokation (se punkt GEM MUMMERET). Når den kaldte person modtager nødopkaldet og **kvittere med nul er samtalen i gang i 2 minutter**, derefter høres advarsels bip.

Det betyder at for at **forlænge samtalen med yderligere 2 minutter skal der trykkes på 1 og derefter på 5** ellers afslutter telefonen samtalen og ringer videre til næste lokation.

Nød-kaldet kan afstilles ved 3 sekunders tryk på SOS tasten eller ved 3 sekunders tryk på nødkaldsenheden. Den kaldte person kan også **afstille nød-kaldet ved af trykke 1 og derefter 9 og samtalen afbrydes** .

Det er meget vigtigt at de valgte personer som modtager nød-kaldet har fået gennemgået denne beskrivelse.

Daglig Brug:

Opkald:

1. Løft røret eller tryk på Medhør. Vent på klartone.
2. Tryk nummeret
3. Afslut ved at lægge røret på eller tryk på Medhør.

Modtag opkald:

1. Opkald besvares ved af løfte røret eller trykke på Medhør for håndfri samtale eller at trykke på nød-kaldsenheden hvor samtalen så er i håndfri (denne funktion kan være nyttig hvis man ikke lige er i nærheden af telefonen.
2. Afslut ved at lægge røret på eller tryk på Medhør.

Skift mellem rør og Medhør:

Under samtale gennem røret kan medhør aktiveres ved at trykke på Medhør. Lægges røret herefter på fortsætter samtalen håndfrit. Løftes røret igen fortsætter samtalen med medhør. For at afslutte skal der både trykkes på Medhør og røret skal lægges på.

Reguler lyden i røret:

Under samtale reguleres lydstyrken i røret med omskifteren, som er placeret på telefonen under røret.

Reguler lyden i Medhør:

Lydstyrken i medhørets højttaler reguleres trinløst på højre side af telefonen.

Reguler ringetonen:

Bag på telefonen sidder omskifteren for normal, høj eller kraftig ringetone.

Genopkald:

1. Løft røret eller tryk på Medhør
2. Tryk på REDIAL/P tasten og telefonen ringer op til det sidst kaldte nummer.

Ringe til et nummer som er gemt i telefonbogen:

1. Tryk på CID/ESC tasten. I displayet vises telefonbogs symbolet.
2. Brug pil op eller pil ned for at bladre i telefonbogen.
3. Når det ønskede telefonnummer vises i displayet trykkes på OK/DIAL tasten.
4. Nu ringer telefonen nummeret op i håndfri (Medhør). Hvis samtalen ønskes ført i røret, løftes røret og medhør forsvinder.

Ringe til et nummer som er i nummerviseren:

1. Brug pil op eller pil ned for at bladre i nummerviseren
2. Når det ønskede telefonnummer vises i displayet trykkes på OK/DIAL tasten.
3. Nu ringer telefonen nummeret op i håndfri (Medhør). Hvis samtalen ønskes ført i røret, løftes røret og medhør forsvinder.

EC overensstemmelseserklæring

Brondi Telefonía S.p.A., med legalt hovedkvarter i Via B. Gozzoli n. 60-00142 Roma og operativ base i Via Guido Rossa 3 - 10024 Moncalieri (TO), erklærer at Bravo Plus er i overensstemmelse med EC R&TTE Direktiv 1999/5/CE og opfylder følgende standarder: EN 55022 , EN 55024, EN 60950. Overensstemmelsen med disse krav er vist med mærkningen:



Brondi Bravo Plus er i overensstemmelse med EC EMC Direktiv 89/336/CEE og med sikkerhedsbestemmelserne i EC lavspændingsdirektiv 73/23/CEE.