

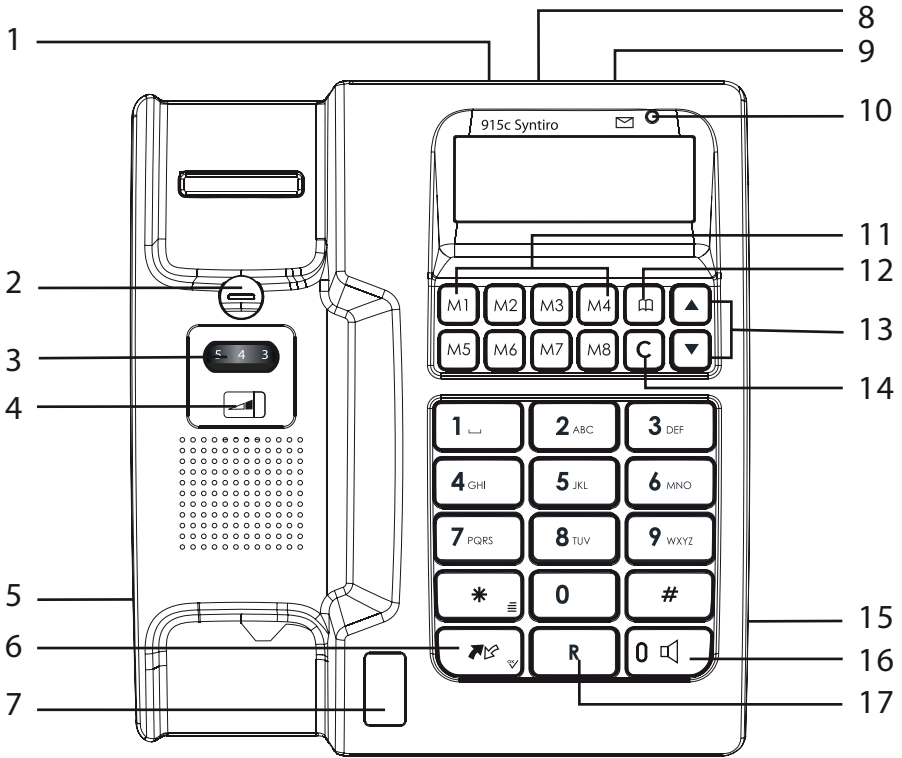
syntiro™

doro® 

English
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Français
Česky
Deutsch
Español
Magyar
Italiano
Português
Nederlands
Polski
Ελληνικά



915c Syntiro



English

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Vibrator socket | 10. New call indicator |
| 2. Hanger Hook for wall mounting | 11. Speed dial keys |
| 3. Handset volume | 12. Phone book |
| 4. Volume boost | 13. UP/DOWN |
| 5. Handset tone | 14. Delete |
| 6. Call memory / OK | 15. Speaker volume |
| 7. Ringer indicator | 16. Speakerphone |
| 8. Ringer indicator ON/OFF | 17. Recall (R key) |
| 9. Ring volume | |

Svenska

1. Vibratoruttag
2. Hängtapp för luren
3. Volymkontroll för luren
4. Volymförstärkning
5. Lurens ton
6. Samtalsminne / OK
7. Ringningsindikator
8. Ringningsindikator AV/PÅ
9. Ringsignalsvolym
10. Indikator för nytt samtal
11. Snabbvalsknappar
12. Telefonbok
13. UPP/NED
14. Radera
15. Högtalarvolym
16. Högtalartelefon
17. R-knapp (R)

Norsk

1. Vibratorkontakt
2. Opphengstapp for håndsettet
3. Volumkontroll, telefonrør
4. Volumforsterker
5. Tone i telefonrøret
6. Anropsminne / OK
7. Ringeindikator
8. Ringeindikator PÅ/AV
9. Ringevolum
10. Indikator for nytt anrop
11. Hurtigtaster
12. Telefonbok
13. OPP/NED
14. Slett
15. Høyttalervolum
16. Høyttalerfunksjon
17. R-knapp

Dansk

1. Udtag til vibrator
2. Hængetapp for røret
3. Lydstyrke i telefonrøret
4. Lydstyrkeforøgelse
5. Håndsættets tone
6. Samtalehukommelse/OK
7. Ringeindikator
8. Ringeindikator TIL/FRA
9. Ringestyrke
10. Indikator for nyt opkald
11. Hurtigvalgstaster
12. Telefonbog
13. OP/NED
14. Slet
15. Lydstyrke i højttaler
16. Telefon med højttaler
17. R-tast

Suomi

1. Värinälyttimen liitäntä
2. Luurin ripustuskoukku
3. Luurin äänenvoimakkuus
4. Äänenvoimakkuuden tehostus
5. Luurin ääni
6. Puhelutiedot / OK
7. Soittajan indikaattori
8. Soittajan indikaattori päälle/
pois (ON/OFF)
9. Soittoäänen voimakkuus
10. Uuden puhelun indikaattori
11. Pikavalintanäppäimet
12. Puhelinmuistio
13. YLÖS/ALAS
14. Poista
15. Kaiuttimen äänenvoimakkuus
16. Kaiutintoiminto
17. R-painike

Beskrivelse

Doro 915c Syntiro

Dette produkt kan anvendes som bordtelefon eller som vægmonteret telefon. Justering af håndsættets tone, lydstyrkefølgelse, kraftigere ringelyd og visuel opkaldsindikation gør denne telefon velegnet til mennesker med høreproblemer.

Det ekstra store tastatur og letlæselige display med store bogstaver gør denne telefon let at bruge, selv for folk med svækket syn.

Den indbyggede telefonbog kan lagre op til 30 navne og numre. Otte hurtigvalgstaster kan programmeres til ofte brugte numre eller nødopkaldsnumre. En opkaldshukommelse husker de 15 seneste ind- og udgående opkald.

Med en højttalertelefonfunktion kan du tale med hænderne fri, blot med et tryk på en tast.

Pleje og vedligeholdelse



Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles forsigtigt. Garantien bliver ugyldig ved misbrug.

- Beskyt enheden mod fugt. Nedbør, fugt og alle former for væske kan indeholde emner, der korroderer de elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre helt, før du installerer det igen.
- Undlad at bruge eller opbevare enheden i støvede og snavsede omgivelser. Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade.
- Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske apparats levetid, ødelægge batterierne og deformere eller smelte visse plastdele.
- Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt på undersiden, så de elektroniske kredsløb kan blive ødelagt.
- Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet her.
- Undgå at tabe enheden. Undlad at slå på enheden eller at ryste den. Hvis den behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele blive ødelagt.
- Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden.
- Hovedstrømsbøsningen skal være placeret i nærheden af udstyret og være let tilgængelig.

Ovenstående råd gælder både enheden samt batteri, lader og andet tilbehør. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte købsstedet for service. Husk købskvittering eller en kopi af fakturaen.

Installation

Tilslutning

1. Slut spiralledningen til røret og til udtaget, der er markeret med  på telefonen.
2. Slut telefonledningen til et telefonstik og til udtaget  på telefonens bagside.
3. Slut netadapteren til udtaget i væggen og DC 9 V-stikket på telefonen.
4. Løft røret og kontroller, at der høres en klartone.

Batterier

Højttalertelefonen og opkaldshukommelsen bruger fire AAA alkaliske batterier som reservestrømforsyning.

Når **BATT. LOW** vises, skal alle fire batterier udskiftes. Brug kun AAA alkaliske batterier af god kvalitet (medfølger ikke).


Bemærk!

Kontroller, at telefonen ikke er tilsluttet telefonnettet, før du installerer eller skifter batterierne.

1. Tag batteridækslet af og sæt batterierne i, så de vender korrekt.
2. Sæt batteridækslet på plads igen, og tilslut telefonledningen.





Basisopsætning

Følgende basisindstillinger skal foretages, før telefonen tages i brug første gang.




Når en indstilling er bekræftet, vises den næste indstilling automatisk. For at gå videre til næste indstilling skal du trykke på .

Telefonen vender tilbage til standbytilstand efter 30 sekunder uden aktivitet, eller når der trykkes på **C**.




Ved første opsætning viser displayuret 00:00.

1. Tryk på og hold  nede i ca. fem sekunder, indtil uret blinker.
2. Brug  /  til at ændre værdien, og bekræft med .
3. Gentag trinene 1-2 for at indstille minutterne, dagen og måneden.




ENGLISH vises.

Brug  /  til at vælge det ønskede sprog, og bekræft derefter med .


-2- CONTRAST

Brug  /  til at vælge displaykontrastindstilling (1-4), og bekræft med .

KEYT. ON




Brug  /  til at slå tastetonen TIL eller FRA, og bekræft med .

-100- FLASH




Brug  /  for at indstille tiden for R-tasten (100/300/600 ms), og bekræft med .

100 er standardindstillingen for de fleste lande, 300 for Frankrig og Portugal, 600 for New Zealand.

LED OFF

Brug  /  til at aktivere/deaktivere LED-indikator for nye opkald, og bekræft med .




TONE

Brug  /  til at vælge enten tone eller impulsopkald, og bekræft med .

Bemærk!

Vælg TONE, hvis du ikke er sikker på, hvad du skal vælge, da denne indstilling fungerer de fleste steder.

-1-RING TYPE

Brug  /  til at vælge én af tre ringesignaler, og bekræft med .

Basisopsætningen er nu udført

Vægmontering

Telefonen kan monteres på væggen ved brug af et vægbeslag. Vægbeslaget fås som tilbehør, varenummer WB200/300 (hvid eller sort).

1. Fastgør vægbeslaget på bagsiden af telefonen.
2. Fastgør beslaget med to skruer, som anbringes lodret med en afstand på 83 mm.
3. Drej hængetappen en halv omgang.

Betjening

Foretagelse af opkald



Normalt opkald

1. Løft telefonrøret.
2. Indtast nummeret. Læg røret på for at afslutte opkaldet.

Telefon med højttaler


Bemærk!

Højttaleren virker kun, hvis der er batterier i telefonen.



1. Tryk på  for at aktivere højttalerfunktionen. Lysdioden ved siden af tasten tænder.
2. Indtast nummeret. Tryk på  igen for at afslutte opkaldet.

Løft telefonrøret for at skifte fra højttaler til telefonrør under et opkald.







Opkald med korrigeringsfunktion

1. Indtast nummeret. Tryk på **C** for at slette det sidst indtastede tal.
2. Løft telefonrøret, og tryk på  for at ringe op.


Hurtigt genopkald

1. Løft telefonrøret, eller tryk på .
2. Tryk på  for at kalde op til det sidst kaldte nummer.





Opkald til numre i opkaldshukommelsen

1. Tryk på  for at vise det seneste opkald.
2. Brug  /  til at bladre gennem de seneste 15 ind- og udgående opkald.
 = Indgående opkald
 = Udgående opkald
3. Løft telefonrøret, eller tryk på  for at ringe til det viste nummer.


Hurtigvalgstast (opkald ved et tryk)

1. Tryk på en af hurtigopkaldstasterne **M1–M8**. Det gemte telefonnummer vises.
2. Løft telefonrøret, og tryk på  for at ringe op.

Opkald af numre i telefonbogen.

1. Tryk på  for at åbne telefonbogen.
2. Brug  /  til at bladre i telefonbogen, eller indtast det første bogstav i navnet for hurtigere at finde nummeret (se *Tegn på tastaturet*).
3. Løft telefonrøret, og tryk på  for at ringe op.

Besvarelse

Løft telefonrøret for at besvare et indgående opkald, eller tryk på  for at besvare ved at bruge højttalerfunktionen.

Lydstyrkeregulering

Højttalerens lydstyrke justeres på telefonens højre side.

Lydstyrkereguleringen for telefonrøret findes under telefonrøret.

Ringestyrke ...






Ringestyrken kan indstilles til HØJ/LAV/FRA via knappen på telefonens bagside.

Yderligere funktioner



Telefonbog

Telefonbogen kan gemme op til 30 poster. Når hukommelsen er fuld, vises ----100%.







Lagring af numre i telefonbogen

1. Tryk på og hold  nede, indtil en blinkende markør vises.
2. Indtast et telefonnummer (op til 22 cifre). Brug  til at flytte markøren og **C** til at slette. Brug  til at indsætte en pause i nummeret.
3. Tryk på  for at bekræfte. En blinkende markør vil blive vist på den anden linje på displayet.
4. Indtast et navn (op til 9 tegn), nummeret skal gemmes under.
5. Tryk på  for at bekræfte. OK vises.
6. Gentag trin 1–6 for at gemme endnu et nummer, eller tryk og hold **C** nede for at afslutte.

Sletning af numre fra telefonbogen

1. Tryk på  for at åbne telefonbogen.
2. Brug  for at bladre gennem telefonbogen, eller indtast det første bogstav for hurtigt at finde en post.
3. Tryk på **C**, og hold den inde for at slette posten.





Sådan ændres numre i telefonbogen

1. Tryk på  for at åbne telefonbogen.
2. Brug  for at bladre gennem telefonbogen, eller indtast det første bogstav for hurtigt at finde en post.
3. Tryk på og hold  nede, indtil den blinkende markør vises.
4. Brug  til at flytte markøren, og brug **C** og tastaturet til at slette og indtaste ny data.
5. Tryk på  for at bekræfte. Markøren flyttes til anden linje.
6. Gentag trin 4 for at redigere navnet/ beskrivelsen.
7. Tryk på  for at bekræfte. OK vises.

Hurtigvalgstaster

Telefonen har 8 hurtigvalgstaster, der kan bruges til numre, som du ringer til ofte, eller til nødpkaldsnumre.

Lagring af hurtigvalgstaster

1. Hold en af hurtigopkaldstasterne **M1-M8** nede, indtil en blinkende markør vises på displayets første linje.
2. Indtast et telefonnummer (op til 22 cifre) på tastaturet. Brug  til at flytte markøren og **C** til at slette, hvis det er nødvendigt. Brug  til indsættelse af en pause i nummeret.
3. Tryk på  for at bekræfte. En blinkende markør vil blive vist på den anden linje på displayet.
4. Indtast et navn (op til 9 tegn), nummeret skal gemmes under.
5. Tryk på  for at bekræfte. OK vises.
6. Gentag trinene 1-3 for at lagre numre på andre hurtigvalgstaster.

Sådan slettes hurtigvalsnumre



Hurtigvalsnumre kan ikke slettes, de kan kun erstattes ved at lagre et nyt nummer.

Nummerviser og opkaldshukommelse

Med nummerviser kan du se, hvem der ringer, før du tager telefonen, og hvem der har ringet, mens du har været væk.




Bemærk!

Du skal abonnere på nummerviserfunktionen. Kontakt din teleudbyder for flere oplysninger.




Opkaldshukommelsen lagrer de 15 seneste ind- og udgående opkald. På displayet indikeres indgående opkald (besvarede og ubesvarede) med  og udgående opkald med .

Hvis opkaldsindikatorfunktionen er aktiveret, indikerer et blinkende lys, at der er modtaget et ubesvaret opkald, siden hukommelsen sidst blev tjekket.





Gennemse opkaldshukommelsen

1. Tryk på  og derefter  /  for at bladere gennem opkaldshukommelsen. Nummeret og tidspunktet for hvert opkald vil blive vist. Er opkaldet ældre end 24 timer, vises datoen for opkaldet i stedet for tidspunktet.
2. Tryk på **C** for at gå ud af opkaldshukommelsen.

Sådan slettes numre i opkaldshukommelsen

1. Tryk på  og derefter  /  for at bladere gennem opkaldshukommelsen.
2. Tryk på **C**, og hold den inde for at slette den valgte post.

Kopiering af poster i opkaldshukommelsen til telefonbogen

1. Tryk på  og derefter  /  for at bladere gennem opkaldshukommelsen.
2. Tryk på og hold  nede, indtil **OK** vises. Det valgte nummer er nu blevet gemt i telefonbogen.

Opkalds-timer

Displayet viser den aktuelle tid, når den er i standby-tilstand. Under et opkald viser displayet i stedet en opkalds-timer, der angiver varigheden af opkaldet. Varigheden af opkaldet vises i 5 sekunder, efter opkaldet er afsluttet.

R-tast (R)

Tryk på tasten **R** efterfulgt af lokalnummeret for at overføre et opkald, når du er tilsluttet et PBX-system.

Yderligere netværkstjenester kan være tilgængelige via tasterne **R**,  og . Kontakt din teleudbyder for flere oplysninger om de tilgængelige netværkstjenester.

Lydstyrkeforøgelse

Håndsættets lydstyrke kan forøges yderligere 10 dB ved at trykke på knappen for lydstyrkeforøgelse under en samtale. Lysdioden på tasten tændes.

Tryk på tasten igen eller afslut opkaldet for at deaktivere volumenforøgelsen.

Advarsel!

Håndsættets maksimumlydstyrke kan være meget høj med denne indstilling. Lydstyrkeforøgelsen bør kun bruges af personer med nedsat hørelse.

Håndsættets tone

Tonen (bas/diskant) kan justeres via håndsættets tonestyring på telefonens venstre side for at opnå større klarhed.

Bemærk! Fungerer kun, når forstærkning er aktiveret.

Ringeindikator

Ringeindikatoren lyser ved indgående opkald. Indikatoren kan slås til eller fra vha. en knap på telefonens bagside.

Ekstern alarm ((o))

En ekstern alarmanhed såsom en vibrator kan sluttes til vibratorudtaget bag på telefonen.

Høreapparat

Denne telefon kan kombineres med et høreapparat. Vælg tilstanden **T** på dit høreapparat for at aktivere denne funktion.

Garanti og tekniske data

Dette produktet har 12 måneders garanti fra købsdato. Ved eventuelle reklamationer skal du kontakte det sted, hvor du har købt apparatet. Garantiservice udføres kun mod forevisning af en gyldig købskvittering/ fakturakopi.

Garantien dækker ikke, hvis fejlen skyldes ulykkestilfælde eller lignende, andre udefrakommende påvirkninger, indtrængende væske, skødesløshed, unormal brug eller lignende forhold fra købers side. Garantien dækker heller ikke fejl, som er opstået på grund af lynnedslag, elektriske spændingsvariationer eller forkert tilslutning. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker ledningen til apparatet ud i tordenvejr.

Brug kun AAA alkaliske batterier af god kvalitet.

Bemærk! Denne garanti påvirker ikke slutbrugers juridiske (lovbestemte) rettigheder i henhold til den gældende nationale lovgivning, der relaterer til salg af forbrugsprodukter.

Specifikationer

Størrelse: 170 mm x 190 mm x 60 mm

Vægt: 750 g (inklusive batterier)

Batteri: 4 x 1,5 V AAA alkaliske batterier

Overensstemmelseserklæring

Doro erklærer hermed, at **Doro 915c Syntiro** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/EF (R&TTE) og 2002/95/EF (RoHS).

Et eksemplar af Overensstemmelseserklæringen findes på www.doro.com/dofc

English
Swedish
Norwegian
Danish
Finnish
French
Czech
German
Spanish
Hungarian
Italian
Portuguese
Dutch
Polish
Greek

Version 1.0

www.doro.com

