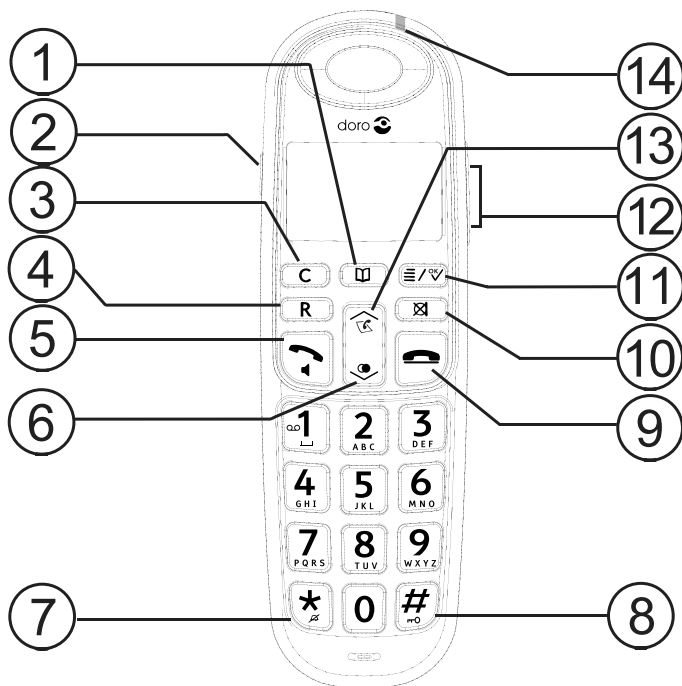


# PhoneEasy® 110

Dansk



doro 



## Dansk

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Telefonbog                          | 7. Ringetone til/fra        |
| 2. Kraftig volumenforstærkelse (Boost) | 8. Tastaturlås              |
| 3. Tilbage/Slet/Internt opkald         | 9. Afslut opkald og til/fra |
| 4. R-tast                              | 10. Lydløs                  |
| 5. Linjetast / Højtaler                | 11. Menutast / OK           |
| 6. Genopkald / Ned                     | 12. Lydstyrke               |
|  | 13. Op/Ubesvaret opkald     |
|  | 14. LED-indikator           |

# Indhold

Installation .....	1
Tilslutning .....	1
Basisopsætning.....	1
Betjening.....	3
Sådan foretages et opkald.....	3
Sådan modtages et opkald .....	3
Genkald .....	3
Medhør .....	4
Lydløs.....	4
Opkaldstimer .....	4
Indtastning af tekst .....	4
Tastaturlås.....	5
Søger .....	5
Håndsæt tænd / sluk.....	5
Lydløs / Ringer fra.....	5
Lydstyrkeregulering .....	5
Boost (lydforstærkning).....	6
Telefonbog .....	6
Lagring af kontaktpersoner.....	6
Opkald fra telefonbogen.....	6
Redigering af kontaktpersoner .....	7
Kopiering af kontaktpersoner til et andet håndsæt.....	7
Sletning af kontaktpersoner .....	8
Kapacitet .....	8
Redigering af gruppe.....	8
Kort- nummer .....	8
Opkaldslog (vis nummer).....	9
Hentning og opkald.....	9
Sletning fra opkaldsloggen .....	10



---

Nummervisningsmeddelelser .....	10
Lyd.....	11
Signaler .....	11
Advarsel-toner.....	11
Indstillinger .....	12
Indstil håndsæt.....	12
Indstil base .....	13
Udbygget system (to eller flere håndsæt).....	14
Andet .....	15
Rækkevidde.....	15
Øko-funktion.....	16
Batteri .....	16
Teleslynge .....	17
Fejlsøgning.....	17
Pleje og vedligeholdelse.....	18
Garanti.....	19
Specific Absorption Rate (SAR) .....	19
Overensstemmelseserklæring.....	19

# Installation

Denne enhed er beregnet til brug sammen med analoge telefonnetværk i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

## Tilslutning

1. Slut netadapteren til et vægudtag og til  på baseenheden.
2. Slut telefonledningen til et telefonstik og til  på baseenheden.
3. Sæt batterierne 2 x 1.2 V NiMH AAA i håndsættet i overensstemmelse med markeringerne.
4. Læg håndsættet i bassenheden, og lad det lade op (første gang telefonen tages i brug, skal den lade i 24 timer).

### **Bemærk!**

*Brug den medfølgende telefonledning. En ledning fra en tidligere telefon er muligvis ikke kompatibel.*

## Basisopsætning

### Sprog

1. Tryk på .
2. Bladr med  til **Indstill..** Tryk på .
3. Bladr til **Indstil håndsæt.** Tryk på .
4. Bladr til **Sprog.** Tryk på .
5. Bladr til **Dansk.** Tryk på .
6. Tryk på  for at lukke menuen.

**Bemærk!**

Se *Lyd/Advarsel-toner, s.11* for at få oplysninger om ændring af sprog for **Talende taster**.










**Dato / Tid / Alarm**



1. Tryk på /OK.
2. Bladr med / til **Indstill..** Tryk på /OK.
3. Bladr til **Dato/TidAlarm**. Tryk på /OK.
4. Bladr til **Dato og tid**. Tryk på /OK.
5. Vælg **Tids- format**, og tryk på /OK. Vælg **24-tim.** eller **12-tim..** Tryk på /OK.
6. Vælg **Dato- format**, og tryk på /OK. Vælg **dd/mm** eller **mm/dd**, og tryk på /OK.
7. Vælg **Indtast klokkeslæt**, og tryk på /OK.
8. Indtast det aktuelle klokkeslæt. Tryk på /OK.
9. Bladr til **Indtast dato**. Tryk på /OK.
10. Indtast den aktuelle dato. Tryk på /OK.

**Bemærk!**

*Du skal angive korrekt dato og klokkeslæt for at opnå fuld funktionalitet.*

**Alarm**

1. Tryk på /OK.
2. Bladr / til **Indstill..** Tryk på /OK.
3. Tryk på /OK, bladr til **Dato/TidAlarm**, og tryk på /OK.
4. Bladr til **Alarm**. Tryk på /OK.
5. Vælg **Til** for at aktivere en alarm (vælg **Fra** for at deaktivere den). Tryk på /OK.
6. Indtast alarmtidspunktet. Tryk på /OK.



7. Bladr til **Ringe- signal**. Tryk på .
8. Tryk på .

### **Bemærk!**




Når alarmen udløses, vises **Alarm**. Deaktiver signalet med en hvilken som helst tast. Lydstyrken bestemmes af håndsettets ringelydstyrke. Selv om håndsettets **Ringe- volumen** er indstillet til **Fra**, lyder alarmen stadig på niveauet **Niveau 1**.

## Betjening

### **Sådan foretages et opkald**

1. Indtast telefonnummeret. Slet med **C**.
2. Tryk på  for at foretage opkaldet. Tryk på  for at afslutte opkaldet.






### **Sådan modtages et opkald**

1. Tryk på  for at besvare opkaldet. Tryk på  igen for at besvare med medhør.
2. Tryk på  for at afslutte opkaldet.



### **Bemærk!**

Hvis automatisk besvarelse er aktiveret, kan du besvare opkaldet ved at løfte håndsettet fra baseenheden. Se [Indstil håndset, s.12](#).

### **Genkald**

Tryk på . Bladr mellem de 10 senest kaldte numre med  . Hvis nummeret allerede er i telefonbogen, vil det tilsvarende navn også blive vist. Tryk på  for at kalde op til det viste nummer eller  for at åbne undermenuen, se [Telefonbog, s. 6](#).

## Medhør

Tryk på  for at skifte imellem håndsæt/medhør. Når tilstanden er aktiveret, vises .

### **Bemærk!**

*Husk, at kun én person kan tale ad gangen, når telefonen er på medhør. Højtaleren og displaybelysningen holder op med at fungere, når batteriniveauet er lavt.*

## Lydløs



Slå mikrofonen til / fra under et opkald med .


## Opkaldstimer

Under et opkald vises en timer i displayet **TT:MM:SS**, som angiver opkaldsvarigheden.

## Indtastning af tekst



Tryk på hver numerisk tast flere gange, til det ønskede tegn vises, og vent derefter et par sekunder, før du indtaster det næste tegn.

	= mellemrum
	= skift imellem store / små bogstaver <b>ABC/abc/Abc</b>

Tryk på **C** for at slette. Hold **C** inde for at slette hele tekststrengen. Brug  eller **C** (gentagne gange) for at lukke menuen.






## Tastaturlås

Hold **#** inde for at aktivere/deaktivere. Når funktionen er aktiveret, vises . Indgående opkald kan besvares ved at trykke på , selv om tastaturet er låst. Under opkaldet låses tastaturet op. Når opkaldet afsluttes eller afvises, låses tastaturet igen.



### **Bemærk!**

*Nødopkaldsnumrene 999, 112 og 911 kan altid tastes, når tastaturet er låst.*



## Søger

Tryk på  på baseenheden for at søge efter håndsættet / håndsættene. Håndsættet / håndsættene ringer, og **Søgning** vises. Signalet ophører af sig selv. Alternativt kan du trykke på  igen eller trykke på  på håndsættet.




## Håndsæt tænd / sluk

Hold tasten  inde i standbytilstand for at tænde / slukke håndsættet. Tryk på  for at bekræfte.


## Lydløs / Ringer fra

Hold tasten  inde i standbytilstand for at slå håndsættets ringesignal til / fra, se også [Lyd, s.11](#). Når ringesignalet er aktiveret, vises .

## Lydstyrkeregulering

Håndsættets lydstyrke kan reguleres under et opkald ved hjælp af /. Alternativt kan du bruge . Lydstyrken angives i displayet. Når du afslutter opkaldet, forbliver indstillingen på det samme valgte niveau.

## Boost (lydforstærkning)

Tryk på  på siden af håndsettet for at aktivere / deaktivere Boost. Når funktionen er aktiveret, tændes LED-indikatoren. Lydstyrkeforøgelsen (Boost) deaktiveres ved afslutningen af hvert opkald for at undgå at beskadige normalthørendes hørelse.





### FORSIGTIG

Rørets lydstyrke kan være meget høj. Lydstyrkeforøgelse bør kun bruges af personer med nedsat hørelse.

## Telefonbog







Telefonbogen kan rumme 100 kontaktpersoner. Kontaktpersoner i telefonbogen gemmes alfabetisk efter navn. Hvert enkelt navn kan være op til 10 tegn langt, og telefonnumre kan være op til 24 cifre lange. Hvis du abonnerer på en vis nummer-tjeneste, bliver navnet / nummeret på den person, der kalder op, vist (hvis oplysningerne er registreret i telefonbogen).

### Lagring af kontaktpersoner












1. Tryk på . Tryk på /OK.
2. Bladr med / til **Gem ny** . Tryk på /OK.
3. Indtast navnet. Tryk på /OK.
4. Indtast telefonnummeret. Slet med **C**. Tryk på /OK.
5. Vælg den ønskede **gruppe**. Tryk på /OK.

### Opkald fra telefonbogen

1. Tryk på .










2. Bladr mellem kontaktpersoner ved hjælp af  .  
Du kan søge hurtigt i telefonbogen ved at trykke på nummertasten svarende til det første bogstav.
3. Tryk på  .
4. Bladr til **Ring til**. Tryk på  .

## Redigering af kontaktpersoner





1. Tryk på .
2. Bladr til den kontaktperson, der skal redigeres. Tryk på  .
3. Bladr til **Rediger**. Tryk på  .
4. Redigér navnet. Slet / gå tilbage med **C**. Tryk på  .
5. Redigér nummeret. Slet / gå tilbage med **C**. Tryk på  .
6. Vælg den ønskede **gruppe**. Tryk på  .

## Kopiering af kontaktpersoner til et andet håndsæt

Kun relevant i udbyggede systemer med to eller flere håndsæt.

1. Tryk på .
2. Bladr til den kontaktperson, der skal kopieres. Tryk på  .
3. Bladr til **Kopier/Kopier alle**. Tryk på  .
4. Vælg et destinationshåndsæt. Tryk på  .
5. **Acceptér?** vises på destinationshåndsættet.
6. Tryk på   på destinationshåndsættet for at bekræfte.







## Sletning af kontaktpersoner

1. Tryk på .
2. Bladr til den kontaktperson, der skal slettes. Tryk på /OK.
3. Bladr til **Slet/Slet alle**. Tryk på /OK.
4. Tryk på /OK for at bekræfte.

## Kapacitet

Her kan du kontrollere hvor mange telefonbogsposter, der er gemt, og tilgængelig lagerkapacitet.

## Redigering af gruppe

1. Tryk på . Tryk på /OK.
2. Bladr til **Rediger gruppe**. Tryk på /OK.
3. Bladr til den gruppe, der skal redigeres. Tryk på /OK.
4. Bladr til **Rediger grupper/Vælg ringetype**. Tryk på /OK.
5. Træf dine valg, og tryk derefter på /OK for at bekræfte.






## Kort- nummer

Når en kontaktperson er gemt som **Kort- nummer**, er det kun nødvendigt at trykke på én tast for at foretage et opkald.

### **Bemærk!**

*Kontaktpersonen skal være gemt i telefonbogen, før du kan knytte en hurtigopkaldstast til personen.*

## Lagring af hurtigopkaldsnumre

1. Tryk på . Tryk på /OK.
2. Bladr til **Kort- nummer**, tryk på /OK.
3. Vælg **Tast 2–Tast 9**. Tryk på /OK.
4. Vælg en kontaktperson i telefonbogen, og tryk på /OK.
5. Den valgte nummertast vises igen.

6. Tryk på  for undermenuen, f.eks. **Rediger** og **Slet**.

## Hurtigopkald

Hvis du vil ringe til en hurtigopkaldskontaktperson, skal du holde den tilsvarende tast (**Tast 2–Tast 9**) inde, indtil til telefonnummeret vises.







## Opkaldslog (vis nummer)

Med vis nummer kan du se, hvem der ringer, før du tager telefonen, og hvem der har ringet, mens du har været væk. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises den kaldende persons navn også. Opkaldene gemmes i rækkefølge. De seneste 20 indgående besvarede og ubesvarede opkald gemmes sammen med datoen og klokkeslættet for opkaldene. **Nyt opkald/Nye opkald** vises i standbytilstand.

### Bemærk!

*Denne funktion kræver et abonnement hos din udbyder. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.*

## Hentning og opkald

1. Tryk på . Tryk på . **Eller** tryk på , og vælg **Opkalds- liste**.
2. Bladr til det ønskede nummer med .
3. Tryk på  for at kalde op, eller tryk på  for at åbne undermenuen:






<b>Vis</b>	Visning af oplysninger for opkaldet
<b>Slet</b>	Slet dette nummer fra opkaldsloggen (ikke fra telefonbogen)
<b>Slet alle</b>	Slet alle numre fra opkaldsloggen (ikke fra telefonbogen)

<b>Ring til</b>	Opkald til nummer
<b>Gem nummer</b>	Lagring af nummer i telefonbogen
<b>Opkalds- liste</b>	Gem oplysninger om <b>Mistede opkald</b> (ubesvaret) eller <b>Alle opkald</b> (besvaret og ubesvaret).

### **Bemærk!**

Som standard gemmes de seneste 20 indgående besvarede og ubesvarede opkald sammen med datoen og klokkeslættet for opkaldene. Du kan spare hukommelsesplads ved at vælge kun at gemme **Mistede opkald**.

## Sletning fra opkaldsloggen


1. Tryk på . Bladr til den ønskede post med .  
Tryk på /OK.
2. Bladr til **Slet/Slet alle** Tryk på /OK.
3. Tryk på /OK for at bekræfte.

## Nummervisningsmeddelelser

Følgende meddelelser vises lejlighedsvist:





<b>Ukendt</b>	Ukendt nummer, f.eks. internationalt opkald.
<b>Privat</b>	Oplysninger om nummeret er spærret. Nummeret kan ikke vises.
<b>OO</b>	Beskedindikering fra din netværksudbyder*.





\* Kun funktioner i visse lande.

Sådan fjerner du meddelelsesindikatoren: Tryk på , og hold **4** nede.

## Lyd

### Signaler





1. Tryk på . Bladr til **Lyd**. Tryk på .
2. Bladr til den ønskede funktion, f.eks. **Signaler**. Tryk på .
3. Bladr til den ønskede indstilling. Tryk på .




<b>Udgående opkald</b>	Vælg ringer til eksterne opkald. Tryk på  .
<b>Interne opkald</b>	Vælg ringer til interne opkald. Tryk på  .
<b>Ringe-volumen</b>	<b>1</b> = lavest, <b>5</b> = højest eller <b>Fra</b> . Tryk på  .
<b>Lydløs</b>	<b>Kort bip</b> = håndsættet bipper ved indgående opkald <b>Fra</b> = håndsættets ringer er helt lydløs ved indgående opkald. Tryk på  .

### Bemærk!

**Melodi 6–Melodi** vil fortsætte i op til 9 sekunder, hvis opkaldet besvares med en anden telefon. Vælg **Melodi 1–Melodi 5**, hvis du vil undgå dette.





### Advarsel-toner

1. Tryk på . Bladr til **Lyd**. Tryk på .
2. Bladr til den ønskede funktion, f.eks. **Advarsel-toner**. Tryk på .
3. Bladr til den ønskede indstilling. Tryk på .

<b>Taste- tone</b>	Vælg <b>Tastelyd</b> , <b>Talende taster</b> eller <b>Fra</b> . Hvis du vælger <b>Talende taster</b> , vælger du også sprog til opkaldstasterne.
<b>Bekræft</b>	Vælg <b>Til</b> eller <b>Fra</b> . Tryk på  for at bekræfte.
<b>Lavt batteri</b>	Vælg <b>Til</b> eller <b>Fra</b> . Tryk på  for at bekræfte.
<b>Ingen dækning</b>	Vælg <b>Til</b> eller <b>Fra</b> . Tryk på  for at bekræfte.



## Indstillinger

### Indstil håndset

1. Tryk på . Bladr til **Indstil håndset**. Tryk på .
2. Bladr til den ønskede funktion, f.eks. **Sprog**. Tryk på .
3. Bladr til den ønskede indstilling. Tryk på .

<b>Direkte opkald</b>	<b>PIN:</b> (standardkoden er 0000)
<b>Vælg base</b>	Bruges kun på systemer med mere end én baseenhed.
<b>Display</b>	<b>Niveau 1</b> = normal) Vælg <b>Navn på håndset</b> = teksten / navnet vises i standby. Tryk på  for at bekræfte.
<b>Sprog</b>	Håndsettets menusprog.
<b>Autosvar</b>	<b>Til</b> = opkaldet besvares, når håndsettet løftes fra baseenheden. <b>Fra</b> = opkaldet besvares ved hjælp af  .







<b>Registrer håndsæt</b>	Registrering af et nyt håndsæt til en baseenhed, se <i>Udbygget system (to eller flere håndsæt), s.14.</i>
<b>Afregistrer håndsæt</b>	Afregistrér et håndsæt fra en basenhed. Indtast PIN-koden (standardkoden er 0000), og tryk på  . Tryk på  igen for at bekræfte.
<b>Nulstil håndsæt</b>	Nulstil håndsættet til standardindstillingerne. Indtast PIN-koden (standardkoden er 0000), og tryk på  . Tryk på  igen for at bekræfte.



### **Bemærk!**

*Et afregistreret håndsæt kan ikke længere bruges med systemet!*

## **Indstil base**

- Tryk på . Bladr til **Indstil base**. Tryk på . Bladr til den ønskede funktion, f.eks. **Signaler**. Tryk på . Angiv den ønskede indstilling. Tryk på :

<b>Signaler</b>	Vælg ringertone til baseenheden. Tryk på  for at bekræfte.
<b>Ringe-volumen</b>	Baseenhedens ringelydstyrke. <b>1</b> = lavest, <b>5</b> = højest eller <b>Fra</b> . Tryk på  for at bekræfte.
<b>Flash-tid</b>	Genopkaldstid. <b>600 ms</b> = New Zealand <b>300 ms</b> = Frankrig / Portugal <b>100 ms</b> = andre inkl. UK / AUS

<b>System PIN KODE</b>	Ændring af PIN-kode (standardkoden er 0000).
<b>Nulstil base</b>	Nulstilling af baseenheden til standardindstillingerne. Indtast PIN-koden (standardkoden er 0000), og tryk på  . Tryk på  igen for at bekræfte.

## Udbygget system (to eller flere håndsæt)







Opkaldsnummeret til interne opkald vises i displayet i standbytilstand. Baseenheden skal placeres centralt, så dækningsområdet er nogenlunde ens for alle håndsættene.

## Registrering af et nyt håndsæt

Alle håndsæt, der er inkluderet i pakken, er allerede registreret på baseenheden. Du kan registrere op til fem håndsæt på én baseenhed.

### **Bemærk!**



*Denne model er GAP-kompatibel (Generic Access Profile), hvilket betyder, at håndsættet og baseenheden begge kan bruges sammen med de fleste andre GAP-kompatible enheder uanset producent. Dog garanterer GAP-protokollen ikke adgang til alle funktioner.*

1. Hold  (baseenheden) nede, indtil indikatoren blinker.
2. Tryk på . Bladr til **Indstil håndsæt**. Tryk på .
3. Bladr til **Registrer håndsæt**. Tryk på .
4. Vælg baseenheden **Base 1–Base 4**, der skal registreres. Tryk på .
5. Indtast baseenhedens PIN-kode (standardkoden er 0000). Tryk på .

6. Hvis registreringen lykkes, vil enheden gå tilbage til standbytilstand inden for ét minut.


### Internt opkald

1. Tryk på **C**.
2. Hvis du bruger mere end to håndsæt: Indtast opkaldsnummeret **1-5** på det ønskede håndsæt, eller tryk på **9** for alle.

Der lyder en tone, hvis der modtages et eksternt opkald, mens der foretages et internt opkald. Afslut det interne opkald med , og besvar det eksterne opkald med .

### Omstilling af opkald / konference mellem håndsæt

Når et eksternt opkald er forbundet;

1. Tryk på **C**.
2. Hvis du bruger mere end to håndsæt: Indtast opkaldsnummer **1-5** for det ønskede håndsæt, eller tryk på **9** for alle.
3. Omstilling: Tryk på   
Konference: Hold **\*** inde.

## Andet

### Rækkevidde

Telefonens rækkevidde afhænger af, om radiobølgerne, der bærer opkaldet, blokeres af forhindringer, men er normalt mellem 50-300 meter. Rækkevidden kan forbedres ved at vende hovedet, så håndsættet peger i retning af baseenheden. Lydkvaliteten reduceres i takt med, at rækkevidden øges, og til sidst afbrydes opkaldet.

## Øko-funktion

Vi har introduceret mærket ECO FUNCTIONALITY for at gøre det lettere at finde miljøvenlige produkter i vores sortiment. Produkter, der bærer dette mærke, har:

- Reduceret strømforbrug i både drifts- og standbytilstand.
- Automatisk tilpasning af transmissionseffekt i forhold til baseenhedens rækkevidde.




## Batteri



### FORSIGTIG

Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med et batteri af forkert type. Brug udelukkende originale batterier. Brugen af uoriginale batterier kan være farlig og kan ugyldiggøre garantien på telefonen.

Når batterierne er relativt nye, holder de til ca. 100 timers standby eller ca. 10 timers opkaldstid. Fuld batterikapacitet opnås først, efter at batterierne har været ladet op 4-5 gange. Det er ikke muligt at overoplade eller beskadige batterierne ved at lade dem lade op for længe. Opladning i op til 10 minutter kan være nødvendig, før displayet tændes, hvis batterierne er helt opbrugt.

Når batterikapaciteten er lav, blinker , og der lyder en advarselstone, hvis opkaldet er i gang. Advarselstone er valgfri, se [Advarsel-toner, s.11](#). Batteriladeindikatoren  i displayet blinker, mens håndsættet lader. Batterisparefunktionen gør, at displayet er meget mørkt under standby. Tryk én gang på  for at tænde lyset. Når batterikapaciteten er lav, eller når der er for stor afstand til baseenheden, kan telefonen ikke oprette forbindelse til en linje. Minimér risikoen for forstyrrelser ved at undgå at placere baseenheden i nærheden af andet elektrisk udstyr. Det er normalt, at enheden bliver varm under opladning. Det er ikke farligt.

## Teleslynge

Håndsættet har en indbygget teleslynge til brugere, der ønsker et benytte høreapparat sammen med telefonen. Vælg **T**-tilstanden på dit høreapparat for at aktivere denne funktion.

## Fejlsøgning

Kontrollér, at ledningen er ubeskadiget og korrekt tilsluttet. Frakobl eventuelt andet udstyr, såsom forlængerledninger og andre telefoner. Hvis det løser problemet, skyldes fejlen andet udstyr.

Test udstyret på en linje, du ved fungerer (f.eks. hos en nabo). Hvis udstyret fungerer dér, ligger fejlen sandsynligvis på din telefonlinje. Rapportér dette til din netudbyder.

## Der vises intet nummer under opkald

- Denne funktion kræver et abonnement på nummervisning hos din udbyder.

## Advarselstone / Ikke muligt at foretage opkald

- Batterispændingen kan være lav (skift håndsæt).
- Håndsætenheden kan være næsten uden for rækkevidde. Bevæg dig tættere på baseenheden.

## Telefonen fungerer ikke.

- Kontrollér, at adapteren/telefonledningen er tilsluttet korrekt.
- Kontrollér opladningsstatus for batterierne i håndsættet.
- Slut en anden fungerende telefon til telefonstikket på væggen.

## Telefonen bliver ved med at ringe

- Nogle af telefonens ringetoner følger ikke linjesignalet, hvilket betyder, at signalet kan fortsætte i op til otte sekunder efter, at opkaldet er besvaret. Prøv at skifte ringesignal.

Hvis telefonen stadig ikke virker, som den skal, skal du kontakte forhandleren / forretningen for at få service. Husk kvittering eller en kopi af fakturaen.

## Pleje og vedligeholdelse

Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles forsigtigt. Garantien bortfalder i tilfælde af misbrug.

- Beskyt enheden mod fugt. Nedbør, fugt og alle former for væske kan indeholde emner, der får de elektroniske kredsløb til at korrodere. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre helt, før du installerer det igen.
- Undlad at bruge eller opbevare enheden i støvede og snavsede omgivelser. Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade.
- Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske apparats levetid, ødelægge batterierne og deformere eller smelte visse plastdele.
- Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt på indersiden, så de elektroniske kredsløb kan blive ødelagt.
- Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet her.
- Undgå at tabe enheden. Undlad at slå på enheden eller at ryste den. Hvis den behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele blive ødelagt.
- Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden.
- Netadapteren er afbrydelsesenheden mellem produktet og strømforsyningen. Vægudtaget skal være i nærheden af udstyret og let tilgængeligt.

Ovenstående råd gælder både enheden, batteriet og andet tilbehør. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte købsstedet for at få service. Husk kvittering eller en kopi af fakturaen.

## Garanti

Dette produkt har 24 måneders garanti fra købsdatoen. Ved eventuelle reklamationer skal du kontakte det sted, hvor du har købt enheden. Garantiservice udføres kun mod forevisning af en gyldig købskvittering/fakturakopi.

Garantien dækker ikke, hvis fejlen skyldes ulykkestilfælde eller lignende, andre udefrakommende påvirkninger, indtrængende væske, skødesløshed, unormal brug, mangelfuld vedligeholdelse eller lignende forhold fra købers side. Garantien dækker heller ikke fejl, der er opstået på grund af lynnedslag eller andre elektriske spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker ledningen til enheden ud under tordenvejr.

Batterier er forbrugsdele og er ikke omfattet af garantien.

Denne garanti gælder ikke, hvis der har været anvendt andre batterier end originale DORO-batterier.

## Specific Absorption Rate (SAR)

Denne enhed opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering med radiobølger. PhoneEasy 110 måler 0,035 W/kg målt over 10 g væv.

WHO's maksimumgrænseværdier er 2,0 W/kg (målt over 10 g væv).

## Overensstemmelseserklæring

Doro erklærer hermed, at PhoneEasy 110 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/EF (R&TTE) og 2002/95/EF (RoHS). Et eksemplar af overensstemmelseserklæringen findes på [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)

Doro PhoneEasy® 110

Doro PhoneEasy® 110 duo

Doro PhoneEasy® 110 trio

Doro PhoneEasy® 110 quad

Danish

Version 1.0

© 2011 Doro AB. All rights reserved.

[www.doro.com](http://www.doro.com)



REV 2868 — STR 20110831-2