

DAISYBox



Brugervejledning - DANSK
OVERSÆTTELSE AF
INSTRULOG A/S

Solutions Radio BV
Kalfjeslaan 38
2623AJ Delft (Holland)
Telefonnummer: +31 15 262 59 55
Fax: +31 15 257 15 95 E-mail: info@DAISYBox.nl
URL : www.DAISYBox.nl

DAISYBox

V2,20 Udgivet den 22. august 2022

© Copyright 2022.

Ingen afsnit eller dele af denne udgivelse må reproduceres og / eller benyttes offentligt, eksempelvis ved udprintning eller kopiering, hverken digitalt eller analog, i nogen former, uden skriftlig tilladelse fra SolutionsRadio (www.solutionsradio.com).

SolutionsRadio forbeholder sig retten til og uden varsel, at dette dokument til enhver tid kan ændres. Den seneste udgave af dette dokument finder du på www.DAISYBox.nl.

Talesyntese produceret af Acapela Group.

Indholdsfortegnelse

Vigtige instruktioner	5
1. HVAD DU FINDER I KASSEN	6
2. HVAD ER EN DAISYBOX	6
3. HVAD HAR DU BRUG FOR.....	6
Internet.....	7
Biblioteksabonnement.....	7
DAISYBox abonnement GÆLDER IKKE DANMARK.....	7
Dit DAISYBox serienummer	7
4. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFONER	7
5. FYSISK BESKRIVELSE.....	8
Fronten	8
Bagsiden.....	11
Venstre side	11
Undersiden	12
Fjernbetjeningen	13
6. BRUG DIN DAISYBOX.....	14
Tænd for din DAISYBox.....	14
Batteribrug.....	14
Pause Menuen	15
Juster på lydstyrken	15
DAISYBox Boghylder.....	16
Sådan vælger du en bog.....	16
Justering af hastighed og toneleje	16
Ændre talesyntese.....	17
Konfiguration af Dvale.....	17
Medie menu (USB, SD, CD.....)	17
Download til tilgængelig hukommelse	18
Kopier en CD til tilgængelig hukommelse.....	19
Fjern fra hukommelse	19
Navigering i DAISY Lydbøger.....	19
Spol Fremad eller Tilbage i en tekst	19
Bogmærker	20

DAISY Navigationsniveauer	20
Ekstern CD Afspiller	20
7. INSTALLATION.....	21
Internetforbindelsen	21
Forbind din DAISYBox.....	21
Andre tilslutninger.....	21
Opsætning af trådløst netværk	22
Vælg et trådløst netværk.....	22
Angiv din adgangskode.....	23
Dit netværk understøtter ikke DHCP	24
8. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL.....	25
9. PAUSE MENUEN.....	27
10. NULSTIL MENU.....	30
11. SPECIFIKATIONER	31
Netværk	31
USB, SD samt CD	31
Audio Dekoder	31
Materialeindhold	31
Lyd	32
Linjeudgang	32
Hovedtelefoner	32
Generelt.....	32

Vigtige instruktioner

Overhold venligst følgende retningslinjer:

- Undgå kontakt med vand. Sker dette, kan forårsage en kortslutning!
- Forsøg ikke at åbne eller adskille DAISYBox. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din leverandør.
- Overdæk eller placer ikke objekter oven på DAISYBox. Det kan eksempelvis resultere i at højttaleren ikke fungerer korrekt.
- Flytter du DAISYBox fra et koldt miljø til et varmt miljø, skal du vente i mindst to timer før du begynder at bruge den, for at give fugt og kondens, som kan være opstået i enheden, tid til at forsvinde.

DAISYBox opfylder alle relevante, europæiske sikkerhedskrav.

Du kan finde detaljerede oplysninger om dette på websitet : www.DAISYBox.nl.

1. HVAD DU FINDER I KASSEN

Med dit køb af denne DAISYBox vil du finde følgende i kassen:

- DAISYBox
- Fjernbetjeningen
- To AAA Batterier
- Strømforsyning
- Ethernet kabel

2. HVAD ER EN DAISYBOX

DAISYBox er en online DAISY Lydbogsafspiller som er udviklet specielt til mennesker med nedsat syn. Med en DAISYBox foran dig er du i stand til at lytte til indtalte bøger, aviser og magasiner. Enheden er udstyret med ganske få knapper og alle handlinger og instruktioner annonceres for dig. Det gør det muligt at håndtere og nyde DAISYBox udelukkende ved at mærke og lytte. DAISYBox er derfor en innovativ og unik enhed for mennesker med et nedsat syns- og læsefunktion og i høj grad for ældre mennesker uden tekniske kundskaber.

En internetforbindelse er nødvendig, ikke en computer, for at bruge DAISYBox! DAISYBox giver dig mulighed for at lytte til indlæste bøger, aviser og magasiner. DAISYBox er meget let at bruge.

Det er ikke længere nødvendigt for lydbogsbiblioteker at sende DAISY CD'er afsted med posten, i stedet er det nu muligt at downloade eller streame deres litteratur via internettet. Med din DAISYBox vil du få præsenteret alle dine bøger i en privat boghylde som vedligeholdes af dit netværksbibliotek. Skulle du have DAISY Lydbøger på CD som du stadig gerne vil lytte til kan du med fordel benytte et eksternt CD / DVD drev (gennemgå venligst afsnit 5.15).

3. HVAD HAR DU BRUG FOR

Du kan gå i gang med at benytte din DAISYBox så snart du har modtaget den. Er det nødvendigt vil du enhed konfigurere sig selv i et vist omfang. Der er enkelte handlinger du skal gennemføre, men først skal du pakke den ud og tilslutte den til en strømforsyning og så have den på internettet. Der er lagt en ihærdig udvikling i at

forsøge at have så få indstillinger som overhovedet muligt, for at sikre at enheden er nem at bruge for alle.

Internet

Din DAISYBox enhed har brug for en internet forbindelse for at fungere. Du kan forbinde til internettet enten ved brug af et netværkskabel eller trådløst, ved brug af det indbyggede Wi-Fi modul. Har du brug for assistance eller rådgivning skal du kontakte din leverandør.

Biblioteksabonnement

Det er nødvendigt at have et abonnement til et bibliotek som distribuerer DAISY Lydbøger (både indlæste og tekstbaseret), og du kan forvente at de vil bede om serienummeret på din DAISYBox, så de ved hvilken enhed din private boghylde skal indlejres i.

DAISYBox abonnement GÆLDER IKKE DANMARK


I enkelte lande vil der blive opkrævet et ekstra DAISYBox abonnement, såfremt de lokale eller nationale udbydere af lydbøger fra biblioteket ikke dækker omkostningerne til vedligeholdelse af de systemer, der er nødvendige for at du kan benytte din DAISYBox.

Dit DAISYBox serienummer

Serienummeret på din DAISYBox er et femcifret nummer som visuelt kan aflæses på undersiden af enheden. Serienummeret kan også blive annonceret for dig hvis du navigerer til "Enheds status" i "Pause" menuen (gennemgå venligst kapitel 8).

4. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFONER

Du kan tilslutte hovedtelefoner eller et høreapparat system i venstre side af din DAISYBox.

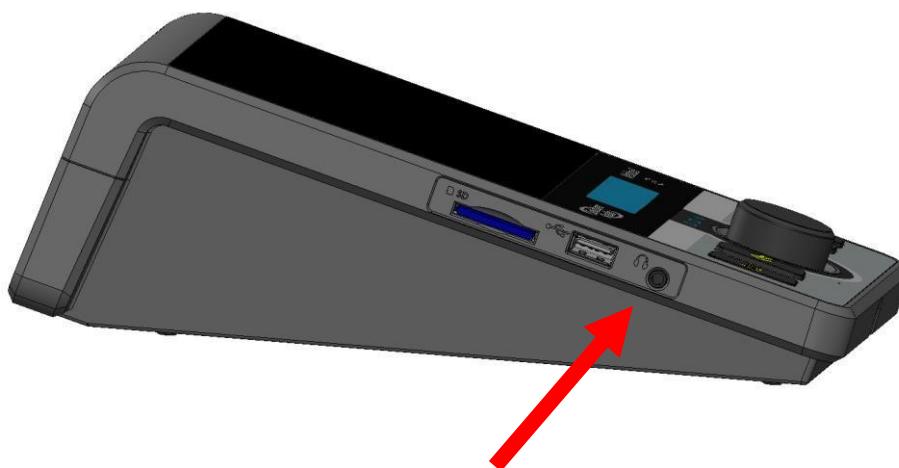

Port til hovedtelefon

Bemærk venligst: Når du tilslutter hovedtelefoner eller et høreapparat system til hovedtelefon porten i din DAISYBox vil den indbyggede højttaler automatisk slukke. Du kan bruge lydstyrke drejeknappen på din DAISYBox som normalt til at justere på lydstyrken i dine hovedtelefoner.

Bemærk venligst: Hvis du benytter trådløse hovedtelefoner eller et høreapparat system (bemærk, ikke Bluetooth!), skal du sikre dig at lydstyrken er justeret højt nok op. Dette er især vigtigt hvis der er længere perioder med stilhed (eksempelvis som det kan opleves ved læsning af undertekster på et TV i nogen lande), da dine hovedtelefoner kan være designet til at slukke automatisk og kun aktiveres igen når lydsignalet vender tilbage og lydstyrken også er høj nok.

5. FYSISK BESKRIVELSE

Fronten

På fronten af din DAISYBox finder du fem knapper samt en drejeknap. Fra venstre side mod højre vil du først støde på en **[Tænd/Sluk]** knap, derefter en **[Tilbage]** knap, i midten finder du **Lydstyrke drejeknap** (tryk ned for at aktivere Pause), derefter en kombineret **[Op]** og **[Ned]** vippeknap og yderst til højre befinder **[OK]** knappen sig.




Tænd / Sluk knap	Tilbage knap	Lydstyrke / Pause Drejeknap	Op / Ned vippeknap	OK knap
---------------------	--------------	-----------------------------------	-----------------------	---------

Benyt [OK] knappen til at vælge / aktivere en bogtitel samt også vælge elementer i Indstillinger menuen. [OK] knappen fungerer også som en Pause knap når en lydbog afspilles. [Tilbage] knappen vil lade dig komme retur til din boghylde eller springe et menupunkt tilbage.

Benyt knapperne [Op] og [Ned] til at navigere gennem kapitler eller artikler eksempelvis, samt også navigere i de menuer som du støder på. Du benytter Lydstyrke drejeknappen til at regulere på lydstyrken. Trykker du ned på Lydstyrke drejeknappen vil du aktivere Pause funktionen, og du kan ved at dreje på knappen mens Pause er aktiveret springe ti sekunder fremad eller tilbage. Hvis du trykker på enten Op eller Ned knappen vil du få adgang til yderligere muligheder, stadig mens Pause funktionen er aktiveret (lær mere herom i kapitel 8). Vær gerne opmærksom på at disse funktioner også er tilgængelige ved brug af den medfølgende fjernbetjening.

Lige over Lydstyrke drejeknappen kan du muligvis se et display. Det er selvfølgelig ikke nødvendigt for dig at kunne se dette display da din DAISYBox enhed vil fortælle dig alt. Displayet vil præsentere forskellige informationer. Menu elementer og andre indstillinger vil også blive præsenteret i dette skærbillede, mens de læses for dig.

Ikoner der
illustrerer
Opmærksom,

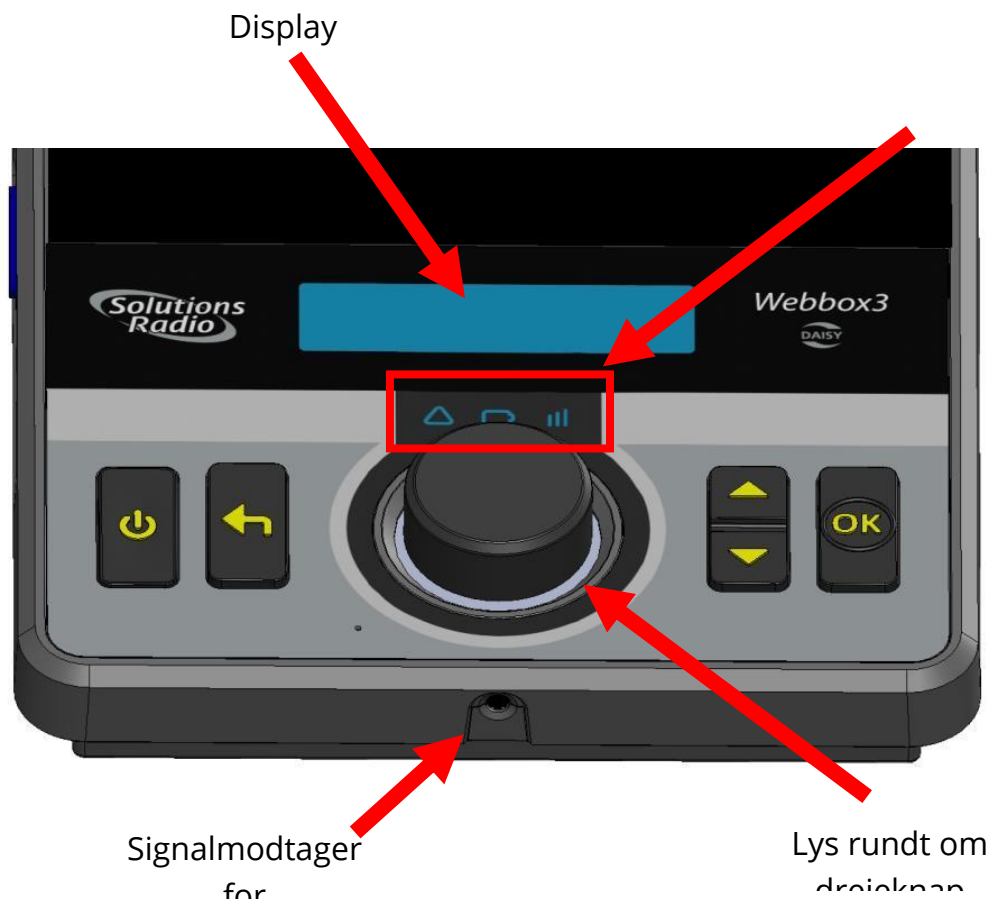

Mellem selve
Lydstyrke drejeknappen findes de tre ikoner:

- **Opmærksom!** Ikonet som vil indikere nye informationer, eksempelvis.
- **Batteristatus** ikonet vil blinke grønt når din DAISYBox er tændt og batteriet lader op, den vil lyse konstant når batteriet er fuldt opladet, vil være slukket når enheden er tændt og kører på batteriet og så vil ikonet blinke rødt når batteriet er ved at være tomt.
- **Forbindelsesstatus** ikonet vil blinke grønt under opsætning af forbindelse, lyse grønt ved internet forbindelse via Wi-Fi eller kabel, lyse blå ved internet forbindelse via 3G eller 4G, når forbindelsen fungerer, og rødt, når forbindelsen ikke fungerer.


Rundt om Lydstyrke drejeknappen vil der være en **ring af lys** som først vil lyse op når din DAISYBox enhed er tændt og vil indikere forskellige tilstande eller handlinger alt efter hvilke software version der benyttes.

Den indbyggede højttaler vil automatisk blive deaktiveret hvis du tilslutter hovedtelefoner. Du kan også tilslutte din DAISYBox til dit stereoanlæg. Modtageren af signalet fra din fjernbetjeningen er fysisk placeret i rammen på din enhed, forrest.

Bagsiden

Fra venstre mod højre har bagsiden følgende tilslutninger (når bagsiden vender mod dig):


- To runde RCA porte (placeret oven over hinanden) til stereoudgang.
- Et firkantet stik til et netværkskabel.
- En mindre rund port til tilslutning af strømforsyningen.
- Et bærehåndtag monteret med hængsler.

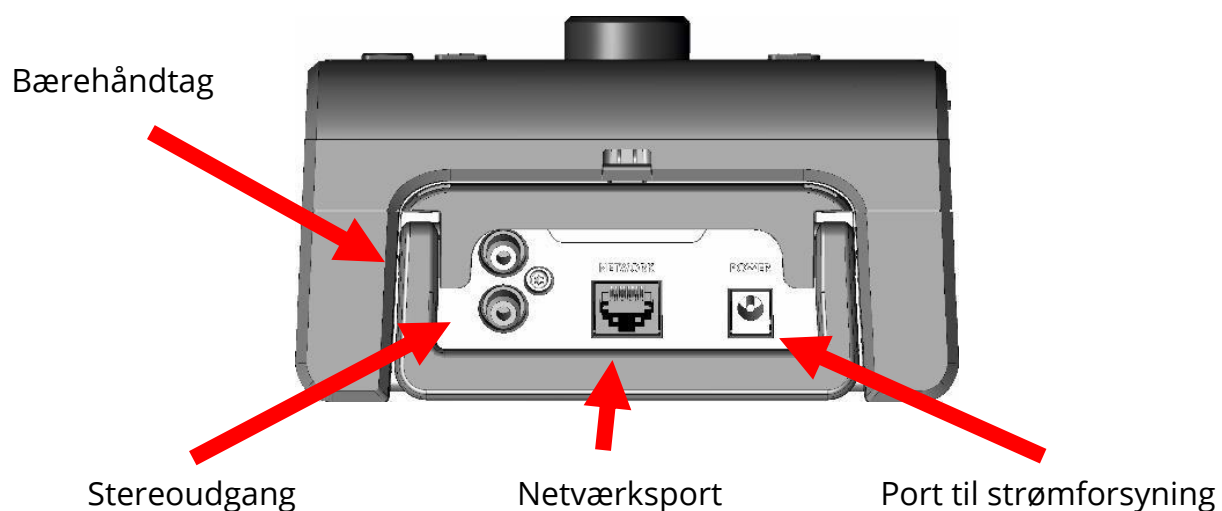

Venstre side

Venstre side af din DAISYBox har følgende tilslutninger, fra venstre mod højre:


- Port til SD kort
- USB port til eksempelvis en USB
- Port til hovedtelefon

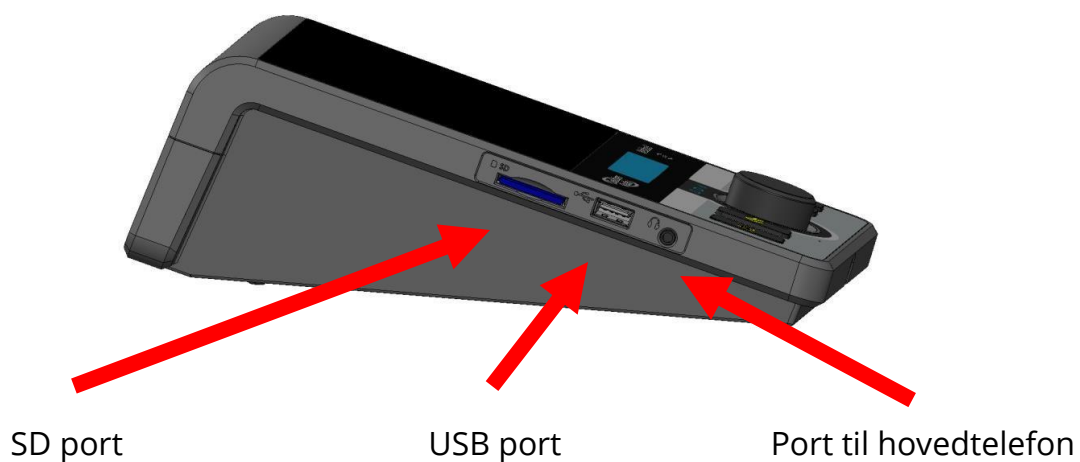

Undersiden

Hvis du fjerner batterilåget vil du finde:


- Batteriet
- En knap til nulstilling (gennemgå kapitel 9)
- Batteriterminaler
- Port til intern hukommelse (Micro SD kort)
- USB port til eksempelvis en 3G / 4G mobil netværksdongle

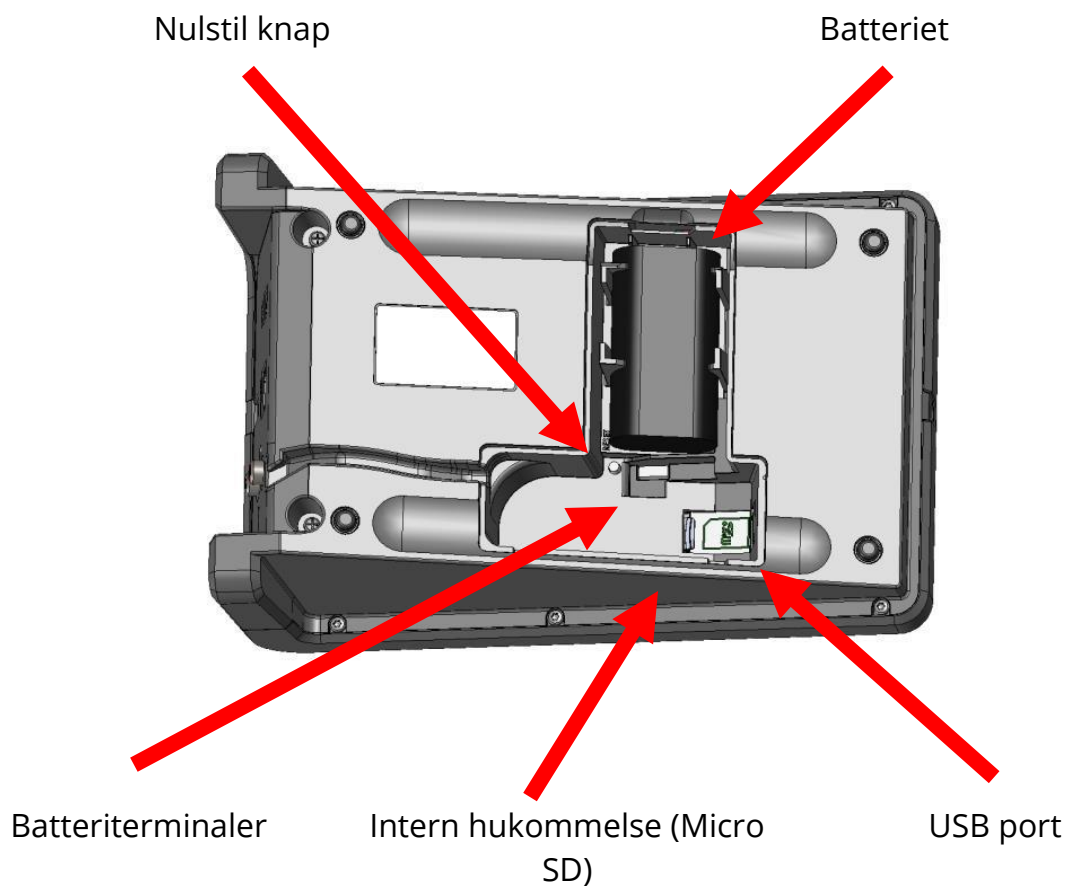

Fjernbetjeningen

På fjernbetjeningen finder du i alt 17 knapper.

- Øverst til venstre finder du Lydløs / Pause knappen.
- Øverst til højre er Tænd / Sluk knappen placeret.
- Neden under disse finder du tre kolonner med to knapper hver - den venstre kolonne justerer på lydstyrken, den midterste kolonne justerer på toneleje og den yderste til højre justerer på hastigheden.
- Neden under igen finder du en række med i alt tre knapper - den til venstre er en Informations knap, den i midten er en Aktiver Dvale knap og den til højre dirigerer din DAISYBox til din senest afspillede lydbog.
- Under de tre knapper finder du et område med fem knapper placeret som et kors. Den midterste knap er [OK] knappen. Oven over den finder du Op knappen, neden under sidder Ned knappen og i hver side, højre og venstre, finder du Spol Tilbage og Spol Fremad.
- Til sidst, nederst i venstre hjørne, finder du Tilbage knappen.

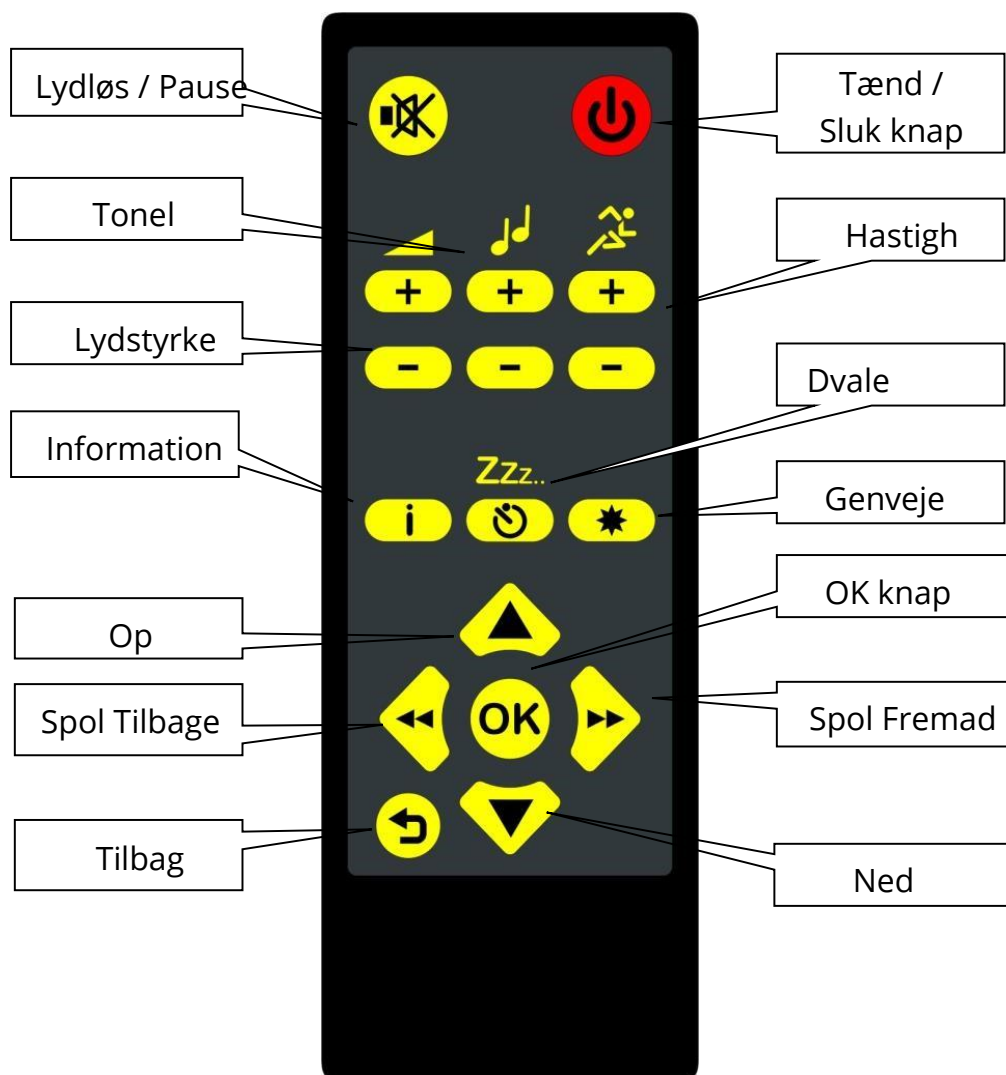

6. BRUG DIN DAISYBOX

Bemærk venligst: Gennemgå venligst kapitel 6 "Installation", før du begynder at tage din DAISYBox enhed i brug første gang.

Tænd for din DAISYBox

Når din DAISYBox er tilsluttet strøm og internettet skal du tænde enheden ved at trykke på knappen [ON] på selve DAISYBox enheden (det er knappen i venstre side). Du kan også benytte din fjernbetjening og trykke på [Tænd / Sluk] knappen, som du finder placeret i øverste højre hjørne. Du vil først høre 'Tændt' lydsignalet og efter omkring ti sekunder afspilles opstartsmelodien. Lydstyrken for lydsignal og melodien afhænger af dine indstillinger under 'Opstarts lydstyrke'. DAISYBox vil automatisk søge efter en internetforbindelse - Statusindikatoren for forbindelsen blinker først for derefter at lyse enten grøn eller blå.

Du kan slukke for enheden ved at trykke og holde på knappen [Tænd / Sluk] igen i omkring to sekunder. Herved vil enhedens lys slukke og du vil kunne høre et kort lydsignal.

Godt at vide: Du kan låse tastaturet for at forhindre at DAISYBox tændes under transport. Tryk og hold [Op] og [Ned] knapperne samtidigt og tryk også på [Tænd / Sluk] knappen en enkelt gang for derved at låse tastaturet. Din

DAISYBox vil i displayet vise "Tastatur låst". Tastaturet vil automatisk blive låst op når du tilslutter enheden til en strømforsyning. Du kan også selv låse den op ved at benytte samme fremgangsmåde som ved låsning af tastaturet, men du skal trykke på [Tænd / Sluk] knappen tre gange i stedet for en gang.

Godt at vide: Du kan altid slukke for din DAISYBox ved at trykke og holde på [Tænd / Sluk] knappen i mere end fem sekunder, selv hvis du skulle opleve at din DAISYBox enhed ikke reagerer når du trykker på andre knapper.

Batteribrug

DAISYBox fungerer enten ved brug af det indbyggede batteri eller ved tilslutning af en strømforsyning (hvorved batteriet så også vil blive ladet op). Indikatoren for batteristatus, som er placeret lige over Lydstyrke drejeknappen, vil indikere følgende, når din DAISYBox er tændt:

- Blinker Grøn: Tilsluttet til en strømforsyning og stikkontakt, batteriet lades op.
- Stabil Grøn: Tilsluttet til en strømforsyning og stikkontakt, batteriet er ladet helt op.
- Ikon slukket: Er ikke tilsluttet en strømforsyning og stikkontakt, rigeligt strøm på batteriet, eller enheden er slukket.
- Blinker Rød: Batteriet er næsten tomt.

Batteristatus kan også tjekkes når din DAISYBox enhed er slukket ved at trykke på Lydstyrke Drejeknappen i mindst et halvt sekund. Det aktuelle klokkeslæt og batteristatus vil derved blive annonceret for dig.

Når din DAISYBox enhed er ny kan du forvente at den afspiller lydbøger i op til ti timer på et fuldt opladet batteri, og opladningen af et tomt batteri vil tage omkring fem timer. En helt ny DAISYBox skal først have en fuld opladningscyklus for at kunne annoncere en korrekt batteristatus.

Pause Menuen

Ved at trykke en gang hurtigt på Lydstyrke Drejeknappen, eller ved at benytte [Lydløs / Pause] knappen på fjernbetjeningen, sætter du en igangværende afspilning på pause. Genoptag afspilningen igen ved tryk på samme knap.

Du kan nu benytte [Op] eller [Ned] knapperne til at navigere gennem en 'Pause Menu' og finde forskellige informationer og muligheder som er relevante for funktionen, ligesom du også finder generelle indstillinger i forhold til brugen af din DAISYBox enhed. Gennemgå også gerne kapitel 8 for yderligere information. Eksempelvis:

- Øg eller reducer hastigheden for afspilning af lydbøger
- Skift DAISYBox Talesyntesen
- Juster Dvaleperioden
- Få yderligere oplysninger om den aktuelle lydbog som du lytter til, eksempelvis varighed eller aktuel position.

De kan forlade 'Pause Menuen' ved at trykke på Lydstyrke Drejeknappen igen eller ved at benytte [Tilbage] knappen, enten på fjernbetjeningen eller selve enheden. Du kan også få annonceret

'Informationen' som er til stede i menuen ved at trykke på [Information] knappen på din fjernbetjening.

Justér på lydstyrken

Benyt Lydstyrke Drejeknappen til at justere på lydstyrken i din DAISYBox. Det er den store runde knap som du finder på fronten af din enhed - alternativ kan du også

benytte Lydstyrke knapperne på din fjernbetjening. Lydstyrken på lydsignal og melodi ved opstart kan justeres i indstillingerne i Pause menuen under Enheds konfiguration > Lydindstillinger (se også kapitel 8).

DAISYBox Boghylde

Et bibliotek vil automatisk oprette boghylde hvor du så kan tilføje og fjerne bøger via deres website eller ved telefonisk henvendelse. Den 'Almindelige' DAISYBox boghylde vil kun præsentere dig for denne enkelte boghylde, og det vil også være den mest simple måde at bruge din DAISYBox på. Mange biblioteker tilbyder også ekstra funktioner som at tilføje bøger direkte fra et katalog, eller præsentere bøger, blade eller aviser i separate boghylde. Du kan aktivere funktionen 'Avanceret' i din DAISYBox enhed for at få adgang til disse ekstra funktioner.

Sådan vælger du en bog

Når du har tændt for din enhed vil din DAISYBox automatisk kontakte dit bibliotek via din konto, og den vil annoncere titlerne i din bogreol, eller også afspille den bog du allerede er i gang med. Benyt knappen [Tilbage] hvis du ønsker at vende retur til din boghylde.

Du vil kunne få annonceret alle titlerne på de bøger som du har i din boghylde. Benyt [OK] knappen når du når til den bog som du ønsker at lytte til. [OK] knappen finder du yderst til højre på fronten af din DAISYBox, eller også i centrum af de fire knapper Op, Ned, Spol Tilbage og Spol Fremad på din fjernbetjening. Din liste over bogtitler vil blive gentaget såfremt du ikke vælger en bog.

Justering af hastighed og toneleje

Hastigheden og det toneleje der benyttes ved afspilningen af en lydbog kan ændres ved at trykke ned på Lydstyrke Drejeknappen: Din DAISYBox vil afbryde afspilningen og annoncere "Pause". Ved at benytte knapperne [Op] eller [Ned] kan du navigere til og vælge "Hastighed" indstillingen i "Pause Menuen" (se eventuelt kapitel 8). Såfremt du vælger "Hastighed" kan du igen bruge de samme knapper til at justere niveauer op eller ned (-50, 40... normal... + 40, + 50), hvorefter du med [OK] knappen kan bekræfte din nye indstilling. Med fjernbetjeningen kan du justere på hastigheden og tonelejet direkte ved blot at trykke på Plus eller Minus for den relevante funktion. Ønsker du at ændre på hastigheden eller tonelejet permanent skal du aktivere Pause Menuen,

navigere til Enheds konfiguration efterfulgt af Lydindstillinger for at gennemføre ændringerne, som så vil gælde efter genstart.

Ændre talesyntese

DAISYBox gør brug af en syntetisk talesyntese (en såkaldt tekst-til-tale funktion) til at læse menuer og tekstbøger op for dig. Du kan ændre på kønnet, altså hvorvidt talesyntesen skal være en kvinde- eller en herresyntese, samt også sproget (eksempelvis til Finsk eller Svensk), hvis disse er tilgængelige for netop din DAISYBox udgave. Ændringerne kan ske ved at aktivere Pause Menuen via tryk på Lydstyrke Drejeknappen, hvorved din DAISYBox afbryder den aktuelle afspilning. Ved at benytte [Op] eller [Ned] knapperne kan du navigere til elementet 'Enheds konfiguration', tryk på OK, navigere til 'Syntetisk tale' og OK knappen igen (gennemgå eventuelt kapitel 8 for mere information om menuen). Du kan herefter bruge de samme navigeringsknapper til at vælge den talesyntese du ønsker at benytte, fra listen, og trykke på OK knappen, eksempelvis:

- Graham (Engelsk)
- Rachel (Engelsk)
- Daan (Hollandsk)

Bemærk venligst at alle menu elementer samt selve sproget vil ændre sig til dét sprog du vælger.

Konfiguration af Dvale

Hvis du ønsker at din DAISYBox skal stoppe afspilningen og slukke automatisk efter en specifik tidsperiode kan du vælge dette i 'Pause Menuen'. Mens du lytter til en lydbog eksempelvis, tryk ned på Lydstyrke Drejeknappen og naviger til Dvale funktionen ved at benytte [Op] eller [Ned] knapperne. Du kan indstille perioden til mellem ti og 120 minutter (eller Fra). Du kan benytte Dvale knappen [Zzz...] på din fjernbetjening til at gøre det samme. Når din DAISYBox er genstartet vil denne seneste indstilling være inaktiv og skal muligvis genaktiveres, hvis det er nødvendigt.

Din DAISYBox vil afbryde afspilningen når tidsperioden er gået, og du vil høre et tikkende ur. Nedtællingen starter forfra til det samme antal minutter hvis du trykker på [OK] knappen inden for 30 sekunder. Din DAISYBox vil slukke hvis du ikke foretager dig noget i løbet af disse 30 sekunder, hvor uret tikker.

Medie menu (USB, SD, CD...)

Hovedfunktionen for din DAISYBox er at afspille lydbøger. Hvis andre medier, med indhold der kan afspilles, er tilgængelige, så vil "Medie Menuen" blive præsenteret. Tryk på Tilbage knappen når du befinder dig i den talende menu (eller mens din DAISYBox

er ved at forbinde til internettet) for at tilgå "Medie Menuen". Afhængigt af de tilgængelige medier kan du vælge mellem:

- Genveje
- USB Nøgle
- CD Afspiller
- Hukommelseskort
- Intern hukommelse

Du kan herfra bruge knapperne [Op] eller [Ned] for at navigere gennem mapper og filer, mens din DAISYBox annoncerer navnene for dig. Vælg en fil eller mappe ved at trykke på [OK] knappen. Benyt igen Tilbage knappen for at vende retur til hovedmenuen.

Godt at vide: Er en bestemt bog tilgængelig både online og på dit SD kort eller USB nøgle? ... i så fald vil den stadig starte der hvor du stoppede afspilningen sidst, uanset om du afspillede pågældende bog online eller fra dit lokale SD / USB hukommelsesmedie.

Godt at vide: Du kan komme til Mediemenuen ved at trykke flere gange på [Tilbage] knappen. Genstart eventuelt din DAISYBox hvis du ikke i oversigten finder det medie som du har indsat.

[Download til tilgængelig hukommelse](#)

De fleste bøger kan hentes ned til en ekstern hukommelse, eksempelvis et SD kort, som derefter kan afspilles på transportabel afspiller, såsom en DAISY Lydbogsafspiller. Tryk en gang hurtigt på Lydstyrke Drejeknappen for at gå til 'Pause Menuen', hvorefter du benytter [Op] eller [Ned] knapperne til du lander på "Download denne bog" elementet - tryk nu på [OK] knappen for at påbegynde download af den aktuelle lydbog som du lyttede til, eller "Download alle filer", eksempelvis hvis det var en podcast. Du kan blive spurgt om hvilket medie din DAISYBox enhed skal hente filen ned på, hvis mere end ét medie er til rådighed.

Benytter du et tomt hukommelseskort gemmer din DAISYBox de enkelte lydfile i en mappe med navnet "Downloads" og filer, der er en del af en struktur, i en mappe med titlen på den pågældende struktur. Din DAISYBox enhed vil benytte specifikke mapper hvis de allerede befinder sig på det eksterne medie, oprettet via en af følgende enheder: PlexTalk PTP, Victor Reader Stream eller HIMS Sense. Andre lydbogsafspillere såsom Milestone enhederne fra Bones kan ganske enkelt håndtere de standardmapper, som din DAISYBox opretter.

Kopier en CD til tilgængelig hukommelse

En DAISY Lydbogs CD kan blive kopieret til USB eller SD hukommelsesmedier. Alle de forskellige lydfiler fra CD'en vil først blive konverteret til MP3 192 kbps. For at kopiere en CD til enten USB medie eller SD kort, tilgå først Medie menuen og vælg elementet 'CD Afspiller'. Aktiver Pause så snart du hører CD'en bliver afspillet, og naviger herefter til 'Kopier dette indhold til andre medier'.

Fjern fra hukommelse

Du præsenteres for elementet 'Fjern denne mappe' eller 'Fjern denne fil' mens du navigerer ned gennem indholdet af et USB medie eller et SD kort. Hvis filer hører til en bestemt struktur (såsom en større bog eller en podcasts), vil du ikke blive præsenteret for muligheden for at fjerne individuelle filer. For at fjerne en bog (eller en podcast, eksempelvis) skal du aktivere 'Pause menuen' når du hører titlen på den mappe som indeholder bogen du ønsker at slette, og vælge 'Fjern denne mappe', og bekræfte dit ønske når du bliver spurgt 'Er du sikker?'.

Navigering i DAISY Lydbøger

Med DAISYBox kan du navigere i aviser, blade, bøger og så videre, via DAISY metoden, som er en simpel og innovativ navigationsmetode. Du kan eksempelvis få din DAISYBox til at springe til et nyt kapitel eller ny artikel ved at trykke på [Op] knappen. Du kan springe tilbage til et kapitel eller en artikel med [Ned] knappen. Ved at trykke på [OK] knappen kan du gå et niveau ned (hvis dette findes i pågældende bog). Hvis du eksempelvis hører 'Kapitel 2' og du trykker på [OK] knappen kan du navigere gennem de artikler som findes i Kapitel 2. Ved at benytte [Tilbage] knappen kan du vende retur til det forrige niveau og derved eksempelvis vælge at andet kapitel. Som du måske også forventede, hvis du ikke benytter nogen af knapperne, vil din bog blot blive afspillet fra A til Z.

Spol Fremad eller Tilbage i en tekst

Når din DAISYBox befinder sig i Pause tilstand kan du benytte din Lydstyrke Drejeknap til at springe i kapitler. Drejer du på knappen mod uret vil du springe tilbage gennem teksten. Hvis du drejer på knappen med uret rundt vil du springe fremad gennem teksten. Hver tak vil springe ti sekunder enten fremad eller bagud (din DAISYBox vil annoncere den nye placering for dig). Hvis du trykker ned på Lydstyrke Drejeknappen vil du starte læsningen fra din nye position. Du kan også benytte [OK] knappen for at bekræfte den ønskede position. Benytter du din fjernbetjening skal du benytte

knapperne [<<Venstre] eller [Højre>>]. Bemærk venligst: Spol hurtigt Fremad og Tilbage fungerer kun inde i et kapitel.

Bogmærker

Din DAISYBox enhed husker automatisk hvor du er nået til i en bog, en avis, et magasin eller et andet optaget program. Hvis du på et senere tidspunkt vender tilbage til et bestemt program vil din DAISYBox fortsætte hvor du stoppede sidst. Det gør ingen forskel om du kommer til materialet via programguiden eller via genvejslisten. Navigationen fungerer derefter som beskrevet ovenfor.

DAISY Navigationsniveauer

De fleste DAISY Lydbøger består af kapitler og du kan blot benytte [Op] eller [Ned] knapperne til at springe til et andet / nyt kapitel. Nogle bøger består dog også eksempelvis afsnit, hvor hvert afsnit indeholder kapitler. En sådan bog har derfor to (eller flere) niveauer, hvori du kan navigere... på niveau et kan du eksempelvis springe mellem afsnit og på niveau to mellem kapitler, i den pågældende afsnit. Din DAISYBox enhed vil som standard præsentere en så detaljeret bog som en "flad" struktur, med alle de forskellige niveauer, for dig.

Du kan gennemse de tilgængelige titler som hvert niveau repræsenterer og springe til den sektion / det element som du ønsker at starte fra, ved at benytte '*Gennemse*' funktionen i Pause menuen.

I så fald du ønsker at få indikeret niveauerne mens du læser og når du benytter [OK] og [Tilbage] knapperne for faktisk at skifte mellem niveauerne, skal du indstille '*Navigation med niveauer*' i Pause menuen (gennemgå eventuelt kapitel 8).

Ekstern CD Afspiller

Hvis du ønsker at afspille en CD med en DAISY Lydbog, eller andre formater, kan du tilslutte en ekstern CD Afspiller til USB porten i din DAISYBox, i venstre side, eller benytte USB porten som befinder sig under batterilåget (med mulighed for at føre ledningen ud bag din DAISYBox). Nogle eksterne CD Afspillere får tilført strøm fra deres egen strømforsyning, andre fra en USB port og resten gennem et såkaldt Y kabel, som trækker strøm fra to USB porte. Det er ikke nødvendigt med en DAISYBox at benytte to USB porte til en ekstern CD Afspiller, da en USB port sagtens kan levere nok strøm. Din DAISYBox vil også huske hvor du når til i en given bog når du benytter en ekstern CD Afspiller.

7. INSTALLATION

Internetforbindelsen

Før du kan begynde at bruge din DAISYBox skal du have en internetforbindelse. Hvis du ikke før har haft en internetforbindelse i dit hjem eller der hvor du befinder dig vil du modtage en router eller et modem fra din internetudbyder. Du eller din udbyder skal have installeret dette først. Det betyder at dit modem eller din router vil blive tilsluttet via et kabel til din udbyders udstyr, hvorved du har internet i hjemmet.

Forbind din DAISYBox

Det anbefales først at slutte DAISYBox til din router ved hjælp af et netværkskabel, selvom du planlægger at bruge din DAISYBox trådløst.

Indsæt strømforsyningen i porten på bagsiden af din DAISYBox enhed, og derefter i et fungerende vægstrømsstik. En helt ny DAISYBox skal først have en fuld opladningscyklus for at kunne annoncere en korrekt batteristatus.

Hvis du ønsker at benytte fjernbetjeningen: Fjern låget på bagsiden af din fjernbetjening og indsæt batterier. Vær sikker på at batterierne monteres korrekt.

Se instruktionerne i afsnit 6.4 for at få oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til dit trådløse netværk.

Andre tilslutninger

Fra venstre mod højre har bagsiden følgende tilslutninger (når bagsiden vender mod dig):

- To runde RCA porte (placeret oven over hinanden) til stereoudgang.
- Et firkantet stik til et netværkskabel.
- En mindre rund port til tilslutning af strømforsyningen.
- I rammen på din DAISYBox, bagerst, oven over netværksporten, findes et anker til montering af eksempelvis håndledsrem.

Vær gerne opmærksom på at de to runde RCA porte, bag på enheden, udsender et konstant lydniveau og vil ikke blive påvirket af dine lydstyrkeindstillinger (dog vil du afbryde afspilningen hvis du aktiverer Pause menuen).

Godt at vide: Såfremt du tilslutter din DAISYBox via de to RCA lydporte til stereo højttalere, kan du enten deaktivere den indbyggede højttaler midlertidigt ved at justere lydstyrken ned til nul ved at benytte Lydstyrke Drejeknappen, eller indstille det til standard i 'Pause Menuen' under Enheds Konfiguration efterfulgt af elementet Lyd indstillinger og derefter Opstart lydstyrke. En anden mulighed til at opnå det samme er at indsætte et afkortet og ikke funktionelt hovedtelefonstik ind i hovedtelefon porten i din DAISYBox. Den interne højttaler deaktiveres derved automatisk.

Opsætning af trådløst netværk

Bemærk venligst: Det vil gavne dig at kende netværkets SSID (netværksnavnet) og vide hvor WPA knappen befinder sig, fysisk på din internet router, hvis en sådan findes. Gennemfør de følgende trin for at forbinde din DAISYBox enhed til et trådløst netværk:

- Tænd for din DAISYBox ved at trykke på Tænd / Sluk knappen og afvent til den er startet op.
- Tryk en gang hurtigt ned på Lydstyrke Drejeknappen for at tilgå 'Pause menuen'.
- Benyt nu enten [Op] eller [Ned] knapperne for at komme til 'Enheds konfiguration' og tryk på [OK] knappen. Hint: Det vil være nu i processen at du med fordel kan trykke på WPS knappen på din internet router, såfremt du ønsker at benytte denne metode (gennemgå eventuelt brugervejledningen for din router for at lære mere herom).
- Benyt nu [Op] eller [Ned] knapperne for at komme til 'Tilføj et trådløst netværk' og tryk på [OK] knappen.

Godt at vide: Din DAISYBox vil kun bede dig om at tilføje det ene netværk som blev aktiveret med WPS, som beskrevet ovenfor.

Vælg et trådløst netværk

Efter et par sekunder vil du blive præsenteret for en liste over de trådløse netværk som er tilgængelige omkring dig. Netværksnavnet (SSID) og den nødvendige adgangskode (WPA/WEP) kan muligvis aflæses fysisk på din router, eller i brugervejledningen, som du modtog fra din internetudbyder.


- Benyt igen [Op] eller [Ned] knapperne indtil du lander på navnet på dit netværk og tryk [OK]. Din DAISYBox vil annoncere for dig hvordan forbindelsen til din router er, god, normal eller svag.

Angiv din adgangskode

Såfremt dit trådløse netværk benytter en sikker forbindelse (som det normalt vil gøre), vil din DAISYBox efterspørge en adgangskode. Du vil få præsenteret en liste over bogstaver og tal, benyt disse til at indskrive adgangskoden:

Mulige tegn under WEP: A til f, 0 til 9 samt Enter.

Mulige tegn under WPA: a til z små, A til Z store, 0 til 9, forskellige specialtegn samt Enter.

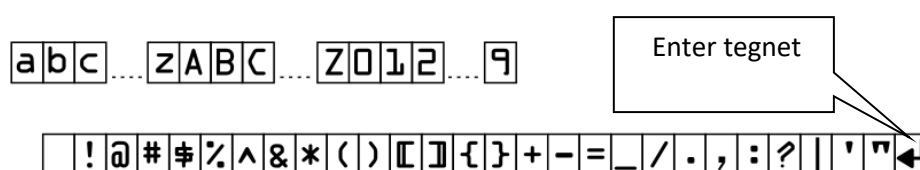

- Du skal benytte enten [Op] eller [Ned] knapperne eller Lydstyrke Drejeknappen til at finde det korrekte tegn der skal indskrives (de forskellige tegn du vælger i mellem befinder sig i nederste højre hjørne af displayet). Hver gang du har fundet et korrekt tegn skal du trykke på [OK] knappen - adgangskoden, som du indskrives, vil blive vist tegn for tegn i venstre side af dit display. Du kan slette det seneste tegn ved at trykke på [Tilbage] knappen.
- Når du har fået indskrevet hele adgangskoden skal du indsætte et sidste tegn, som er Enter tegnet, og derefter trykke på [OK] knappen. Du vil få annonceret adgangskoden som du har indskrevet hvorefter netværket vil blive tilføjet.

Din DAISYBox vil informere dig om at netværket / konfigurationen er tilføjet og at det er klar til brug - du kan nu trykke på [Tilbage] knappen tre gange for at vende retur til 'Pause menuen'.

Godt at vide:

- Du kan med fordel tilslutte et eksternt USB tastatur til din DAISYBox. Benyt Enter til at bekræfte den indskrevne adgangskode.
- Hvis det ikke lykkedes dig at oprette forbindelse til et trådløst netværk kan du prøve at få din DAISYBox på internettet ved at benytte et netværkskabel.
- Du kan nulstille internetindstillingerne for både det kablede netværk og det trådløse netværk ved at benytte [Reset] knappen som befinder sig i batterirummet. Du kan gennemgå kapitel 9 Nulstil Menuen for at lære mere om nulstilling af forskellige funktioner, eksempelvis "Fjern alle netværksindstillinger" eller "Fjern et trådløst netværk".
- Hvis du har et netværkskabel tilsluttet til din DAISYBox enhed vil den forbindelse have en højere prioritet end et trådløst netværk (som igen har en prioritet over en 3G/4G forbindelse). Hvis du fjerner internetkablet vil din

DAISYBox automatisk skifte til den trådløse forbindelse (Wi-Fi).

Prioriteringsrækkefølgen er som følger: Netværk via kabel => Sikker trådløst netværk => Ikke sikkert trådløst netværk => 3G/4G netværk.

- Hvis der ikke findes et netværk vil du blive præsenteret for teksten [Den valgte liste er tom], og i så fald kan det være du skal kontakte din udbyder.
- Hvis din DAISYBox ikke kan finde dit netværk skal du først tjekke om din router udsender netværksnavnet (SSID'et) og at det befinder sig tæt nok på dig / din DAISYBox. Rækkevidden er normalt mellem tre til femten meter, men afhænger meget af miljøet. DAISYBox understøtter 2,4 GHz samt 5 GHz WLAN netværk med WEP eller WPA/WPA2 protokol.
- WPA2 kan anbefales ved brug sammen med DAISYBox og vil også være den mest sikre forbindelse. Du bør derfor vælge WPA2 hvis dit modem eller din router tilbyder denne mulighed.
- Måske vil du opleve at din router giver dig mulighed for at vælge mellem WPA + WPA2 TKIP + AES, i så fald fungerer enheden i "blandet tilstand". Det betyder at både WPA1/TKIP og WPA2/AES understøttes. DAISYBox vil automatisk vælge den ene eller den anden.
- PSK står for "Pre Shared Key" (også nogle gange refereret til som "Personal"). Dette er en standard metode til indsættelse af en sikkerhedsnøgle. I modsætning til "Radius" eller "Enterprise" metoden, kan denne metode teoretisk kun bruges af virksomheder.

Dit netværk understøtter ikke DHCP

Bemærk venligst: En fast IP adresse benyttes sjældent. I 99,9 procent af alle tilfælde anvendes en automatisk IP adresse (DHCP = Til)!

Som standard antager din DAISYBox at din router understøtter den såkaldte DHCP protokol, hvorved DAISYBox automatisk bliver tildelt en IP adresse. Hvis dette ikke er tilfældet, og din router ikke understøtter DHCP, skal der manuelt tilføjes en fast IP adresse. I nogen tilfælde vil IT afdelingen i en virksomhed være nødt til at tildele en fast IP adresse til DAISYBox, for derved at kunne allokere bestemte rettigheder i netværket.

- Tilgå 'Pause menuen', naviger til 'Enheds konfiguration' efterfulgt af 'Avanceret menu'.
- Alt efter om din DAISYBox enhed er tilsluttet et netværk via kabel eller en trådløs forbindelse, skal du enten vælge 'Netværk via kabel' eller 'Netværk via trådløst'.

- Ved herunder at deaktivere 'DHCP' kan du begynde at bruge en fast IP adresse (DHCP = Fra), eller aktivere funktionen igen, så din DAISYBox automatisk får tildelt en IP adresse (DHCP = Til).

Såfremt du som beskrevet ovenfor deaktiverer 'DHCP', skal du konfigurere de følgende værdier:

- IP Adresse (eksempelvis 192.168. 117. 100).
- IP Netmask (eksempelvis 255.255.255.0)
- Netværk Gateway (eksempelvis 192.168.117.1)
- DNS Server 1 (som eksempelvis 192.168.117.100)
- DNS Server 2 (valgfri, eksempelvis 8.8.8.8)

Såfremt ovenstående er nødvendigt bør du kontakte din IT afdeling / IT konsulent.

8. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Skulle du have udfordringer eller spørgsmål til og med din DAISYBox anbefaler vi at gennemgå følgende FAQ først:

- **Når jeg trykker på Tænd / Sluk knappen lyser det grønne lys ikke. Hvad gør jeg?**

Benytter batteri: Tryk en gang på Lydstyrke Drejeknappen for at få annonceret blandt andet batteriniveau. Din enhed har brug for at blive ladet op såfremt batterilyset er rødt. Det kan være du skal låse tastaturet op, også hvis der i displayet står "Tastatur låst" - Tryk og hold

[Op] og [Ned] knapperne og tryk tre gange hurtigt efter hinanden på [Tænd / Sluk] knappen.

Benytter strømforstyrning: Tjek at strømforstyrningen er tilsluttet korrekt. Er den det: Tjek at andre enheder som er tilsluttet det samme strømuttag fungerer som de skal. Hvis de heller ikke gør: Tjek strømmen i huset.

- **Når jeg trykker på Tænd / Sluk knappen opretter min DAISYBox ikke forbindelse til internettet. Hvad gør jeg?**

Vær sikker på at dit internetkabel sidder korrekt i din enhed, og tjek at din router ellers fungerer - eksempelvis med din computer eller andet. Sluk eventuelt for din router og lad den være slukket i fem minutter, tænd den igen og genstart din DAISYBox efter

yderligere fem minutter. Såfremt det ikke hjælper: Kontakt din internetudbyder og hør om de er bekendt med problemer i dit nærområde. Såfremt de ikke har registeret problemer: Kontakt din DAISYBox leverandør.

- **Når jeg trykker på Tænd / Sluk knappen sker der ikke noget.**

Prøv gerne at fjerne strømforsyningen fra din DAISYBox enhed i mindst et minut, og tilslut den igen. Du kan altid tvinge din DAISYBox til at lukke ned ved at trykke og holde på [Tænd / Sluk] knappen i mere end fem sekunder, selv hvis din DAISYBox enhed ikke virker til at reagere.

- **Netværksikonet lyser op men jeg hører ikke noget. Hvad gør jeg?**

Såfremt ikonet blinker forsøger din DAISYBox stadig at oprette forbindelse. Hvis ikonet lyser stabilt og grønt skal du justere på lydstyrken (ved at benytte Lydstyrke Drejeknappen), eller benytte din fjernbetjening. Såfremt det ikke hjælper: Tryk en gang hurtigt på Lydstyrke Drejeknappen for at forsøge at deaktivere Pause menuen. Såfremt det ikke hjælper: Tjek om hovedtelefoner er tilsluttet, eller om der er indsat lyd kabler i din DAISYBox. Hvis du finder hovedtelefoner eller lyd kabler: Fjern tilslutningen og prøv igen.

- **Min DAISYBox enheds lyd er forvrænget. Hvad kan det skyldes?**

Det kan tænkes at du har en mobiltelefon placeret i nærheden af din DAISYBox, forsøg at flytte den længere væk. Står der en basestation i nærheden af din telefon (eller til trådløse hovedtelefoner)? Forsøg at flytte dem eller din DAISYBox længere væk. Er der en bærbar computer med trådløst internet i nærheden, prøv at flytte den længere væk.

- **Min DAISYBox fungerer ikke, eller den fungerer ikke normalt.** Det kan tænkes at din DAISYBox skal nulstilles. Dette kan du gøre ved at genstarte din DAISYBox og indlæse fabriksindstillingerne. Sluk for den. Du skal nu fjerne batteridækslet neden under enheden, trykke og holde på [Reset] knappen mens du tænder for den igen. Sørg for at bibeholde tryk på Reset knappen indtil din DAISYBox er helt genstartet.

- **Den trådløse internetforbindelse fungerer ikke længere.**

Prøv gerne at slukke for din DAISYBox og tænd for den igen. Sluk eventuelt også for din router og lad den være slukket i fem minutter, tænd den igen og genstart din DAISYBox efter yderligere fem minutter.

Du kan også teste om din DAISYBox enhed fungerer hvis du tilslutter et internetkabel direkte mellem din DAISYBox og din router. Hvis det fungerer fint, forsøg at oprette en ny trådløs forbindelse.

Gennemgå eventuelt også indstillingerne i din router for at tjekke om kanal er justeret til automatisk, eller om kanal er fastsat. Hvis kanal er indstillet til et specifikt nummer skal du ændre det til automatisk kanalvalg (din router vil herefter automatisk lede efter tilgængelige kanaler, muligvis efter en genstart). Kontakt om nødvendigt din netværksudbyder.

- **Jeg oplever hyppige udfald med min enhed.**

Dette skyldes højst sandsynligt problemer i netværket. Overvej afstanden mellem din router og din DAISYBox, specielt hvis det fungerer optimalt ved brug af kabel men ikke trådløst. Hvis der befinder sig vægge eller etager mellem de to enheder vil det have negativ påvirkning af modtagelsen og kvaliteten af dit trådløst netværk. Prøv i så fald at flytte din DAISYBox tættere på din router for at se om problemet elimineres. Et tilstødende / sideløbende trådløst netværk kan også forstyrre dit netværk. Det kan hjælpe at ændre transmissionskanalen i din routeren. Din netværksudbyder kan hjælpe dig med information om hvordan denne kanal ændres.

9. PAUSE MENUEN

Ved at trykke en gang hurtigt ned på Lydstyrke Drejeknappen kan du aktivere Pause tilstand. Herefter kan du trykke på [Op] eller [Ned] knapperne for at få annonceret de forskellige muligheder som du finder i 'Pause menuen'.

- Tryk hurtigt en gang ned på Lydstyrke Drejeknappen og din DAISYBox vil annoncere "Pause".

Godt at vide: Du kan nu dreje på Lydstyrke Drejeknappen på dette tidspunkt for at springe 10 sekunder frem eller tilbage i det aktuelle kapitel. Tryk igen på Lydstyrke Drejeknappen hvis du ønsker at vende retur til den aktuelle bog.

I Pause menuen kan du benytte [Op] eller [Ned] knapperne for at komme til følgende elementer:

Fortsæt afspilning (Tryk på Lydstyrke Drejeknappen)

Information

Download denne bog (Gennemgå gerne afsnit 5.11)

Gennemse

Hastighed Minus 50.. Minus 10, Normal, Plus 10.. Plus 50

Automatisk sluk: Fra, 10, 20... 120 minutter.

Enheds konfiguration

Tilføj et trådløst netværk

DAISYBox Tilstand Basic / Advanced

Lyd indstillinger

Opstart Lydstyrke: Lydløs, Lav, Normal, Høj, Nuværende

Opstart Hastighed: Minus 50.. Minus 10, Normal, Plus 10.. Plus 50

Opstart Tone: Minus 30... Minus 10, Normal, Plus 10... Plus 30

Talesyntese: Mette, Rasmus

Avanceret menu Netværkskabel

Internet DHCP: Til / Fra

IP Adresse, Netmaske, Gateway, DNS1, DNS2

Trådløst netværk

Trådløst DHCP: Til / Fra

IP Adresse, Netmaske, Gateway, DNS1, DNS2

Maksimal tændte tidsperiode : Fra, 1 time, 3 timer, 6 timer, 12 timer, 24 timer

Forsinkelse mellem menu elementer En til fem sekunder

Forsinkelse på Tænd / Sluk knap Fra, Til (0,5 sekunder)

Navigation med niveauer Fra, Til

Brug IPv6: Fra, Til

Genstart

Luk ned

Enheds status Resumé

Batterikapacitet xx procent

Netværkskabel tilsluttet, IP adresse er xxx

Trådløst forbundet til xxx, IP adressen er xxx

Internet

Netværkskabel tilsluttet

IP adressen, netmasken, routeren, DNS er xxx

Har modtaget xxx kilobyte

Har afsendt xxx kilobyte

MAC Adressen er xxx

Trådløst netværk

Du har en trådløs forbindelse til xxx

Netværkssignal er god / middel / svag

Krypteringen er WEP/WPA/WPA2-PSK

IP adressen, netmasken, routeren, DNS er xxx

Har modtaget xxx kilobyte

Har afsendt xxx kilobyte

MAC Adressen er xxx

UMTS Status (Tilbehør)

IP adressen, netmasken, routeren, DNS er xxx

Har modtaget xxx kilobyte

Har afsendt xxx kilobyte

Serienummeret er xxx

Klokken er xx timer, xx minutter og xx sekunder

Software versionen er xxx af xx. februar xxxx

Operativsystemet er Linux xxx

Acapela Talesyntese

10. NULSTIL MENU

Du finder en fysisk [Reset] knap på undersiden af enheden, ved at fjerne batteridækslet. Hvis du trykker på knappen mens din DAISYBox enhed er tændt, tilgår du automatisk **'Nulstil menu'**. I denne menu kan du slette indstillinger som "Legitimationsoplysninger, "Trådløst netværk" og lignende.

*Godt at vide: Hvis din DAISYBox enhed er slukket og du trykker og holder på [Reset] knappen, og bibeholder tryk mens du tænder for enheden igen, vil du nulstille alle indstillinger til fabriksværdier. Du kan slippe knappen når du hører at din DAISYBox er genstartet helt. Enkelte indstillinger, som eksempelvis opsætning af et trådløst netværk, skal oprettes på ny. **Bemærk venligst:** Indstillinger som er vigtige for brugen af enheden kan blive slettet på denne måde.*

- Tryk på [Reset] knappen ved siden af batteriet: Din DAISYBox vil annoncere "Nulstil menu"
- Benyt nu [Op] og [Ned] knapperne indtil du lander på et element du ønsker at gennemføre, og tryk på [OK] knappen:

Nulstil alle brugerindstillinger

(Sletter indstillinger såsom hastighed, toneleje, dvaletid og lignende).

Fjern alle genveje og bogmærker

(Sletter genvejene for at gå til bestemte indstillinger i den talte vejledning og bogmærkerne til et bestemt tidspunkt i dit materiale).

Fjern et trådløst netværk

(Glemmer et af de trådløse netværk som du præsenteres for i en liste).

Nulstil alle netværksindstillinger

(Sletter alle netværksindstillinger som eller ser blevet tilføjet i Pause menuen under Enheds konfiguration og den Avancerede menu).

Fjern alle gemte legitimationsoplysninger

(sletter alle de legitimationsoplysninger som er blevet angivet)

Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillinger

(Alle ovenstående indstillinger gendannes til fabriksværdier) Genstart (Din DAISYBox genstartes)

11. SPECIFIKATIONER

Netværk

Protokol	IPv4 samt IPv6
Kabelspecifikationer	10/100 baseT, RJ45 Cable Detect
Trådløse specifikationer	IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz og 5 GHz)
Kryptering	WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES og WPS-PB

USB, SD samt CD

To gange USB A version 2.0 High Speed porte, en på venstre side og en under batteridæksel

(Maksimal effekt 1200mA for begge porte kombineret):

- USB Nøgler (MBR eller EFI GPT Partition), tastatur HDI, CD
- USB 3G/4G Dongle (Huawei E303/E3372h-153/E3531/E3533s-2) En SD port Standard High Speed (Klasse 2, 4 og 6) SDSC, SDHC og SDXC, en micro SD port Default High Speed (Klasse 2, 4 og 6) microSD, microSDHC samt microSDXC

Audio Dekoder

Algoritmer	MPEG 1 og 2, Layer III MP3 (CBR+VBR+ABR), WMA 4.0;4.1;7;8;9; Alle profiler (5-384 kbps)
	MPEG4 / 2 AAC-LC(+PNS), HE-AAC v2 (Niveau 3) (SBR + PS), Ogg-Vorbis, WAV (PCM+IMA ADPCM)
Bitrate	8Kbps til 1.7Mbps
Samplingsfrekvens	8; 11.05; 16; 22.8; 24; 32, 44.2; 48 kHz
Antal audio kanaler	1 (Mono) eller 2 (Stereo)

Materialeindhold

Afspilningsliste: m3u, asx, pls, xml, smil, m3u8 med flere

Yderligere data Shoutcast / Icecast metadata

Talte lydbøger	DAISY Online, DAISY Talking Books (PDTB2 til download), understøttelse af NCC og NCX navigationsstruktur
Tekst	DAISY2.02, DAISY3 (ANSI/NISO Z39.86) Almindelig tekst eller HTML konverteret til tale
Bogmærker	Kun seneste position læst pr. bog / magasin...
Lyd	
Frekvensområde	20 - 20.000 Hz (afhængig af bitrate)
Signal-Støj-Forhold	80 dB
Forvrængning	0,2 procent typisk (afhængigt af bitrate)
Højtaler	Højt ydende højtaler, 900mW, 3 tommer
Linjeudgang	To gange RCA ('Cinch')
Type	400 mVrms nominel
Ikke justerbart	
Hovedtelefoner	
Type	Mini Stereostik 3,5 millimeter
Justerbart	To gange 100 mW (To gange 8 Ohm)
Ved tilslutning	Højtaleren slukker når der sættes hovedtelefoner.
Mikrofon	Indbygget til fremtidig brug
Generelt	
Strøm	12V 15W (3W Nominel) 100-240 V, 50-60 Hz Strømforsyning vedlagt
Batteriet	Lithium-Ion 2S1P 7.2V, omkring ti timers batterilevetid, fem timers opladning
Fjernbetjening	17 knapper, 140 gange 49 gange 20 millimeter, benytter to gange AAA batterier
Temperatur ved brug:	-10°C til +40°C
Opbevaringstemperatur:	-20°C til +60°C
Fysiske dimensioner	160 gange 250 gange 84 millimeter
Vægt	800 gram
Certificeringer	CE, FCC, UL

