
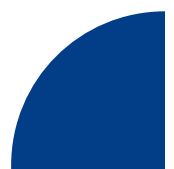
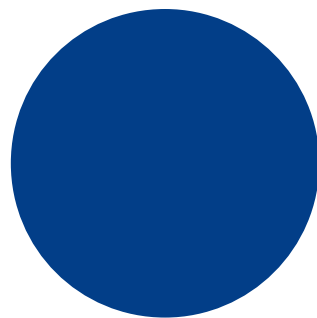


**::: Bones**

**Milestone CD Drev  
Manual**

**www.bones.ch**

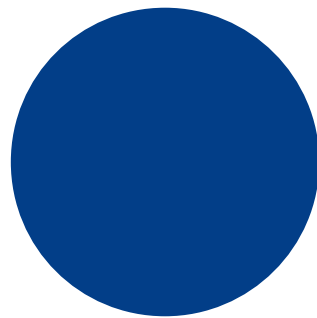

# Milestone CD Drev

Tillykke med dit køb af Milestone CD Drev. Fra og med i dag har du muligheden for at kopiere indholdet på dine CD'er direkte over på din Milestone 212 eller 312's SD hukommelse, helt uden brug af computer!

## Beskrivelse af drevet

Milestone CD Drev er et slank eksternt drev fra Lite-On IT som kombineres med din Milestone's firmware. Drevet har på bagsiden en USB port, og på midten foran drevet en skydeknapp. Skyd knappen mod højre og du åbner drevet.

## Forbind drevet med din Milestone

Dit CD drev er kompatibelt med en Milestone 212 og 312. Din enhed skal som et minimum have firmware version 4.47. Du finder din firmware version under Information på din Milestone enhed. Find eventuel vejledning til firmware i din manual.

Drevet leveres med et specielt Y-kabel. To af enderne har USB stik. Den tredje del er strømforsyningen. Det specielle Y-kabel forbinder din Milestone med dit CD drev og giver begge enheder strøm nok til at udføre handlingen.

Forbind enhederne på følgende måde:

1. Forbind det USB stik mærket med et lille flag til USB porten på bagsiden af CD Drevet.
2. Forbind strømforsyningen til et strømstik.
3. Forbind det sidste USB stik til USB porten i din Milestone.

## Indsæt og overfør en CD

Drevet læser både musik- og data CD'er. En DAISY CD er det samme som en data CD. Skyd knappen på forsiden af drevet til højre og åben låget. Indsæt CD'en og luk låget. CD'en begynder at rotere og din Milestone annoncerer "Milestone CD drev". Vær venligst opmærksom på, om et SD kort med rigeligt hukommelse er placeret i din Milestone. Tryk på Play-knappen for at starte kopieringen af indholdet på din CD til SD hukommelseskortet. Milestone annoncerer "Starter læsningen af CD". En tikkende lyd signalerer kopieringsprocessen. Din Milestone opretter en mappe med navnet "CD\_0001" på dit SD kort. I denne mappe finder du det kopierede indehold.

*Hint for Milestone 312:* I "Lokale Indstillinger" med CD Drevet kan du angive hvilken format der benyttes ved musik CD'er. Vælg mellem MP3 og WAV filer. Vær venligst opmærksom på at WAV filer kræver omkring 5 gange mere hukommelse end MP3 filer.

*Bemærk:* Når du benytter Milestone CD Drev til overførelse af musik eller data, skal du sikre dig, at du har ledig hukommelse på dit SD kort, svarende til det dobbelte af CD'ens indehold. Det betyder at hvis indholdet på CD'en udgør 400MB, kræves der som minimum 800MB ledig plads på SD kortet. Efter udførelsen vil de resterende MB igen være tilgængelige.

## **Følg med i overførslen**

Tryk og hold Mode-knappen i mindst 1,5 sekunder mens overførslen af indholdet på CD'en finder sted. Milestone vil annoncere antal procent overført i den pågældende tidsramme. Der vil altid være to trin. Trin ét læser CD'en mens trin to kopierer filerne.

## **Stop overførslen**

For at stoppe en kopiering kan du bare fjerne USB forbindelsen til din Milestone.

## **Anslået overførselstid**

- Kopiering af en musik CD på 450MB og konverteringen til MP3 tager omkring 30 minutter.
- Kopiering af en musik CD på 450MB og konverteringen til WAV tager omkring 20 minutter.
- Kopiering af en data CD (DAISY for eksempel) på 450MB tager omkring 30 minutter.

## **Hvis overførslen fejler**

Hvis der opstår et problem med kopieringen af en CD, afbryd forbindelsen fra strømforsyningen og til dit CD drev, og tilslut det igen efter 30 sekunder. Vær sikker på at CD'en er ordentlig sat i og at den vender korrekt. Vær sikker på at din Milestone har den nødvendige firmware installeret.

Forsøg herefter at gentage processen.

Ved fortsatte fejl bedes du kontakte din forhandler.