

# Quick Start Guide

## Safecall GPS enhed type SL26



- 1 GPS enheden SL26 kan vise tidspunkt som et almindeligt armbåndsur. Tiden vises på en skærm som er indbygget i enheden. Skærmen er ikke tændt hele tiden af hensyn til batterilevetiden, men tændes enten så snart der trykkes på selve skærmen eller en knap. Derudover tændes skærmen også automatisk så snart man løfter armen/håndleddet op for at se hvad klokken er.

- 2 Remmen på SL26 kan udskiftes. Der findes et stort antal farver og materiale. Størrelsen på remmen er standard og er 20mm.. Med stifterne i remmen er det nemt at få remmen til at sidde korrekt.

SL26 modellen tænder ikke når den sættes til opladning.  
**BEMÆRK: Det er derfor nødvendigt at tænde GPS enheden efter opladning.**

Starttast  
(tænd/sluk-tast)



- 3 For at tænde SL26 uret, holdes tænd/sluk knappen nede i et par sekunder. Skærmen lyser op og der vises en tekst i skærmen. Efter nogle sekunder kommer urskiven frem. Herefter er uret klar til brug.



- 4 Der er indbygget 2 vejs tale i uret. Hvis funktionen er konfigureret af din administrator har du adgang til at ringe op til en kontaktperson eller en kontrolcentral ved tryk på urets SOS knap



- 5 Opladning foretages ved at lægge uret i den medfølgende oplader. En opladning tager 1-2 timer afhængig af hvor lidt strøm der er tilbage på uret. Opladnings % vises på skærmen hvis man fjerner uret og lægger det tilbage igen. Det er normalt at uret bliver varmt under opladning.


# Quick Start Guide

## Safecall GPS lokaliseringssystem




- 1 Download vores APP, hvor du normalt finder APPS. APP hedder "Safecall" eller undertiden "Safeloc"


- 2 Ved installationen vælger du dit hjemland.

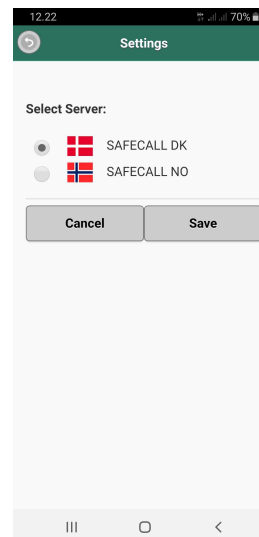


- 3 Brugernavn og adgangskode leveres med GPS-enheten.

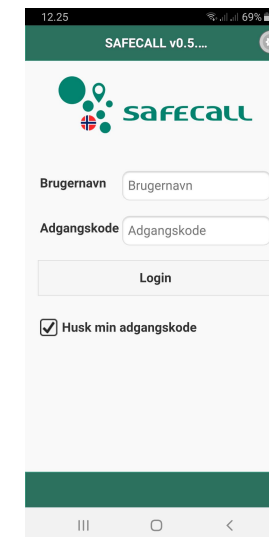

- 4 Så snart du logger ind, kan du se de GPS-enheder, du har adgang til. Enheden kan placeres med "kort" ikonet helt til højre. Hvis der er givet adgang til opringning af enheden, kan dette gøres ved hjælp af "Telefon symbolet".

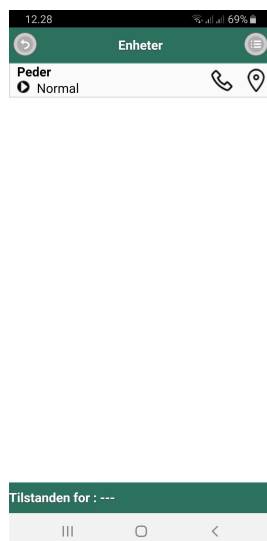

- 5 Hvis du vil ændre kortvisningen til satellit-gøres det ved at klikke på toppen til højre

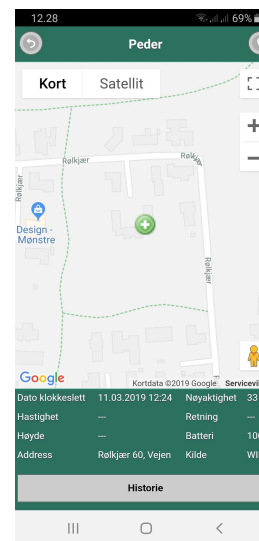

- 6 Det er muligt at se sin egen nuværende GPS-position ved at klikke på "min position" øverst til højre.

