




Vejledning til

# Ergo Pro-arbejdslampe



Hent nyeste version af denne vejledning på adressen  
[lysoglup.dk/upload\\_dir/shop/Ergo\\_Pro-arbejdslampe\\_dansk\\_vejledning.pdf](https://lysoglup.dk/upload_dir/shop/Ergo_Pro-arbejdslampe_dansk_vejledning.pdf)  
eller scan QR-koden til venstre

Se videovejledningen til Ergo Pro-lampen på adressen  
[youtu.be/1yprjmLmzBE](https://youtu.be/1yprjmLmzBE)  
eller scan QR-koden til højre

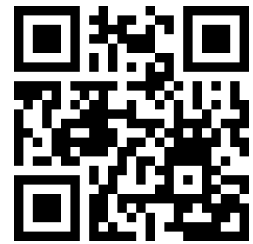

# Indholdsfortegnelse

Introduktion .....	1
Sikkerhed og vedligeholdelse .....	2
Rundt om Ergo Pro-arbejdslampen.....	3
Opstilling og ibrugtagning .....	3
Justering af lampens vinkel og position .....	4
Betjening .....	4
Tænde og slukke.....	5
Benytte sluk-selv-tidsfunktion .....	5
Ændre lysets farvetone .....	6
Tilpasse lysstyrken.....	6
Automatisk lysstyrke-regulering.....	7
Fejlsøgning .....	7
Lampen kan ikke tænde .....	7
Lampen slukker, selv om man ikke har trykket på tænd/sluk-symbolet .....	8
Intet af ovenstående hjælp – hvad gør man så?.....	8
Tekniske specifikationer .....	8

## Introduktion

Tillykke med – og tak for – anskaffelsen af Deres Ergo Pro-arbejdslampe. For at få det fulde udbytte, anbefales De at læse denne vejledning helt igennem.


## Sikkerhed og vedligeholdelse

- Lampen og den tilhørende lysnetadapter er ikke vandtætte. Undgå at bruge lampen eller lysnetadapteren i baderum, uden døre eller andre steder, hvor den kan blive udsat for vand eller andre væsker.
- Undgå at bruge lampen nær brandfarlige materialer.
- Rengøring skal ske med enten en tør klud, eller en klud **let** fugtet med vand, evt. tilsat et mildt rengøringsmiddel.
- Hvis lampen ikke er i brug gennem længere tid, bør lysnetadapteren trækkes ud af stikkontakten.
- Undlad at bruge lampen, hvis lysnetadapteren eller dens ledning bærer præg af at være beskadiget.
- Undlad at skille lampen ad. Oplever De problemer med den, kan De konsultere fejlsøgnings-afsnittet på side 7. Hvis dette ikke afhjælper problemet, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation – vores kontaktoplysninger står nederst på forsiden af denne vejledning.

# Rundt om Ergo Pro-arbejdslampen

I det følgende opregnes alle de knapper, stik og andre ting der sidder rundt omkring på Deres Ergo Pro arbejdslampe, alle med et nummer. Når denne vejledning nævner en af detaljerne, henvises til numrene i denne oversigt:

1. Lampehoved
2. Betjeningspanel (ved lampehovedets forside)
3. Lyssensor
4. Lampearms
5. Klemme til fastspænding på en bordkant

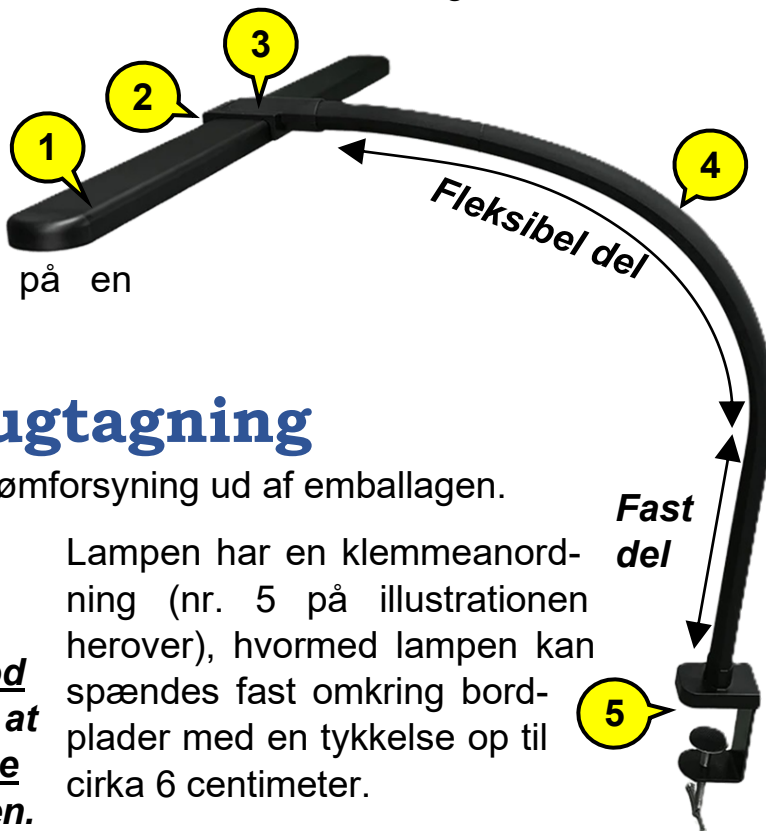

## Opstilling og ibrugtagning

Pak lampen og den tilhørende strømforsyning ud af emballagen.

**Drej med uret for at løsne klemmen.**




**Drej mod uret for at stramme klemmen.**



Lampen har en klemmeanordning (nr. 5 på illustrationen herover), hvormed lampen kan spændes fast omkring bordplader med en tykkelse op til cirka 6 centimeter.

Klemmen *løses* ved at dreje håndtaget *med uret*, og *strammes* ved at dreje håndtaget *mod uret*, som illustreret til venstre.

Den medfølgende lysnetadapter har en ledning, som ender i et lille rundt stik: Dette stik sættes i det stikhul, som findes på bagsiden af lampens klemmeanordning som illustreret herunder:

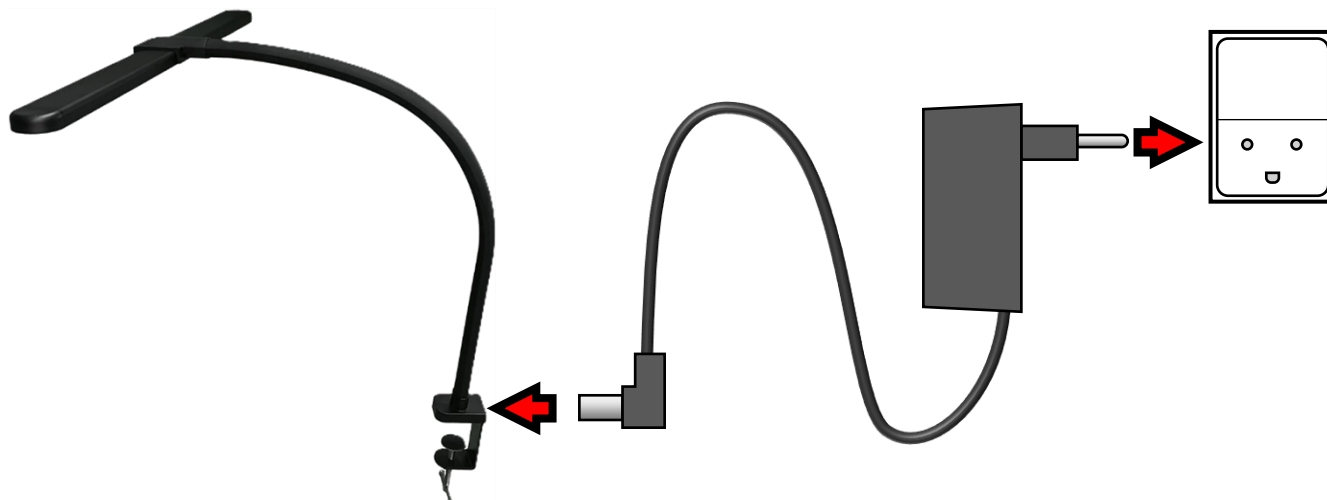


Lysnetadapteren sættes i en ledig stikkontakt – husk at tænde for strømmen på stikkontakten.

## Justering af lampens vinkel og position

De øverste ca. to tredjedele af lampens arm (nr. 4 i oversigten på side 3) er af den fleksible "svanehals"-type: For at vinkle og placere lyset som De har brug for det, skal De blot tage fat i lampens hoved og flytte og dreje den efter behov.

## Betjening

Lampens betjeningspanel findes midt på lampehovedets forkant (vist ved nr. 2 på illustrationen på side 3): På dette betjeningspanel ses tre symboler som illustreret til højre. Disse

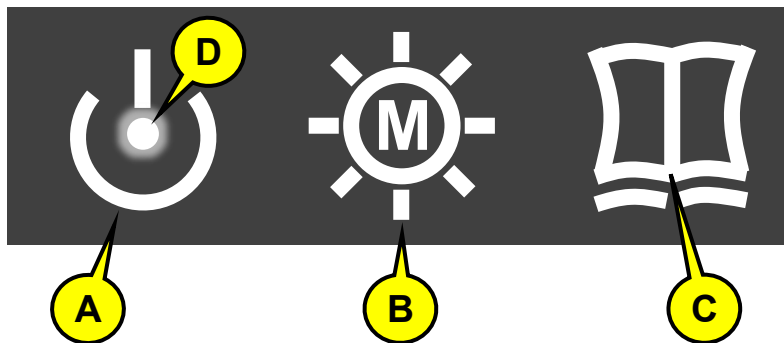

Disse symboler er berøringsfølsomme, og virker som knapper. Det venstre symbol bruges til at tænde og slukke for lampen; når lampen er tilsluttet strøm, men i øvrigt er slukket, vil der være en lille lysende prik i det venstre symbol (vist ved "D" på illustrationen herover) – dette gør det nemmere at finde symbolet, når der er mørkt omkring lampen.

## Tænde og slukke

Lampen tændes og slukkes ved at berøre symbolet til venstre ("A" på illustrationen nederst på side 4) kortvarigt. Når lampen er tændt, slukker det lille indikatorlys i symbolet ("D" på illustrationen) – når lampen er slukket, er det lille indikatorlys tændt.

## Benytte sluk-selv-tidsfunktion


Lampen kan indstilles til at slukke af sig selv efter 45 minutter. Når lampen er tændt, gøres dette ved at sætte fingeren på det venstre symbol ("A" på illustrationen ovenfor), og holde den der i ca. 1 sekund. Lyset fra lampehovedet blinker to gange som en bekræftelse af, at sluk-selv-tidsfunktionen nu er slået til. Dertil vil det lille lys i symbolet til venstre på betjeningspanelet til- og aftage i en langsom rytme som en påmindelse om, at sluk-selv-tidsfunktionen er tilvalgt.

Hvis De fortryder valget af denne sluk-selv-tidsfunktion, er der to måder at slå den fra igen: Man kan enten...

- sætte fingeren på det venstre symbol på betjeningspanelet ("A" på illustrationen nederst på side 4), og holde den der i ca. 1 sekund, ganske som når man tilvælger sluk-selv-tidsfunktionen, eller
- slukke lampen, og evt. tænde den igen, ved at trykke kortvarigt på det venstre symbol på betjeningspanelet.

## Ændre lysets farvetone

Lyset i Ergo Pro-arbejdslampen kan stilles til fem forskellige farvetoner (eller farvetemperaturer som det kaldes blandt fagfolk). Dette gøres ved at trykke kortvarigt én eller flere gange på det midterste symbol ("B" på illustrationen nederst på side 4) på betjeningspanelet (nr. 2 i oversigten på side 3). Hver gang man gør dette, skifter lyset farvetone i den rækkefølge, der er angivet i diagrammet til højre. Tallene i felterne er den tekniske angivelse af de forskellige farvetoner.

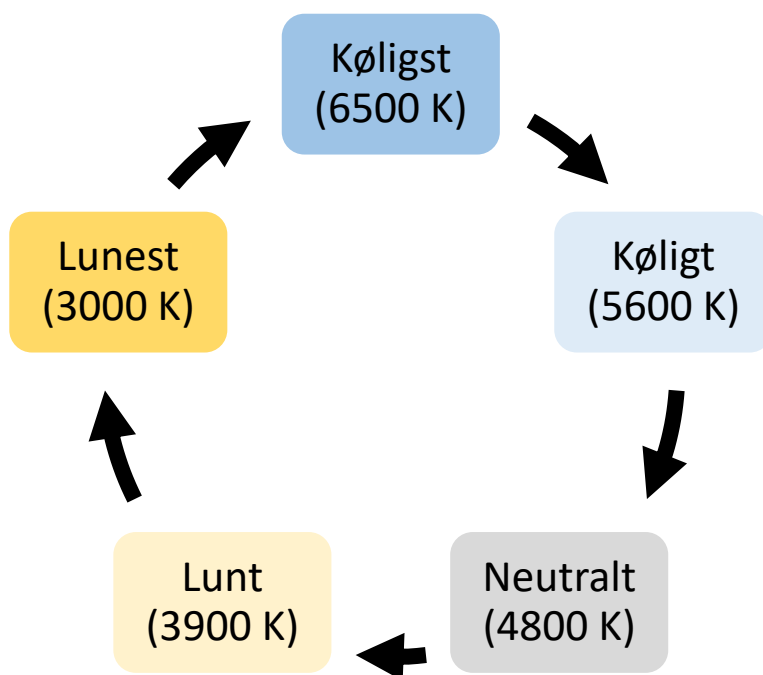

## Tilpasse lysstyrken

Styrken af lyset i Ergo Pro-arbejdslampen kan justeres ved at sætte en finger på det midterste symbol ("B" på illustrationen nederst på side 4) på betjeningspanelet (nr. 2 i oversigten på side 3) og *holde* fingeren der. Når man gør dette, øges eller mindskes lysstyrken gradvist. Hvis lysstyrken mindskes, hvor man i stedet ønskede at øge den, så fjerner man blot fingeren kortvarigt, og sætter den igen på symbolet. Princippet er, at ved hver anden langvarig berøring af symbolet øges lysstyrken, mens den ved de øvrige berøringer mindskes. Slip symbolet, når lyset har den ønskede styrke.

## Automatisk lysstyrke-regulering

Ergo Pro-arbejdslampen har en særlig funktion, hvor den automatisk tilpasser lysstyrken, så man får en (nogenlunde) ensartet lysstyrke, uanset om lyset i omgivelserne ændres (for eksempel hvis Solen udenfor dækkes af eller bryder frem fra en sky).

Dette gøres ved at berøre symbolet til højre ("C" på illustrationen nederst på side 4) på betjeningspanelet (nr. 2 i oversigten på side 3). Når man gør dette, ses et lille lys i symbolet på betjeningspanelet.

På lampehovedets overside sidder en lyssensor (nr. 4 i oversigten på side 3), som registrerer hvor meget lys der er i omgivelserne. Falder der meget lys på denne sensor, dæmpes lampens eget lys automatisk. Når der falder mindre lys på sensoren, øges lampens egen lysstyrke tilsvarende.

Bemærk: Når den automatiske lysstyrke-regulering er slået til, kan man ikke justere lysstyrken eller skifte lysets farvetone manuelt.

For at slå denne funktion fra igen, skal man blot berøre symbolet yderst til højre på betjeningspanelet igen; derved slukker lyset i symbolet igen.

## Fejlsøgning

Hvis De oplever et problem med Deres Ergo Pro-arbejdslampe, kan dette kapitel hjælpe med at løse problemet.

### Lampen kan ikke tænde

Kontroller følgende:

- Er lysnetadapteren sat i en stikkontakt? Er den skubbet helt ind?
- Er der tændt for strømmen på stikkontakten?
- Er det lille runde stik for enden af ledningen på lysnetadapteren sat i hullet bag på lampens klemme-anordning? Er stikket skubbet helt ind?

Hvis den lille lysprik i symbolet til venstre ("A" på illustrationen på side 4) på lampens betjeningspanel (nr. 2 i oversigten på side 3) ikke lyser når lampen er slukket, modtager lampen ikke strøm.

## Lampen slukker, selv om man ikke har trykket på tænd/sluk-symbolet

- Så har De formodentlig aktiveret lampens automatiske sluk-selv-tidsfunktion – læs mere om denne på side 5.
- Alternativt kan der ved et uheld være blevet slukket for strømmen på stikkontakten, eller lysnetadapteren eller dens ledning er faldet ud af stikket.

## Lampen reagerer ikke, når man prøver at ændre styrken eller farvetonen i lyset

Dette vil oftest skyldes, at den automatiske lysstyrke-regulering er slået til. Læs mere om denne, herunder hvordan man kan slå den fra, på side 7.

## Intet af ovenstående hjælp – hvad gør man så?

Hvis De ikke kan afhjælpe problemet, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation af apparatet; vores kontaktoplysninger findes nederst på forsiden af denne vejledning.

## Tekniske specifikationer

Strømforbrug	16 W når maksimal lysstyrke er valgt
Lysudbytte	1350 lumens (svarende til ca. 90 W i "gammeldags elpære-mål")
Effektivitet	84 lm/W
Farvegengivelse	$R_a \geq 91$
Farvetemperatur	3000 – 6500 K