


MANUEL KØRESTOL

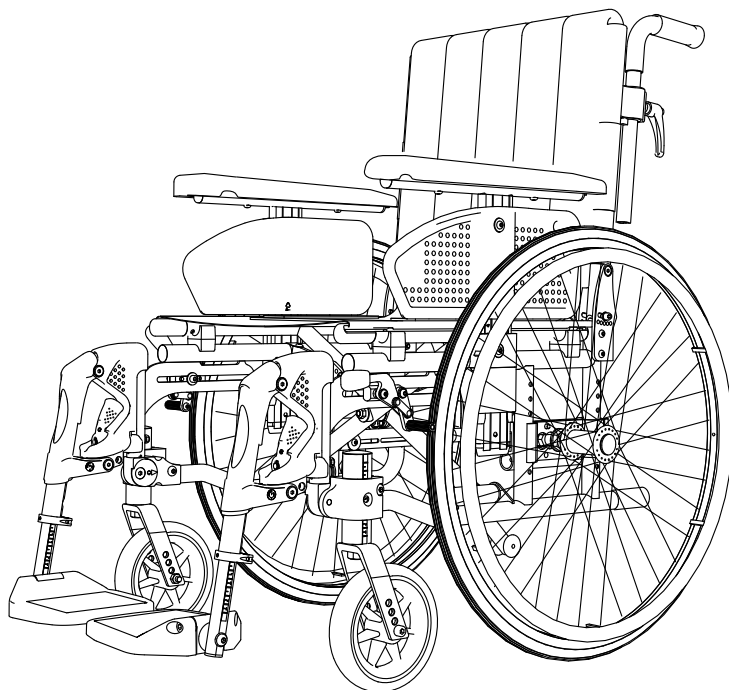

Exigo 30

BRUGSANVISNING

DA

 Breezy®

MB3197-DK

INDLEDNING

Tillykke med den nye manuelle kørestol

For din egen sikkerhed og for at få den bedste udnyttelse af mulighederne i den nye kørestol, anbefaler vi, at du læser brugsanvisningen nøje igennem, før du tager kørestolen i brug.

Tilsluttet anvendelse og tilsluttet brugermiljø

Kørestolen er udviklet til både indendørs og udendørs brug.

Brugeren

Denne kørestol er udviklet til bevægelseshæmmede personer og som en hjælp til personer med gangbesvær. Brugere, der selv kan manøvrere kørestolen ved at trille, styre og bremse den, kan bruge kørestolen uden en hjælper. Den maksimale brugervægt er 135 kg. Brugeren skal have læst og forstået indholdet i brugsanvisningen, før kørestolen benyttes.

Justering af kørestolen

Den gennemsnitlige kørestolsbruger findes ikke. Derfor kan kørestole fra Sunrise Medical HCM justeres efter brugerens specifikke behov. Indstillinger, der er nævnt i kapitlet Brug af kørestolen, kan foretages af brugeren. Alle andre justeringer, der er nævnt i denne Brugsanvisning, skal foretages af kvalificeret personale eller i samråd med kvalificeret personale.

Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i pdf-format på www.SunriseMedical.eu eller alternativt kan det stilles til rådighed i stor tekst.

Oplysninger om produktsikkerhedsmeddelelser og produkttilbagekaldelser kan findes på www.sunrisemedical.eu. Kontakt din lokale autoriserede SUNRISE MEDICAL-forhandler, hvis du har spørgsmål vedrørende din kørestols anvendelse, vedligeholdelse eller sikkerhed. Hvis der ikke er en autoriseret forhandler i dit område, eller hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Sunrise Medical skriftligt eller telefonisk.

SUNRISE MEDICALs kvalitetsstyringssystem er godkendt i henhold til ISO 13485 og ISO 14001.



Som producent af denne produkt erklærer SUNRISE MEDICAL hermed, at de overholder bestemmelserne i forordningen for medicinsk udstyr (2017/745).

INDLEDNING

BEMÆRK:

Generelle brugerråd.

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det resultere i personskade, beskadigelse af produktet eller skade på miljøet.

Bemærkning til brugeren og/eller patienten: Alvorlige hændelser, der opstår i forbindelse med enheden, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten bor.

B4Me særlige indretninger

Sunrise Medical anbefaler på det kraftigste, at brugeren læser og forstår alle oplysninger, der leveres sammen med B4Me produktet, før produktet anvendes første gang. Dette skal gøres for at sikre, at B4Me produktet fungerer efter producentens hensigt.

Sunrise Medical anbefaler ligeledes, at oplysningerne om produktet ikke bortskaffes, når de er blevet læst, men opbevares til fremtidig brug.

Kombinationer med medicinsk udstyr

Dette medicinske udstyr kan muligvis kombineres med andet medicinsk udstyr eller et andet produkt. Information om hvilke kombinationer, der er mulige, kan findes på www.SunriseMedical.dk. Alle de angivne kombinationer er blevet valideret, så de opfylder kravene til generel sikkerhed og ydeevne, Bilag I, punkt 14.1 i Forordning om medicinsk udstyr 2017/745.

Vejledning om kombination, så som montering, kan findes på www.SunriseMedical.dk

BEMÆRK:

Bemærk venligst, at kørsel med kørestol kræver tilstrækkelige kognitive, fysiske og synsevner. Brugeren skal være i stand til at vurdere følger af handlinger under betjening af kørestolen og, om nødvendigt, korrigere dem. Disse egenskaber og sikker brug af de ekstra monterede komponenter kan ikke vurderes af Sunrise Medical som producent. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for eventuelle skader som følger heraf.

Se betjeningsvejledningen til kørestolen og de ekstra monterede komponenter. Instruér brugeren i sikker brug af kørestolen og de ekstra monterede komponenter. Informér brugere om specifikke advarsler, der skal læses, forstås og overholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning.....	2
Indholdsfortegnelse	4
Kørestolens enkelte dele	5
Montering og transport.....	6
Brug af kørestolen.....	8
Indstilling af stolen	14
Hoftesele montering.....	25
Sikkerhed	26
Sikkerhed i bil	27
Vedligeholdelse.....	30
Tekniske data	33
Mærkning	35
Garanti.....	37


KØRESTOLENS ENKELTE DELE

Det er vigtigt, at du kender de almindeligste betegnelser for kørestolens dele for at forstå brugsanvisningen ordentligt.

Se på tegningen samtidig med, at du finder de aktuelle dele på din egen kørestol.

Vær opmærksom på, at udstyret på din stol, kan variere noget fra stolen, som er vist på tegningen.

- A. Ryglæn med rygbetræk
- B. Armlæn
- C. Sidebeskyttere
- D. Sæde
- E. Benstøtte
- F. Stelside
- G. Fodplade
- H. Skubbestang
- I. håndtag
- J. Drivhjul
- K. Drivring
- L. Bremse
- M. Positioneringsblok
- N. Svinghjulsgaffel
- O. Svinghjul

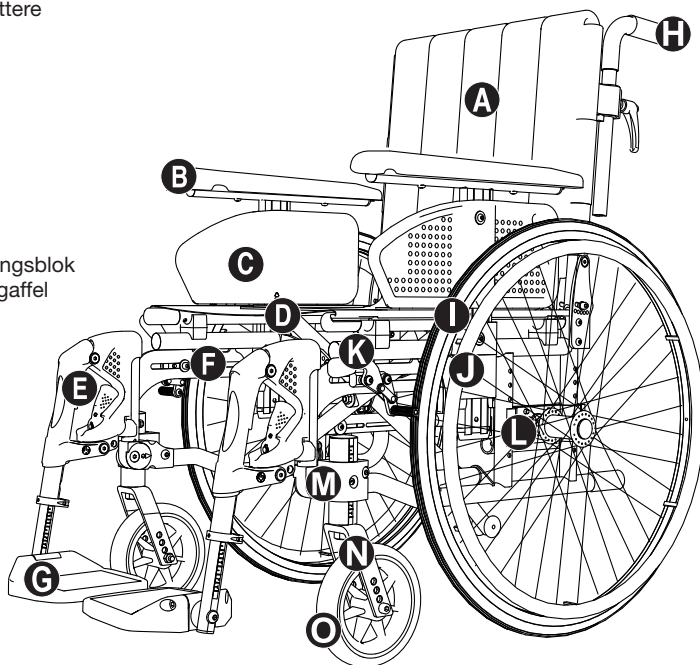

Figur 1

MONTERING OG TRANSPORT

Montering *Figur 2*


Som standard leveres kørestolen komplet. Det eneste du skal gøre er at folde stolen ud og evt. sætte benstøtterne på.

Folde kørestolen ud *Figur 3*


Kørestolen foldes ud ved at trykke ned med flade hænder på betrækket ovenpå sæderørene.

OBS! Undgå at få fingrene i klemme mellem sæderør og betrækket.

Læg sædepuden (tilbehør) på plads i kørestolen og kontroller, at den er placeret rigtigt på sædebetrækket.

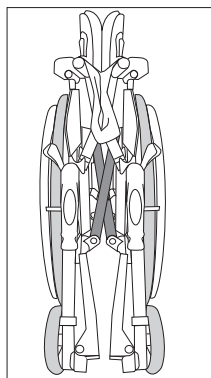

Figur 2

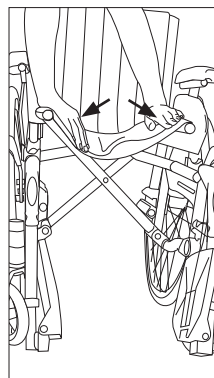


Figur 3

Sammenklapning af kørestolen *Figur 4*

Tag sædepuden (tilbehør) ud og klap fodpladerne op eller tag benstøtterne af inden du klapper kørestolen sammen.

Løft op i midten på sædebetrækket.

Nu klappes kørestolen sammen. Vær opmærksom på, at rygbetrækket folder sig sammen bagud.

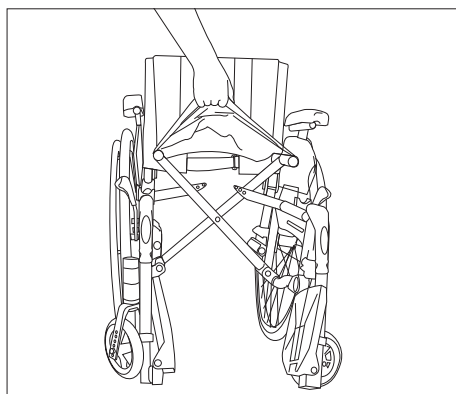

Figur 4

Transport

Kørestolen er egnet til land- og/eller flytransport. De af kørestolens dele, der let kan tages af, bør fjernes under transport af kørestolen.

- Armlæn
- Benstøtter
- Baghjul

Når kørestolen er i køretøjet, skal den sikres med et ISO 10542-godkendt fastspændingssystem, der egner sig til den pågældende kørestols vægt, inklusive eventuelt valgfrit tilbehør.

Se Sikkerhed i bil på side 25 for anvendelse af kørestolen som passagersæde i et motorkøretøj.

MONTERING OG TRANSPORT

Indikationer

De mange forskellige monteringsmuligheder samt kørestolens modulbaserede konstruktion betyder, at denne kørestol er egnet til brugere, som er gangbesværede eller bevægelseshæmmede på grund af:

- Lammelse
- Tab af lemmer (benamputering)
- Deformiteter/misdannelser i benene
- Ledkontraktion/ledskader
- Sygdomme som f.eks. hjerte- eller kredsløbsproblemer, manglende balanceevne eller kakeksi, muskeldystrofi, hemiplegi. Desuden er kørestolen egnet til ældre personer, som stadig har kræfter i overkroppen.

Kontraindikationer

Kørestolen må ikke anvendes uden ledsager i tilfælde af:


- Perceptionsforstyrrelse
- Ubalance
- At begge arme mangler, hvis vedkommende ikke understøttes af en omsorgsperson
- Ledkontraktur eller ledskade på begge arme
- Nedsat siddefunktion

BRUG AF KØRESTOLEN

Quickrelease Figur 5

Kørestolen har quickrelease aksel på drivhjulene. Tryk ind på knappen midt i navet, når drivhjulet skal tages af eller sættes på.

OBS! Check, at drivhjulet sidder ordentligt fast. Knappen skal stikke ca. 5 mm ud, når akslen er helt inde i navet.

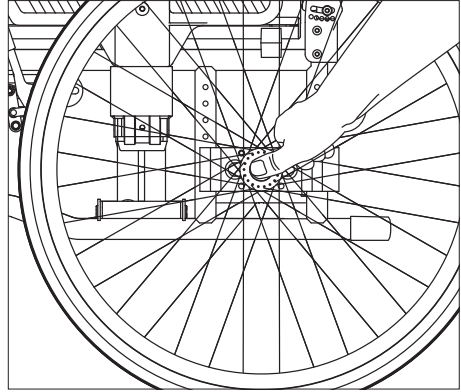


Figur 5

Højdeindstillelige skubbehåndtag Figur 6

Løsn italienergrebet samtidig med at skubbehåndtaget trækkes op eller skubbes ned til den ønskede højde er opnået. Stram grebet til.

Skubbehåndtaget kan også fjernes helt. Træk skubbehåndtaget helt op- tryk fjederen (6A) ind og træk skubbehåndtaget op.

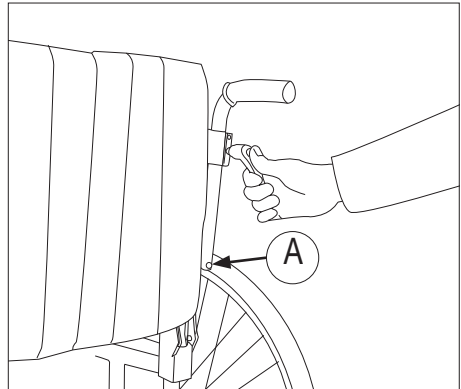


Figur 6

Armlæn, indstilling af højde, tage af og sætte på Figur 7

Løft lige op i armlænet, hvis du ønsker at tage det af.

⚠ Advarsel!

Når armlænet tages af, skal du være opmærksom på risikoen for at få fingrene eller tøjet i klemme i hjulet.

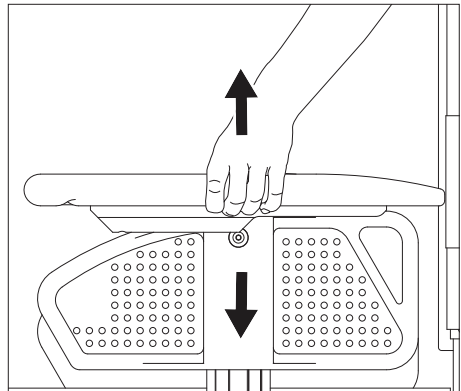

Figur 7

BRUG AF KØRESTOLEN

Svinge benstøtterne til siden / Sætte på / Tage benstøtterne af *Figur 8 og 9*


Benstøtterne kan svinges ind og ud eller fjernes for at lette forflytninger.

Benstøtten frigøres ved at dreje håndtaget (8A) indad eller udad.


Benstøtten kan løftes op og fjernes fuldstændigt, hvis det ønskes.

Den sættes på igen ved at følge ovenstående procedure i modsat rækkefølge.

Håndtaget låser automatisk sig selv.

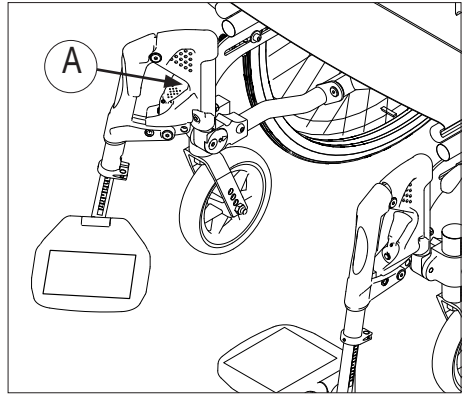

Figur 8

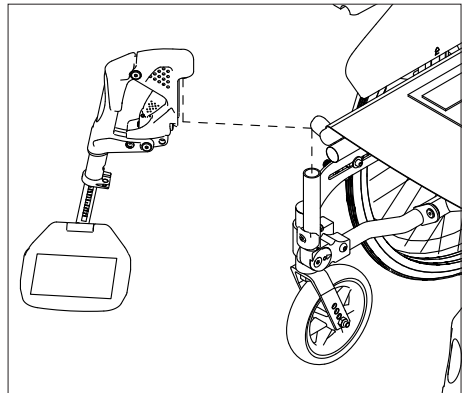


Figur 9

BRUG AF KØRESTOLEN

Hel fodplade (Standard på Exigo 30 X-stolene) Figur 10

Hele fodpladen kan deles i to og vippes op ved forflytning. Kontroller at fodpladerne låser, når de klappes ned.

Fodpladerne låser lettere, hvis de er vinkelret på hinanden, når de klappes ned (se figur 10).

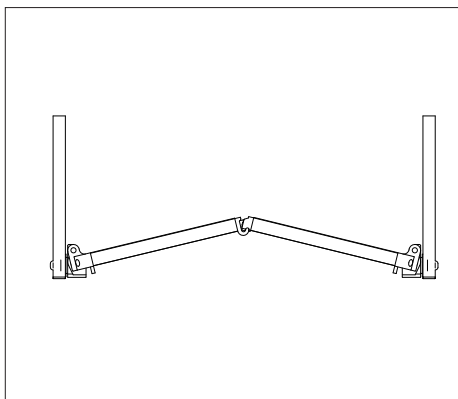


Figur 10

Svinge benstøtterne til siden / Sætte på / Tage benstøtterne af (Hel fodplade) Figur 11 og 12


For at lette overflytning er benstøtterne svingbare til siden, ind under stolen og aftagelige.

For at løsne benstøtten vippes grebet (11A) til siden - udad eller indad – samtidig med at benstøtten svinges.

Efter at benstøtten er svinget til siden, kan den løftes lige op og tages helt af, hvis det er ønskeligt. Når benstøtten skal sættes på igen, gøres det i modsat rækkefølge. Grebet låser automatisk.

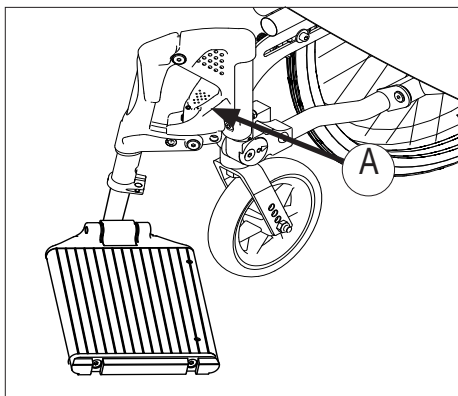

Figur 11

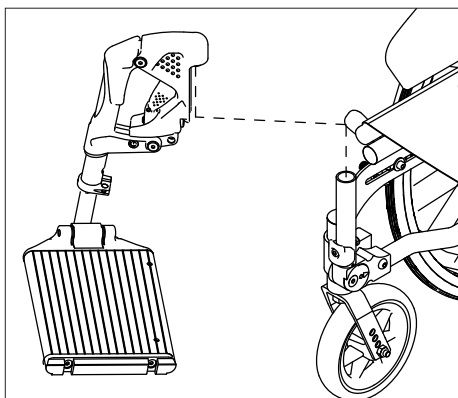


Figur 12

BRUG AF KØRESTOLEN

Brug af bremserne *Figur 13*

Bremsehåndtaget skubbes frem og ned, når stolen skal bremses.

Bremserne er kun konstrueret til at bremse stolen, når den skal stå stille. Bremserne må under ingen omstændigheder anvendes som fartbremse.

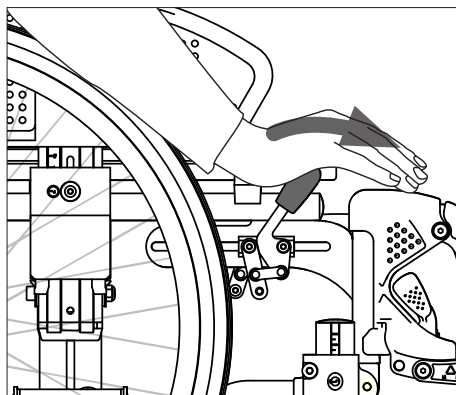


Figur 13

Tipsikring / Trædestang *Figur 14*

Tipsikringen vippes ned ved at trække ud i den samtidig med at den drejes.

Som standard er tipsikringen indstillet med en frihøjde til underlaget, som gør det muligt at forcere dørtrin og lign.

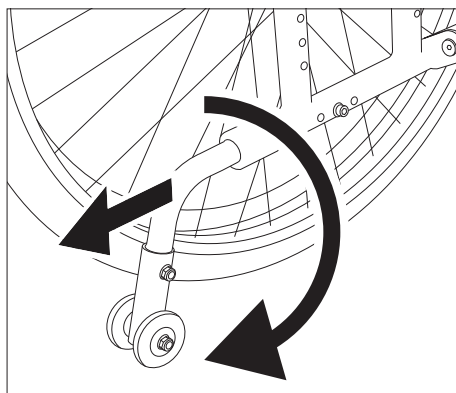


Figur 14

Tipsikring / Trædestang *Figur 15*

Tipsikringen vippes ned ved at trække ud i den samtidig med at den drejes.

Som standard er tipsikringen indstillet med en frihøjde til underlaget, som gør det muligt at forcere dørtrin og lign.

Trædestangen kan anvendes uanset om tipsikringen er klappet op eller ned.

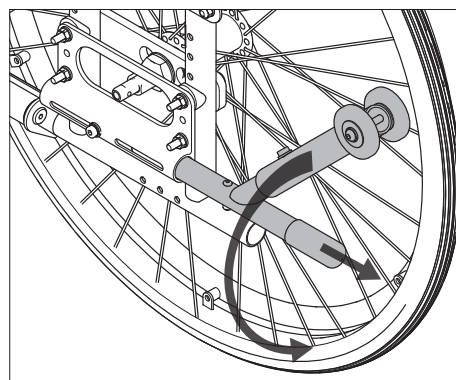


Figur 15


BRUG AF KØRESTOLEN

Forflytning ind – og ud af stolen *Figur 16, 17 og 18*


- Aktiver bremserne
- Sving evt. benstøtterne til siden eller ind under stolen
- Sæt dig langt frem på sædet, før du forflytter dig til anden stol, seng eller lign.

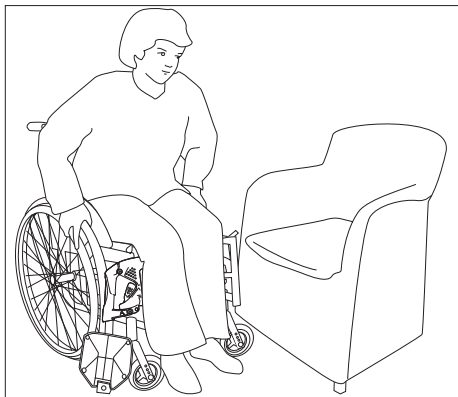

Figur 16

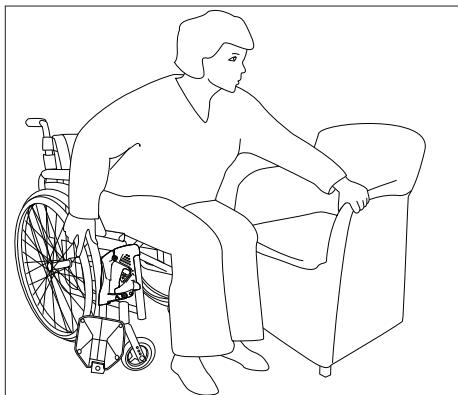

Figur 17

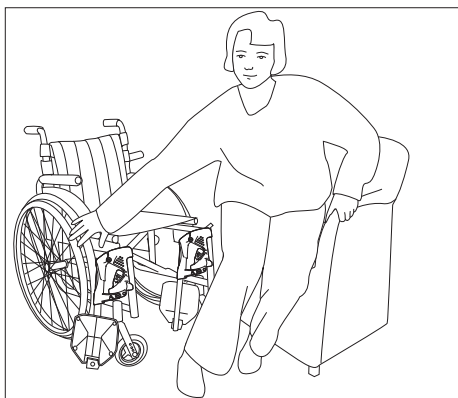

Figur 18


BRUG AF KØRESTOLEN

Forcering af forhindringer, trapper

Figur 19 og 20

Benyt de anbefalede løftepunkter på kørestolen, hvis stolen med brugeren siddende i stolen, skal løftes op ad trapper. Løftepunkterne er markeret på stolen.

Løftepunkterne er skubbehåndtagene og benstøtterne.

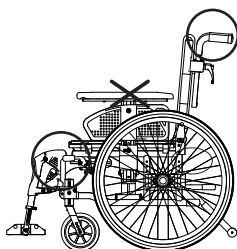

⚠ Advarsel!


Løft ikke kørestolen i armlænene.

Kørestolen må ikke løftes i benstøtterne, hvis kørestolen er forsynet med vinkeljusterbare benstøtter!


OBS!

Vær opmærksom på, at de højdeindstillelige skubbehåndtag er låst, før der løftes.

Bedre arbejdsstilling for hjælperne opnås ved at løfte på hver side af stolen.

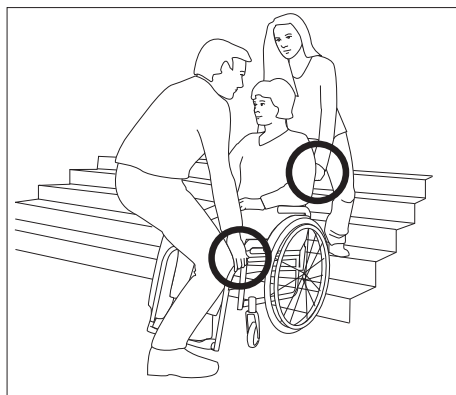

Figur 19

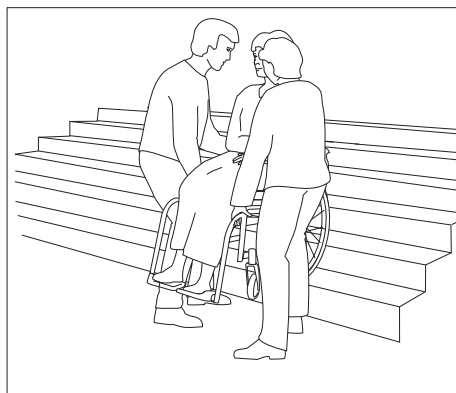

Figur 20


Forcering af forhindringer, fortovskanter

Figur 21

Sving tipsikringen op, når fortovskanter og lign. skal forceres. Sæt derefter en fod på trædestangen og vip stolen tilbage, mens der styres fra skubbehåndtagene.

Kuperet terræn

Ved hyppig kørsel i kuperet terræn, anbefaler vi, at der monteres en egen bremse til ledsageren.

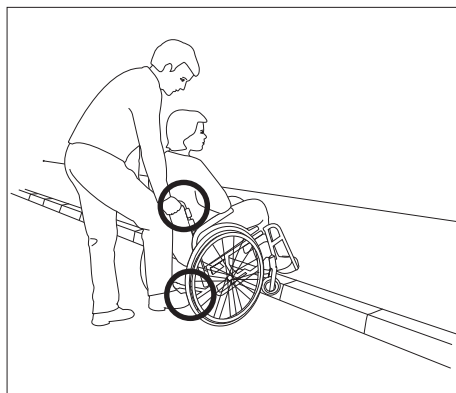

Figur 21

INDSTILLING AF STOLEN

Til Exigo 30 findes målskemaer til hjælp for nøjagtig indstilling af stolen


Til følgende indstillinger findes målskemaer til hurtig og præcis indstilling:

- **Sædehøjde bagtil** *Side 15 og 17*
Skalaen angiver sædehøjde i forhold til størrelse på drivhjul
- **Balancepunkt** *Side 18*
Skala fra 1 til 5, med 1 som den mest tipsikre position
- **Sædehøjde fortil** *Side 16 og 19*
Trinvis skala fra 1 til 9 som sikkerhed for ens indstilling af begge svinghjul
- **Vinkel på svinghjul (castervinkel)** *Side 19*
Trinvis skala som sikkerhed for ens indstilling af begge svinghjul
- **Ryglænsenhøjde** *Side 20*
Skala for ryglænsenhøjde fra 35 til 45 cm
- **Ryg vinkel** *Side 20*
Skala angiver ryglæns vinkel fra -5° til $+16^{\circ}$
- **Tipsikring** *Side 22*
Skala fra 1 til 5 for at indstille tipsikringen i korrekt højde i forhold til drivhjulsstørrelse
- **Benstøttelængde** *Side 22*
Trinvis skala fra 1 til 9 for at sikre ens længde på begge benstøtter
- **Armlænsenhøjde** *Side 24*
Skalaen viser afstand fra sædet til overkant af armlænet.

INDSTILLING AF STOLEN

Indstilling af sædehøjde

Sædehøjden kan indstilles højere eller lavere. Sædevinklen kan også ændres ved at have forskellig højde på sædet fortil og bagtil. Ved at ændre sædevinklen kan man opnå en bedre stabilitet og siddekomfort. De forskellige måder at indstille sædehøjden på har også indvirkning på kørestolens fremkommelighed og køreegenskaber.

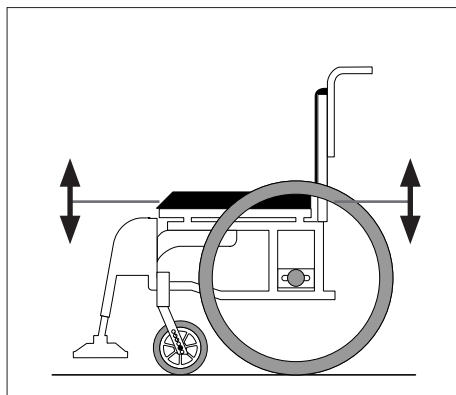

Figur 22

Indstilling af sædehøjde bagtil

Figur 22 og 23


Sædehøjden bagtil kan indstilles som beskrevet nedenfor.

Flytte positionsblokken op eller ned

Flyttes positionsblokken op, opnås en lavere sædehøjde. Flyttes positionsblokken ned, opnås en højere sædehøjde, se side 15.

Skifte til større eller mindre drivhjul

En større størrelse drivhjul øger sædehøjden - en mindre størrelse drivhjul sænker sædehøjden. Tabellen på side 31 viser, hvilke sædehøjder man opnår ved at skifte til anden størrelse drivhjul.

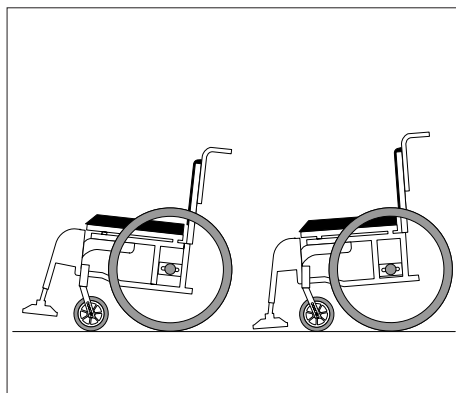

Figur 23

INDSTILLING AF STOLEN

Indstilling af sædehøjde fortil *Figur 24*

Flytte svinghjulet til en højere eller lavere position i svinghjulsgafflen

Flyttes svinghjulet til en højere position i svinghjulsgafflen (24A), sænkes sædehøjden. Flyttes svinghjulet til en lavere position, øges sædehøjden.

Skifte til større eller mindre størrelse svinghjul

Et mindre svinghjul sænker sædehøjden, mens et større svinghjul hæver sædehøjden.

Et mindre svinghjul bevirker mindre venderadius og øget fremkommelighed, hvor der er trangt med plads. Det giver også mere plads til fødderne. Et større svinghjul bevirker større venderadius, men gør det nemmere at køre på ujævnt underlag.


Skifte til længere eller kortere svinghjulsgaffel

En kortere svinghjulsgaffel sænker sædehøjden, giver mindre venderadius og øget fremkommelighed, hvor der er trangt med plads. Det giver også mere plads til fødderne.

En længere svinghjulsgaffel hæver sædehøjden og gør det muligt at skifte til anden størrelse svinghjul.

Tabellen på side 31 viser, hvilke sædehøjder man kan opnå ved at følge nedenstående.

OBS! Husk, at indstille svinghjulenes vinkel (castervinklen), når der er ændret på sædehøjden. Husk også at indstille bremserne når sædehøjden bagtil er ændret.

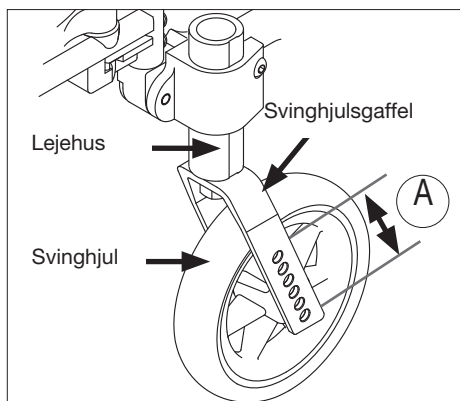

Figur 24

INDSTILLING AF STOLEN

Indstilling af sædehøjde bagtil


Figur 25 og 26

På stelsiderne findes et målskema (26A), som viser sædehøjde i forhold til størrelse på drivhjul.


- Tag drivhjulet af
- Løsn møtrikken (26B) med en 27 mm fastnøgle og skru den ud til den stopper
- Træk ind- og udvendige positionsblok lidt fra hinanden
- Indstil positionsblokken trinvist op eller ned i forhold til skalaen.
- Klem ind- og udvendige positionsblok sammen.

OBS!

Før møtrikken strammes, er det vigtigt at kontrollere, at taperne i positionsblokken går ind i hullerne i stellet og at hjulbøsningen lægger sig ned i sporet.

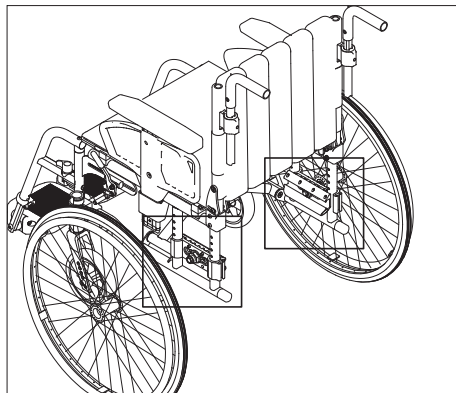

Figur 25

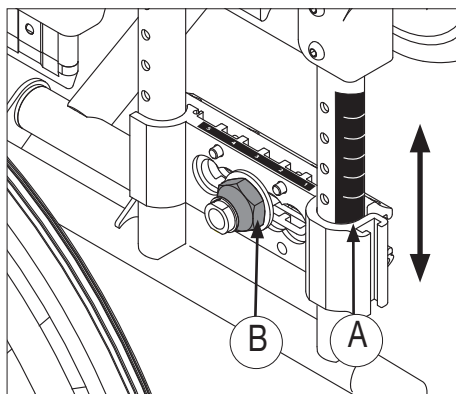

Figur 26

26	24	22	20
42	40	38	36
44	42	40	38
46	44	42	40
48	46	44	42
50	48	46	44

Alternative
drivhjulstørrelser

Sædehøjder, som
opnås ved de
forskellige trin på
skalaen

Find størrelse på drivhjulet øverst på skalaen. I kolonnen under størrelse på drivhjul fremgår det, hvor positionsblokken skal monteres for at opnå de forskellige sædehøjder.

INDSTILLING AF STOLEN

Indstilling af balancepunkt

Figur 27 og 28

Der er mulighed for 5 placeringer af drivhjulet i forhold til balancepunktet.

Det er vist med en skala (27A) på positionsblokken. Placering »1« er den mest tipsikre position.

- Løsn møtrikken (27B) med en 28 mm fastnøgle og skru den ud til den stopper
- Indstil hjulbøsningen frem eller tilbage (Figur 28).

OBS!


Før møtrikken strammes, er det vigtigt at kontrollere, at taperne i positionsblokken går ind i hullerne i stellet og at hjulbøsningen lægger sig ned i sporet.

⚠ Advarsel!


Husk, at indstille bremsene og tipsikringen efter indstilling af sædehøjde og balancepunkt.

OBS!

Begynd med at indstille drivhjulene, derefter højde og vinkel på svinghjulene, når der ændres på sædehøjde og balancepunkt.

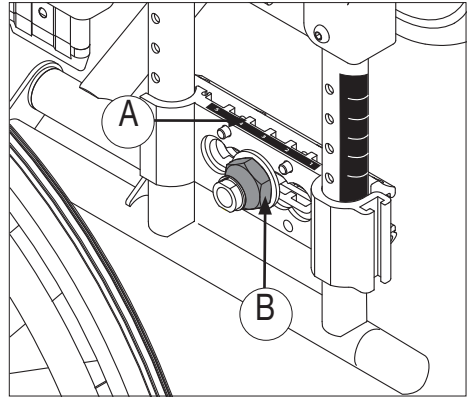

Figur 27

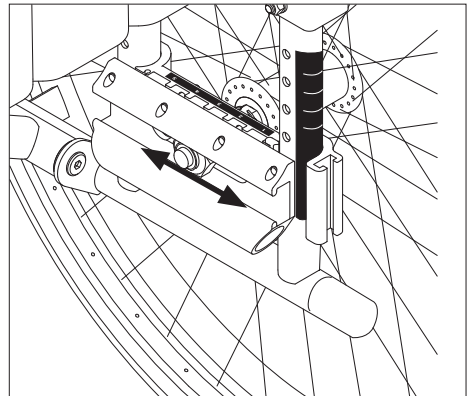


Figur 28

INDSTILLING AF STOLEN

Indstilling af sædehøjde fortil *Figur 29, 30 og 31*

Indstil først højden på svinghjulene, inden vinklen indstilles.

Som hjælp til at få begge svinghjul indstillet ens, er der skalaer både til indstilling af højde og vinkel på svinghjulsgaflen.

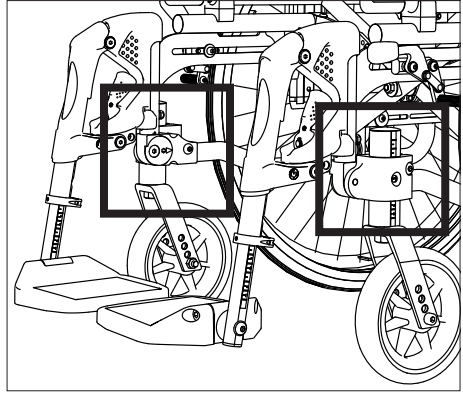


Figur 29

Indstilling af højde på svinghjul *Figur 30*

Svinghjulet har en skala fra 1-9 som hjælp til at få begge svinghjul monteret lige højt.

- Løsn skruen (30A)
- Indstil til ønsket højde, se skala (30B)
- Stram skruen til

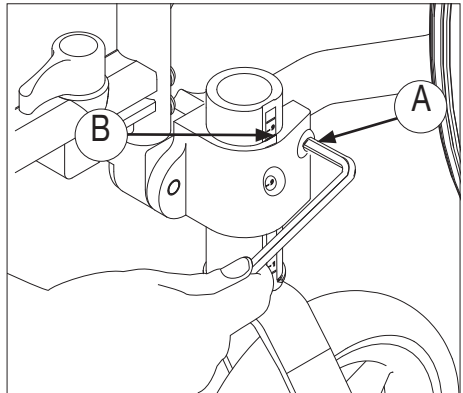


Figur 30

Indstilling af vinkel på svinghjul (castervinkel) *Figur 31*

- Løsn skruen (31A) lidt
- Sæt unbraconøglen ind i drejeskiven (31C) og drej til ønsket vinkel- se skala
- Stram skruen (31B). Blå Locktite nr. 243 kan benyttes som sikring.
- Stram skruen (31A)

Ved korrekt vinkel på svinghjulet, står lejehuset i lodret stilling (90°) mod underlaget. Check med en vinkel mod lejehuset/gulvet.

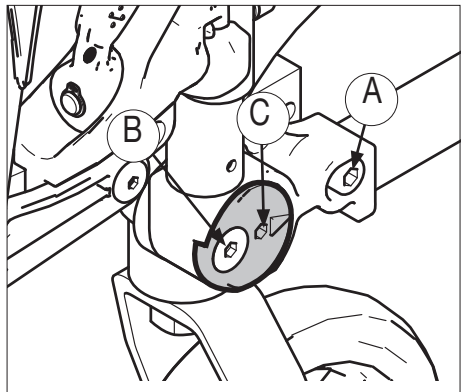

Figur 31


INDSTILLING AF STOLEN

Indstilling af ryglænsøjde

Figur 32

Når ryglænsøjden skal indstilles, skal man ind til rygrørerne – åbn »lugen« (32C) i rygbetrækket. Her findes en skala (32A), som viser ryglænsøjden. For at gøre det lettere at komme ind til rygrørerne, kan man hæve skubbehåndtagene. Indstillingen kan foretages, mens brugeren sidder i stolen. Det er heller ikke nødvendigt at tage drivhjulene af for at indstille ryglænsøjden.

- Løsn skruen i rygrøret (32B)
- Indstil til ønsket ryglænsøjde, se målskala
- Stram skruen igen

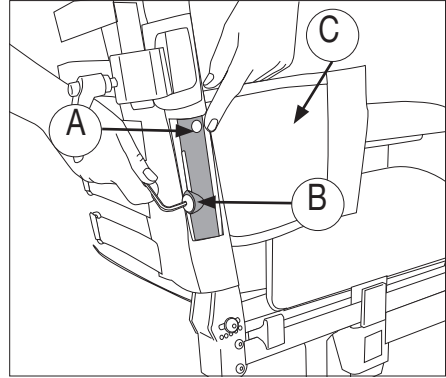

Figur 32


Indstilling af ryglænsvinkel

Figur 33 og 34


Ryglænsvinklen kan indstilles fra -5° til $+15^{\circ}$ i 5 intervaller på 5° . På rygrørernes monteringsbeslag er der en skala med ryglænsvinkler (34A).

Indstillingen kan foretages, mens brugeren sidder i stolen. Det er heller ikke nødvendigt at tage drivhjulene af for at indstille ryglænsvinklen.

- Løsn skruen (34B) ca. 5 mm
- Træk ud i låseringen (34C), indstil til ønsket vinkel og slip låseringen
- Stram skruen (34B)

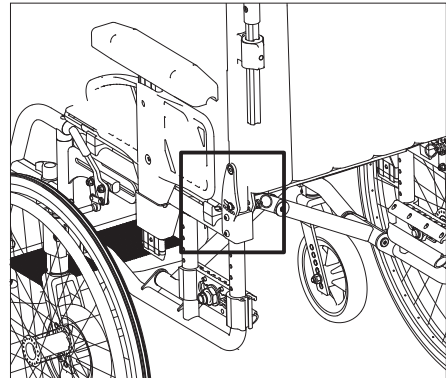

Figur 33

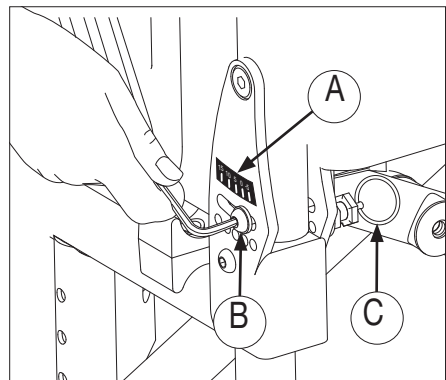


Figur 34

INDSTILLING AF STOLEN

Indstilling af rygbetræk *Figur 35*

For at opnå en behagelig siddekøkomfort og stabil siddestilling er kørestolen forsynet med et polstret rygbetræk med indstillelige velcrostrapper. Brugeren kan sidde i stolen, mens rygbetrækket tilpasses.

Løsn overslaget på betrækket for at komme ind til velcrostrapperne. De kan indstilles efter brugeres rygkrumninger og dermed være med til at yde maksimal komfort og støtte.

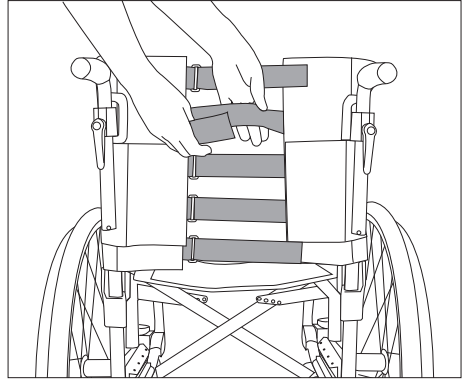


Figur 35

Indstilling af bremserne *Figur 36 og 37*


Som standard leveres kørestolen med bremser, der er tilpasset den midterste drivhjulspølse.

Løsn skruen (36A), som er placeret på indersiden af stellet foran på stolen, hvis bremsen skal flyttes. Flyt hele bremsen i sporet til den ønskede position. Den korrekte afstand mellem bremseklods og drivhjul (37A) er ca. 2,5 cm.

Ved levering af stolen er bremserne indstillet og skal normalt ikke yderligere tilpasses.

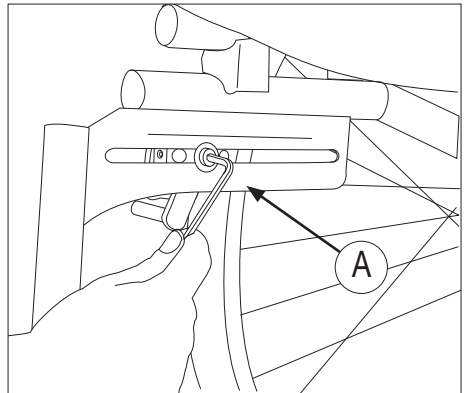

Figur 36

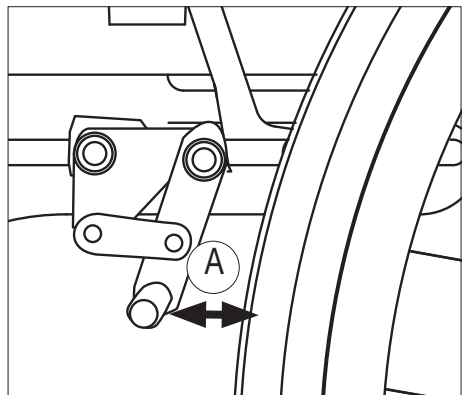


Figur 37

INDSTILLING AF STOLEN

Indstilling af tipsikring *Figur 38*

Indstil tipsikringen, når der er ændret på stolens balancepunkt.


Løsn skruen (38A). Træk eller skub tipsikringen til ønskede position på skalaen, som passer til størrelsen på drivhjulene. Stram skruen til igen. Der må maks. være 35 mm fra enden på tipsikringen ned til underlaget. Denne højde indstilles ved at løsne skruen (38B) – træk eller skub i den nederste del af tipsikringen. Stram skruen til igen.

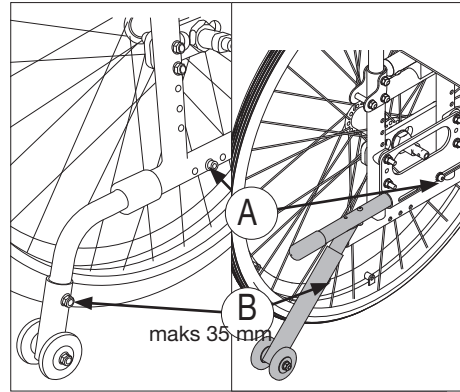

Figur 38

Indstilling af benstøttens længde *Figur 39*

Benstøtterne er på ydersiden forsynet med en længdeskala (39A), som hjælper til med at indstille korrekt. Længden på benstøtterne indstilles ved at løsne skruen (39B) ca. 5 mm. Indstil til ønsket længde og stram skruen til igen.

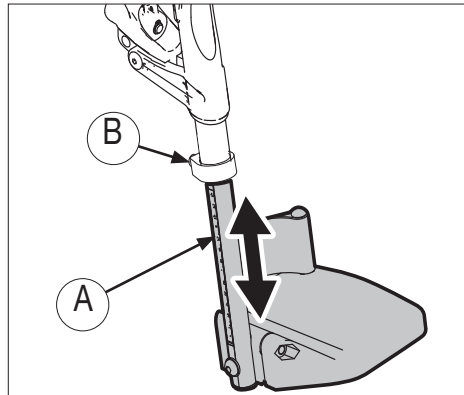


Figur 39

Indstilling af benstøttens vinkel *Figur 40*

Vinklen på benstøtten kan indstilles til 70°, 80° eller 90°.

- Skru skruen ud (40A)
- Træk eller skub benstøtten til ønskede vinkel
- Sæt skruen i rette hul og stram til

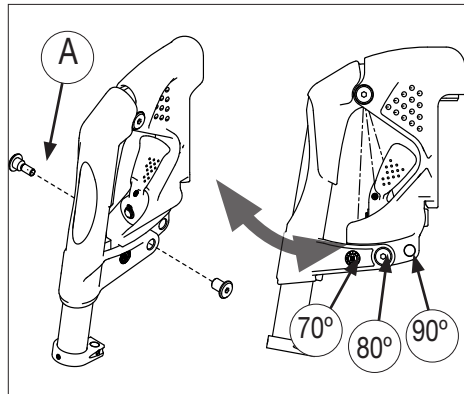

Figur 40


INDSTILLING AF STOLEN

Indstilling af sædedybde Figur 41, 42 og 43


Sædedybden indstiller du ved at trække sædebetrækket frem for at øge eller tilbage for at formindske sædedybden.

Tabellen side 33 viser, hvilke sædedybder, der kan opnås på din stol.


- Løsn den overlappende velcrodel (41A)
- Klap kørestolen lidt sammen, så betrækket bliver så løst, at du kan bevæge det
- Træk sædebetrækket frem eller tilbage for at opnå den ønskede sædedybde
- Fæstn den overlappende velcrodel på sædebetrækket og klap kørestolen ud igen

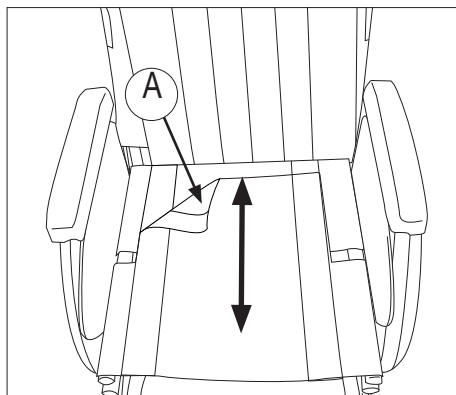

Figur 41

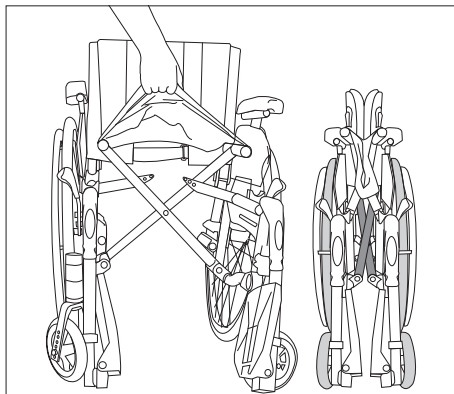

Figur 42

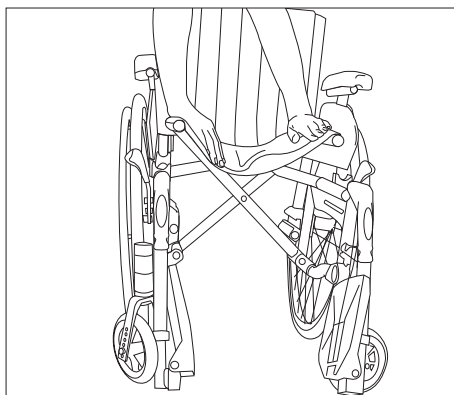


Figur 43

INDSTILLING AF STOLEN

Indstilling af højde på armlæn

Figur 44

Løsn skruen (44A), hvis højden på armlænet skal indstilles. Hæv eller sænk armlænet til ønskede højde. Aflæs højden på skalaen (44B), så samme højde opnås på begge armlæn. Skalaen viser antal cm fra sædet til øverst på armpolstret. Stram skruen til igen. Når armlænet er indstillet til den ønskede højde, kan sidebeskytteren flyttes for at undgå åbning ud mod drivhjulet. Løsn skruen (44C) og skub sidebeskytteren op eller ned. Stram skruen til igen. (Sidebeskytteren kan ikke indstilles i højden på Exigo 30 i SB 54 - 60.)

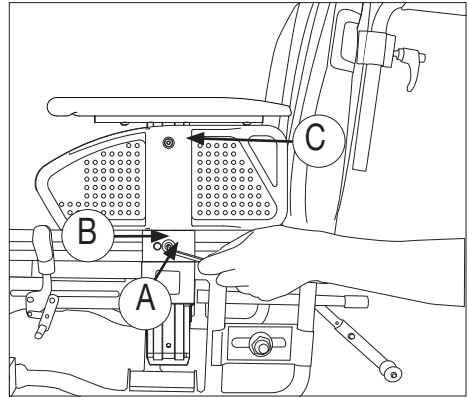

Figur 44


Indstilling af armlænets dybde

Figur 45

Dybden på armlænet indstilles ved at

flytte armlænsputen frem eller tilbage.

- Løsn skruene (45A) med en 10 mm fastnøgle
- Skub armlænsputen frem-/tilbage til ønskede stilling og stram skruene

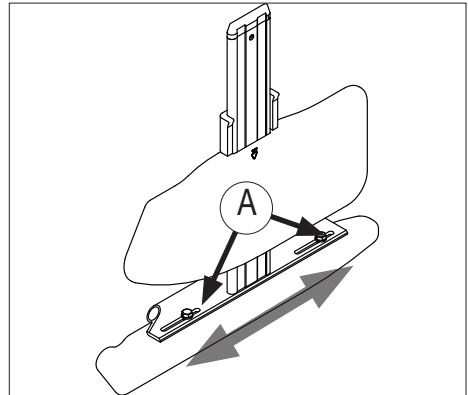


Figur 45

HOFTSELE MONTERING

Montering af hoftesæl (tilbehør) Figur 46, 47 og 48


- Skru skruen (46A) ud. Benyt en 4 mm unbraconøgle.
- Montér hofteselen som vist i figur 47. Benyt skruen du fjernede.
- Kontrollér, at hofteselen er tilpasset korrekt til kørestolsbrugeren. Selen skal ligge fast over hoften med en vinkel på ca. 46° fra fæstepunktet på stolen
- Vær opmærksom på, at selen til enhver tid er rengjort og at låsemekanismen fungerer, som den skal. Sele og låsemekanisme kan rengøres med en fugtig klud

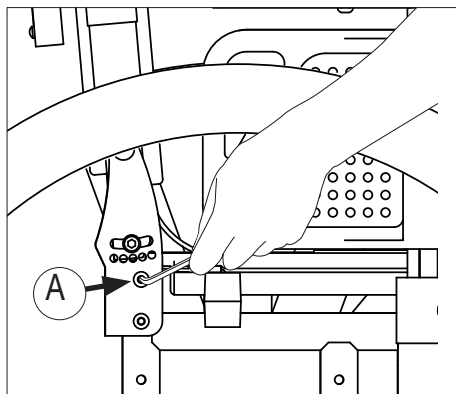


Figur 46

⚠ Advarsel!

Placering af selen ovenover hoften mod det bløde væv i maven, kan føre til forkert siddestilling, hvor brugeren kan glide frem i kørestolen.

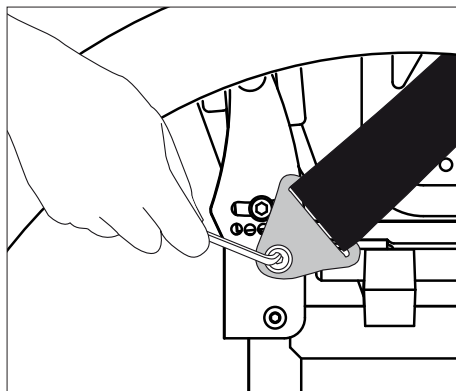


Figur 47

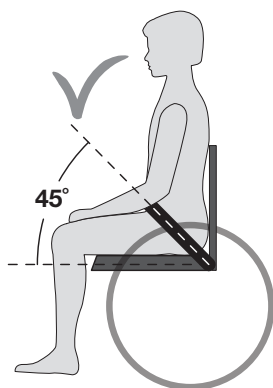

Figur 48

Rigtig placering af selen

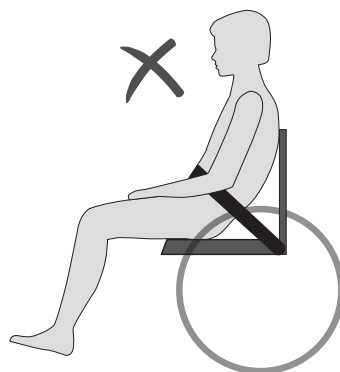

Forkert placering af selen

SIKKERHED

- Stå ikke op eller udøv stort pres på fodpladerne.
- En kørestol er en erstatning for tabt gangfunktion. Brugere i kørestol må derfor færdes på fortov blandt fodgængere.
- Sørg for ved overflytning, at stolen står på stabilt underlag og er bremset.
- Max. brugervægt for Exigo 30 er 135 kg.
- Hver uge bør bremsen visuelt efterses for at kontrollere, at alle skruer, bolte og møtrikker er ordentligt fastspændte.
- Sørg altid for, at tipsikringen er aktiveret, når stolen er i brug.
- Justering af sædets eller hjulenes position kan indstilles ud over sikkerhedsgrænserne; Vær specielt opmærksom på, hvordan stolen reagerer, når der er ændret på indstillingerne af drivhjul, svinghjul og ryglænsvinkel. Ændringerne påvirker køreegenskaberne og vægtfordelingen i stolen.
- Det anbefales at benytte kvalificerede hjælpere ved overflytning og ud- og indstigning af stolen.
- Vær opmærksom på, at tøj, bagage, løse ting og kropsdele ikke kommer ud i drivhjulenes egere.
- Vær opmærksom på eventuel klemrisiko. Undgå at få fingrene ned mellem sidebeskyttere og drivhjul, samt mellem drivhjul og bremse.
- For hjælper er det vigtigt, aldrig at vippe kørestolen over en forhindring ved kun at vippe i skubbehåndtagene. Tryk ned med foden på den kombinerede tipsikring/trædestang samtidig med, at der trykkes moderat ned på skubbehåndtagene.
- Hvis brugeren sidder længe i kørestolen øges risikoen for at få tryksår. Ved høj risiko for tryksår anbefaler vi at anvende tryksårforebyggende /- behandelende sædepude. Før der anvendes en pude til forebyggelse af tryksår, skal det kontrolleres hos leverandøren, at puden kan anvendes på en siddesejl-flade.
- Vær opmærksom på, at temperaturen i metaldelene på kørestolens overflade kan blive høj, hvis kørestolen er placeret i direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde.

SIKKERHED I BIL

Exigo 30 som passagersæde i bil


Hvis det er muligt, skal kørestolsbrugeren forflyttes til bilens passagersæde og benytte bilens sikkerhedsseler. Den ubenyttede kørestol skal da placeres i bagagerummet, eller spændes fast inde i bilen.

Når Exigo 30 benyttes som passagersæde i bil skal den stå fremad. Kørestolen skal fæstnes med de systemer, den er testet med:

Systemet er et 4 punkts fæstesystem, som er et totalsystem, som fastspænder både kørestol og bruger til bilen. Systemet kræver montering af skinner for fæstet i bilen. Fæste af bruger: 3-punkts skulder- og mavesele.

Exigo 30 er mærket med 4 punkter (Figur 49) , som skal anvendes ved fastspænding i bil:

- Bagerste rør på stelsiden over positionsblokken
- Foreste rør på stelsiden, over benstøtteoverdelen

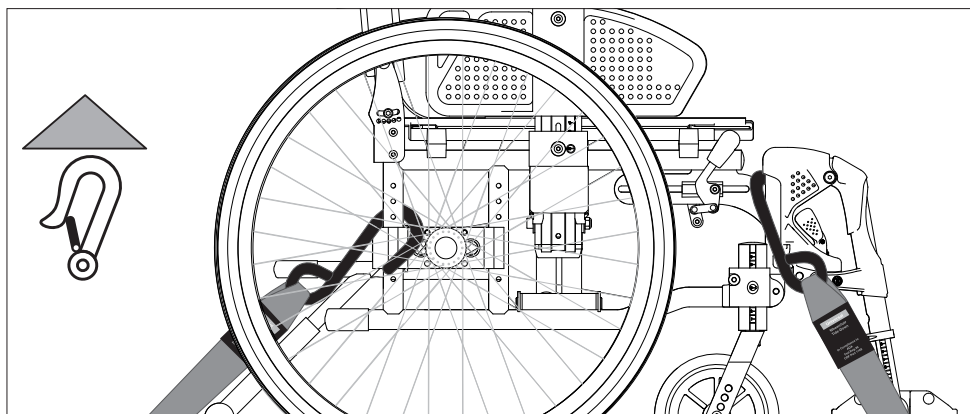

Figur 49


⚠ Advarsel!

Sunrise fralægger sig ethvert ansvar ved brug af Exigo 30 som passagersæde i bil med andre fastspændingssystemer end det ovenfor nævnte.

SIKKERHED I BIL

Fæste af sikkerhedssele

- Maveselen skal fæstnes så stejlt som muligt indenfor en vinkel på 30° til 75°.
- Brystselen fæstnes over skulderen og brystet.
- Sikkerhedsselen fæstnes så tæt på kroppen som muligt og selerne må ikke være snoede.
- Vær opmærksom på, at sikkerhedsselen ikke holdes væk fra kroppen af kørestolens dele f.eks. armlæn og hjul. Se figur 50 for korrekt placering.
- Stolen må ikke være tiltet bagud, når den benyttes som passagersæde i bil.

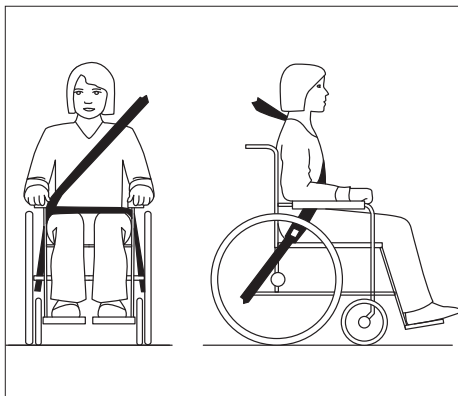

Figur 50



ADVARSEL

- a) Hvis det er muligt, skal kørestolen placeres i fremadvendt stilling og fæstnes i.h.t. instruktionerne fra producenten af fæstesystemet.
- b) Denne kørestol er godkendt som passagersæde i bil og opfylder kravene for fremadvendt transport. Kørestolen er ikke testet for andre placeringer i bil.
- c) Kørestolen er dynamisk testet i en fremadvendt stilling med brugeren fæstnet med både mave- og brystsele (3-punkts sikkerhedssele).

SIKKERHED I BIL

- d) Både mave- og brystsele bør anvendes for at mindske mulighederne for skader af hoved og brystkasse ved sammenstød med bilens andre dele.
- e) For at mindske mulighederne for skade på brugeren, skal bord, som er monteret på kørestolen og som ikke er designet for crashsikkerhed:
 - Fjernes og sikres separat i bilen
 - Fastgøres til kørestolen og monteres med energiabsorberende polstring mellem bord og brugeren
- f) Når det er muligt, skal kørestolens andet tilbehør enten være gjort fast til kørestolen eller tages af og sikres et andet sted i bilen, så det ikke løsner sig og påfører skade på brugeren ved en kollision.
- g) Støtte - og siddekorrigerende udstyr må ikke anses som sikkerhedsudstyr/ sikkerhedssele, hvis de ikke er mærkede i.h.t. kravene i ISO 7176-19-2008.
- h) Kørestolen bør inspiceres af en repræsentant for producenten inden den igen tages i brug efter at have været involveret i en kollision.
- i) Der må ikke laves ændringer eller udskiftninger i fæstepunkterne på kørestolen eller på konstruktions- steldele uden at producenten er rådført.
- j) Ved brug af elektriske kørestole i bil skal der benyttes gel-fyldte batterier.

VEDLIGEHOOLDELSE

Vedligeholdelse, som er omtalt i dette afsnit, kan udføres af brugeren.

Vedligeholdelse udover dette bør foretages af teknisk kvalificeret personale hos Sunrise Medical HCM eller i hjemkommunen. Ved tvivl bør henvendelse ske til hjemkommunen.

Vask af stel

Stellet bør afvaskes jævnligt med mildt sæbevand. Ved fastgroet snavs kan der også benyttes affedtningsmiddel og derefter aftørres med en klud. Kørestolens stel kan spules med fx en højtryksrenser. Forsøg at undgå at spule direkte på kuglelejerne. Aftør kørestolen grundigt efter rengøring eller efter en regnvejrstur.

Bevægelige led/dele bør smøres regelmæssigt.

Desinfektion

Desinfektion må kun udføres af kvalificeret personale. Kørestolen kan desinficeres med desinfektionsmiddel som indeholder 70-80 % etanol. Benyt ikke klor- og fenolholdige desinfektionsmidler.

Rengøring af sæde- og rygbetræk

Sæde- og rygbetræk kan vaskes i vaskemaskine ved 60°. Se vaskeanvisning på de enkelte dele.

Ved desinfektion: Anvend et godkendt kemisk desinfektionsmiddel. Brug ikke varmedesinfektion.

Forhold, som kan være skadelige for kørestolen

Stolen bør ikke anvendes ved temperaturer under -35°C eller over 60°C. Der stilles ingen krav m.h.t. luftfugtighed og lufttryk. Ved opbevaring stilles ingen yderligere krav.

Skruer og møtrikker

Skruer og møtrikker kan løsne sig over tid. Kontrollér derfor jævnligt, at alle skruer og møtrikker er ordentligt fastspændte. De skal evt. efterspændes. Blå Locktite nr. 243 kan benyttes som sikring. Har låsemøtrikkerne været afmonteret flere gange, mister de noget af deres låseevne. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at de udskiftes.

Drivhjul

Drivhjulene er forsynet med eger. Mindst 1 gang om året bør egerne efterspændes.

Kontakt den lokale cykelhandler.

Quickrelease

Akslerne med quickrelease skal regelmæssigt efterses. Kontrollér, at »kuglerne« fungerer, som de skal og smør dem jævnligt med syrefri olie, f.eks. symaskineolie.

Akslerne skal tørres af og jævnligt smøres med syrefri olie. Brug evt. olie på spray.

VEDLIGEHOELDELSE

Anbefalet lufttryk

Stolen leveres som standard med faste ringe på svinghjul og drivhjul.

Find størrelse på sving- og drivhjul. Såfremt der vælges luft hjul, aflæs anbefalet maksimalt lufttryk i tabellen. Vær opmærksom på, at et højt lufttryk gør stolen lettere at køre, men et lavt lufttryk giver mere affjedring. For at få optimale køreegenskaber bør lufttrykket jævnlgt kontrolleres.

	kPa	Bar	PSI
Drivhjul luft	350	3,5	50
Drivhjul højtrykk	630	6,3	90
Svinghjul 6" luft	250	2,5	35
Svinghjul 8" luft	250	2,5	36

Værktøj til service og vedligeholdelse af kørestolen

Indstilling af:	Værktøj	Indstilling af:	Værktøj
Bremser	Unbrakonøgle 4 mm	Ryglænsøjde	Unbrakonøgle 5 mm
Benstøttelængde	Unbrakonøgle 5 mm	Rygvinkel	Unbrakonøgle 4 mm
Fodplader	Unbrakonøgle 5 mm	Sædedybde	Unbrakonøgle 3 mm
Tipsikring	Unbrakonøgle 4 mm, 5 mm, fastnøgle 10 mm	Sædeøjde, fortil	Unbrakonøgle 6 mm
		Drivhjulsplac.	Fastnøgle 27 mm
Armlænsøjde	Unbrakonøgle 4 mm	Castervinkel	Unbrakonøgle 5 mm

Første eftersyn anbefales efter 6 måneder, derefter hver 12. måned.

Eftersyn kan foretages af brugeren af kørestolen.

- Check, at bremserne fungerer, som de skal. Efterjusteres efter behov.
- Check, at dækkene har det rigtige lufttryk, og at der ingen skader/slitage er på dækkene.
- Sørg for at kørestolen er ren, og at alle bevægelige dele fungerer.
- Check for slør på svinghjulskaflerne. Indstil, hvis nødvendigt. Ophænget skal løbe frit rundt om sin egen akse, og der må ikke være slør i retningen op/ned. Udskift, hvis nødvendigt.
- Kontrollér og evt. efterspænd skrueforbindelser.

Reparationer

Udover mindre reparationer på overfladen, udskiftning af dæk, slanger og indstilling af bremser, bør alle reparationer foretages af teknisk kvalificeret personale hos Sunrise eller i din hjemkommune.

For information om reparation og service kontakt din hjemkommune.

VEDLIGEHOLDELSE

Langtidsopbevaring (mere end fire måneder)

- Opbevares indendørs på et køligt, tørt sted
- Under opbevaring må omgivelsestemperaturen ikke være lavere end -20 °C eller højere end +65 °C.
- Anbefalet luftfugtighed: 15-93 %.
- Ingen begrænsninger med hensyn til lufttryk.


Udskiftning af luftfyldte dæk *Figur 51*

Demontering af dæk

- Tag hjulet af, luk luften ud ved at holde den lille tap i ventilen inde, eller ved at skrue ventilen ud.
- Sørg for, at kanten på dækket ligger godt nede i fælgens indvendige fordybning (51A).
- Kræng kanten på dækket over fælgkanten. Brug specielle dækjern (51B), hvis nødvendigt. Pas på, at slangen ikke kommer i klemme mellem dækjernet og fælgkanten.

Montering af dæk

- Læg slangen ind i det nye dæk og påfør »friktionsnedsættende« middel (middel til dækmontering eller sæbe) på kanten af dækket (51C).
- Sørg for at kanten på dækket lægges godt nede i fælgens fordybning på den ene side. Kræng dækket over kanten. Pas på, at slangen ikke kommer i klemme.
- Fyld luft i til rette lufttryk og monter hjulet på stolen.

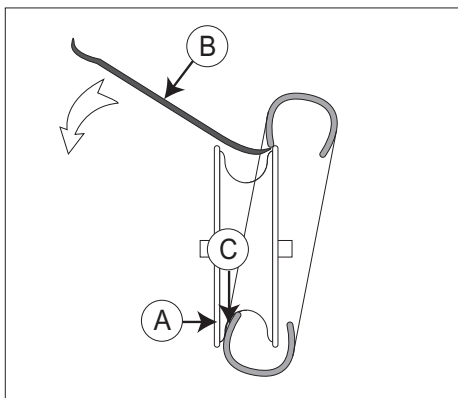


Figur 51

TEKNISKE DATA

Tekniske data og mål

Kørestolen leveres standard i forskellige sædehøjder og sædebredder. Hvilken sædehøjde, der passer til brugeren afhænger af 2 forhold: Brugersens højde og hvordan stolen skal køres. Få råd hos Sunrise eller i din hjemkommune, hvis du er usikker på om du har fået korrekt sædehøjde og sædebredde. (Mål er opgivet i mm, hvis andet ikke er nævnt)

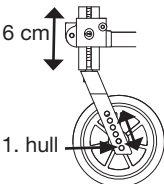Sædebredde		360, 390, 420, 450, 480, 510, 540 ¹⁾ , 570 ¹⁾ , 600 ¹⁾					
Sædedybde		Standard		Lang		Kort	
		390 (360-450)		450 (450-510)		390 (330-390)	
Sædehøjde fortil		■ = montering ikke mulig					
Gaffel mm	Hjul tommer/ mm	Hullpositioner i svinghjulsgaflen					
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
92	4"/100	370-430	355-415				
92	5"/125	385-445	■				
120	4"/100	400-460	385-445	37-43	■		
120	5"/125	415-475	400-460	385-445	■		
120	6"/150	430-490	415-475	400-460	■		
146	4"/100	430-490	415-475	400-460	■		
146	5"/125	445-505	430-490	415-475	400-460		
146	6"/150	460-520	445-505	430-490	415-475		
146	8"/200	475-535	460-520	■	■		
Sædehøjde bagtil		Drivhjul			Sædehøjde bagtil		
		20"			360 - 440		
		22"			380 - 460		
		24"			400 - 480		
		26"			420 - 500		
Ryghøjde		350- 450					
Armlæn, højde		Standard armlæn 170 - 240					
		Højt armlæn 220 - 290					
Total højde		750 - 930, Standard 840					
Total bredde		Sædebredde + 180					
Bredde sammenklappet		280					

TEKNISKE DATA

Total længde	940 - 1000, Standard 970
Stolens vægt	Fra 18 kg
Transport-vægt	Fra 9,3 kg
Maks. brugervægt	135 kg Sædebredde 54, 57 og 60: 160 kg
Maks. hældning for parkeringsbrems	7°
Antændelighed	Tekstilerne er testet og godkendt i overensstemmelse med: DS-EN 1021-2: Antændelseskilde svarende til tændstikflamme

1) Kørestolen med sædebredde 54 cm, 57 cm og 60 cm overstiger de øvre dimensionsgrænser for offentlig adgang. Den vil ikke nødvendigvis være egnet til offentlige transportmidler som toge og busser eller have adgang til offentlige faciliteter som for eksempel toiletter.

Levetid

Kørestolen er overvejende fremstillet i en speciallegering af aluminium. Ryg- og sædebetræk er i flammehæmmende materiale. Alternativt kan sving- og drivhjul leveres med massive /luftfyldte dæk.

Ved normalt brug, og med den foreskrevne vedligeholdelse er kørestolens forventede levetid ca. syv år.

Affaldshåndtering

Affald i forbindelse med emballage, dele til kørestolen samt selve kørestolen kan behandles som almindeligt affald. Hovedbestanddelen af kørestolen er aluminium, som har gode omsmeltnings-/genbrugsmuligheder. Plast og karton i forbindelse med emballage kan genbruges.

Angiver, at elektrisk/elektronisk udstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet/regulativet.

MÆRKNING

TYPE:	Produktnavn/SKU-nummer.
	Maksimal sikker hældning med antipstøtter monteret, Afhænger af kørestolens indstilling, holdning og brugerens fysiske evner.
	Sædebredde.
	Dybde (maksimalt).
	Maksimal belastning
	UKCA-mærkat.
	CE-mærkat.
	Se brugsanvisningen.
	Produktionsdato.
	Serienummer.
	Dette symbol betyder medicinsk udstyr.
	Angiver, at elektrisk/elektronisk udstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet/regulativet.
	Producentens adresse
	Kollisionstestet til: ISO 7176-19:2008.
	Importørens adresse
	Ansvarlig person i Storbritannien
	Adresse på repræsentant i Schweiz

	 Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany	 YYYY-MM-DD
Type:	Manual Wheelchair	 242200101001
Exigo 30	ISO 7176-19:2008	
 135 kg	 6°	 450 mm
	 360 mm	 
		



ISO 7010-M002
Brugermanualen/Dette hæfte skal læses!
(Blåt ikon)



TILBEHØR

Drivhjul og drivhjulmontering

- Drivhjulsmontage med Impera positionsblok giver mulighed for indstilling af cambervinkel)
- Amputationsbeslag
- Drivhjul med forskellige dimensioner og dæk – massive, højtryk og luft
- Drivhjul, 24" højtryk, med farvede fælge
- Friktionsdriving
- Drivringeovertæk
- Egerbeskyttere med dekoration
- Énhåndsdraft
- Ledsagerbremse

Svinghjul og svinghjulsmontage

- Svinghjul med forskellige dimensioner og dæktyper- massiv og luft
- Alternative svinghjulsgafler

Bremser

- Bremse med indbygget bremseforlænger og træk for at bremse

Benstøtter

- Benstøtte elevator
- Fodplade, dybdeindstillelig
- Amputationsbenstøtte

Ryglæn

- Komfort ryglæn Smartsit
- Vinklede skubbehåndtag
- Skubbebjøle
- Skubbebjøle med nakkestøttefæste
- Nakkestøtte

Armlæn og sidebeskyttere

- Armlæn med kort armpolster, standard højde
- Armlæn med langt poster, højt
- Armlæn med kort poster, højt
- Hemiplegiarmlæn
- Sidebeskytter

Diverse tilbehør

- Pumpe, elektrisk
- Stokkeholder
- Bord
- Sædepude
- Hoftesele
- Fæste til hoftesele
- Sædetaske
- Tipsikring, sving frem med benet

Ved levering af tilbehør, følger monteringsanvisning med.

Kontakt Sunrise ved bestilling af tilbehør og reservedele.

GARANTI

Garanti

Ordforklaring

Forklaring af ord, som er brugt i denne garanti:

- **Forbrugsdel:** Del, som udsættes for almindeligt slid eller almindelig tilsmudsning under normal drift i løbet af produktets brugstid (afsnit 9 i Sunrise Medical HCMs generelle salgsvilkår og -betingelser)
- **Kunde:** Dem, som køber produktet direkte fra Sunrise Medical HCM
- **Afhjælpning:** Reparation, udskiftning eller tilbagebetaling af produktet
- **Forhandler:** Dem, som videresælger produktet til brugeren
- **Mangel:** Enhver omstændighed, grundet hvilken produktet ikke er forsvarligt eller egnet til at bruge på grund af et kvalitetsproblem med det materiale, som er brugt til at fremstille produktet med, samt kvaliteten af fremstillingsprocessen
- **Ekstraudstyr:** En tilbehørsdel, som Sunrise Medical HCM leverer for at udvide standardproduktmodellen
- **Produkt:** Det produkt, som leveres i henhold til brochure eller kontrakt (f.eks. kørestol, scooter, batterioplader osv.)
- **Del:** Del af produktet, som kan udskiftes. Dette kan være et ekstraudstyr, en tilbehørsdel, reservedel eller forbrugsdel
- **Tilbagelevering:** Produkt eller den del, der skal leveres tilbage
- **Brugervejledningens RMA-proces:** Processen for tilbagelevering af varer. Kontakt din forhandler
- **Servicevejledningens RMA-proces:** Processen for tilbagelevering af varer. Kontakt Sunrise Medical HCMs kundeservice
- **Reservedel:** Del, som er holdbar, men som udsættes for almindeligt slid eller almindelig tilsmudsning under normal drift i løbet af produktets brugstid
- **Bruger:** Dem, som bruger produktet
- **Garanti:** De rettigheder og forpligtelser, som er anført i dette dokument
- **Garantiperiode:** Den tidsperiode, under hvilken garantien gælder
- **Garantiudsteder:** Sunrise Medical HCM B.V., Vossenbeemd 104, 5705 CL Helmond, Holland.

Uanset de rettigheder og forpligtelser for Sunrise Medical HCM, kunden og brugeren, som er anført i Sunrise Medical HCMs generelle salgsvilkår og -betingelser, er kunden og/eller brugerens rettigheder over for Sunrise Medical HCM i tilfælde af mangler begrænset til de bestemmelser, der er anført i denne garanti. Sunrise Medical HCM garanterer i hele garantiperioden, at produktet er fri for mangler. I tilfælde af eventuelle mangler skal brugeren – inden for to uger efter at have opdaget manglen – kontakte forhandleren. Vedkommende skal udfylde en tilbageleveringsformular og levere produktet eller delen tilbage via RMA-processen. Sunrise Medical HCM vil efter eget skøn foretage den afhjælpning, som de finder passende under de givne forhold inden for en rimelig tidsperiode (afhænger af klagens karakter) fra modtagelse af den udfyldte tilbageleveringsformular. Garantiperioden forlænges ikke efter en afhjælpning.

GARANTI

Skema for garantiperiode

Beskrivelse	Garantiperiode	Eksempler omfatter, men er ikke begrænset til, de dele, som er nævnt nedenfor
Stel	5 år	Svejsninger på stel
Reserve dele	Nye: 1 år efter faktura Repareret: 90 dage efter faktura	Bremser
Forbrugsdele	40 dage efter faktura	Tekstiler på sæde og ryglæn, hjul, håndtag osv.
Ekstra udstyr/ tilbehør	2 år	Hovedstøtter, fodstøtter, tromlebremser osv. Er ikke reserve dele eller forbrugsdele.

Sunrise Medical HCM betaler kun for fragtafgifter og afhjælpningsomkostninger, der er relateret til garantien, på udstyr i garantiperioden.

Denne garanti er ugyldig i tilfælde af:

- At produktet og/eller dets dele er blevet ændret, eller der er tilføjet elementer af andre end Sunrise Medical HCM
- Ændringer i det kosmetiske udseende ved brug
- Manglende overholdelse af brugsvejledningen eller vedligeholdelsesinstruktionerne, ikke almindelig brug, slid, uagtsomhed, følgeskadevirkninger fra forsømmelse af tidligere symptomer, overbelastning, tredjepartsulykker, anvendte ikke-originale dele og mangler, der ikke er forårsaget af produktet
- Omstændigheder uden for vores kontrol (oversvømmelse, brand osv.).

Denne garanti dækker ikke:

- Dæk og indvendige slanger
- Batterier (dækkes af batteriproducentens garanti).

Kunder og/eller brugere har juridiske (lovfæstede) rettigheder i henhold til gældende national lovgivning i forbindelse med salg af forbrugerprodukter. Denne garanti påvirker ikke de lovfæstede rettigheder, som du kan have, eller de rettigheder, som ikke kan undtages eller begrænses, eller rettighederne over for den enhed, fra hvilken produktet blev købt. Kunder kan gøre eventuelle rettigheder, som de har, gældende efter eget skøn.

NOTATER



Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
E: enquiries@
sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@
sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.sunrisemedical.fr



MB3197_OM_Exigo 30_EU_DK_
Rev.G_2024-05-28