


Brugsanvisning Merry Grip Aktiv Gribetang



- 1) Tryk håndtaget i bund for at fastholde emnet
- 2) Slip håndtaget for at slippe emnet

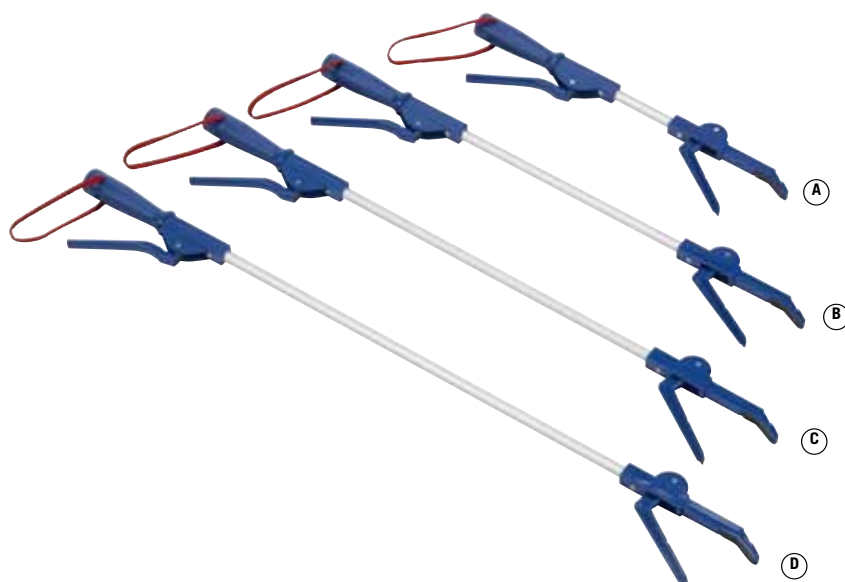

Materiale:
Aluminium og plast

Mål:
A: 40 cm. / Vægt: 120 gram
B: 60 cm. / Vægt: 150 gram
C: 70 cm. / Vægt: 170 gram
D: 80 cm. / Vægt: 180 gram

Magnet i bunden af gribe-
tangen



Er forsynet med snor, således at gribetangen kan hænges
over en stoleryg eller på en krog og lign.



Kan hænges på bordkant,
monteret med friktionsgummi

