

Brugsanvisning Styrehåndtag til Troja/Olympos




Styrehåndtaget foreslåes monteret på den side, som vender ind mod trafikken

- 4) Skru skruerne på beslaget **D** ud (billede 3)
- 5) Montér beslaget på håndtagsrøret (billede 3) og stram skruerne med den medfølgende umbraconøgle
- 6) Sæt igen låsestykket **B** og memoryklodsen **C** i
- 7) Sæt håndtagsrøret tilbage i rammen
- 8) Skru igen låseskruen **A** i

Montering:

- 1) Skru låseskruen **A** ud
- 2) Træk håndtagsrøret helt ud

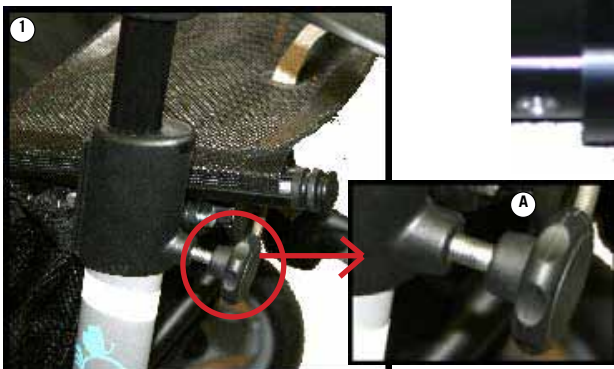

Håndtaget kan nedfældes, når det ikke anvendes

- 3) Fjern låsestykket **B** og memoryklodsen **C** fra håndtagsrøret - husk placering!

