

# Håndgreb



## Vinkelhåndgreb

<b>RT110xxx</b>	135°, 450 x 450 mm
<b>RT114xxx</b>	90°, højre, 400 x 475 mm
<b>RT115xxx</b>	90°, venstre, 400 x 475 mm
◀ <b>RT118xxx</b>	90°, højre, 400 x 900 mm
<b>RT119xxx</b>	90°, venstre, 400 x 900 mm



## Håndgreb

<b>RT100xxx</b>	300 mm
<b>RT101xxx</b>	450 mm
▲ <b>RT102xxx</b>	600 mm
<b>RT103xxx</b>	800 mm
<b>RT104xxx</b>	1000 mm



## Håndgrebshjørne


<b>RT124xxx</b>	Højre/venstre vendbar, 762 x 475 mm
<b>RT126xxx</b>	Højre/venstre vendbar, 762 x 762 mm
<b>RT128xxx</b>	Højre/venstre vendbar, 762 x 1200 mm
◀ <b>RT136xxx</b>	Højre/venstre, 762 x 762 x 1090 mm
<b>RT138xxx</b>	Højre/venstre, 762 x 1200 x 1090 mm

## Håndgreb/brusestang

I brusebadet kan man med fordel montere en bruseholder RT600 på de lodrette håndgreb, se s. 43.

<b>RT144xxx</b>	1000 x 1090 mm
-----------------	----------------




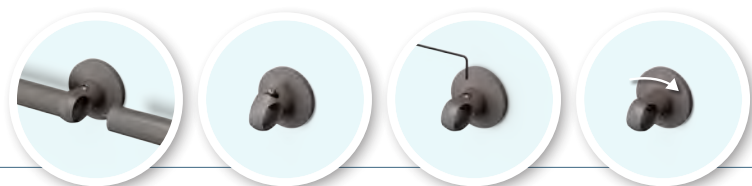

S. 14-15

S. 68-69

S. 75-78

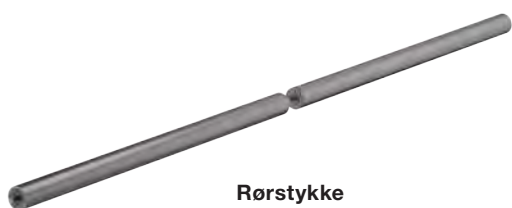

### Rørstykke

- RT300xxx 300 mm
- ▲ RT303xxx 1200 mm
- RT307xxx 2400 mm



### Rørstykke

Inkl. vægroset.

- RT320xxx 321 mm
- ▲ RT321xxx 608 mm
- RT322xxx 746 mm
- RT323xxx 1046 mm



### Rørstykke m. strop

Inkl. vægroset.

- RT330xxx 365 mm
- ◀ RT331xxx 652 mm
- RT332xxx 790 mm
- RT333xxx 1090 mm



### Vinklerørstykke m. lodret vinkel

Inkl. vægroset.

- ▲ RT340xxx Højre 400 x 154 mm
- RT341xxx Venstre 400 x 154 mm



### Vinkel 90°

- RT350xxx 154 x 154 mm



### Vinklerørstykke m. vandret vinkel

Inkl. vægroset.

- RT345xxx 762 x 154 mm



### Fittings

- RT360xxx Konsol m. strop
- RT361xxx Konsol m. strop og samleenhed
- ◀ RT362xxx Endestykke m. strop
- RT363xxx Konsol