



MATRIX – perfekte håndvaske  
til ethvert behov

# MATRIX

## En evolution er i gang

Hvad gør man, hvis man vil skabe den helt perfekte håndvask? Hvordan udvikler man det ideelle? Den opgave har vi stillet os selv hos Pressalit. Vi har forsøgt at skabe den perfekte håndvask til mennesker med særlige behov. Derfor har vi tænkt alting helt fra bunden: materiale, overflade, design og funktion.

Den perfekte håndvask er den, der kan bruges både i hjemmet og i mere krævende plejemiljøer og som giver støtte uden at gå på kompromis med sikkerheden. Den perfekte håndvask er fleksibel og kan reguleres i højden samtidig med at den er let at gøre ren og smuk at se på.

Vi har skabt flere vaske, vi synes passer på dén beskrivelse – og har nu samlet dem i MATRIX-serien, som byder på fire varianter:

MATRIX Small – en smal vask med to integrerede håndgreb, beregnet til kompakte rum, hvor pladsen er altafgørende.

MATRIX Large – en bred vask med integrerede håndgreb både foran og i siderne med afsætningsplads, beregnet til rum med mere plads.

MATRIX Angle – en smukt svungen vask med integrerede håndgreb, der kan monteres i hjørner og midt på væggene, og som giver masser af manøvrerum samtidig med, at man får en stor og dekorativ vask.

Endelig er der MATRIX Curve – en vask med mere konventionelle, bløde former uden håndgreb.

keep living



# Indhold

MATRIX SMALL Elegance på begrænset plads . . . . .	4
MATRIX LARGE Til at tage og føle på . . . . .	8
MATRIX ANGLE Kurvet front, rundt bassin . . . . .	12
MATRIX CURVE Runde former og kompakt design . . . . .	16
Mål og info . . . . .	20
Vaskophæng og -bæringer . . . . .	22
Tilbehør . . . . .	24
Fleksible til- og afløbssystemer . . . . .	26
Test . . . . .	27
Kompatibilitet og materialeegenskaber . . . . .	30

MATRIX SMALL

# Elegance på begrænset plads

MATRIX Small vasken har to integrerede håndgreb på fronten. Den er ideel til badeværelser, hvor pladsen er begrænset, men hvor der stadig er behov for en solid og praktisk vask. De to håndgreb kan bruges som støtte, når man skal op at stå ved vasken eller dreje sig rundt i en

kørestol. Håndgrebene indbyder også til at fungere som håndklædeholdere. Vasken er designet, så den er lav i dybden og giver plads nok til, at en kørestolsbruger kan køre helt ind under vasken og komme til hanen uden besvær.



MATRIX Small – en smal vask med to integrerede håndgreb, beregnet til kompakte rum, hvor pladsen er altafgørende.



De smukke håndgreb i selve vasken er hygiejniske, fordi grebets afrundede former er lette at gøre rene. Samtidig er de sikre at bruge i det daglige, da de er testet til en konstant belastning på 200 kg i en time – langt over markedsstandarden.

MATRIX Small håndvasken kan med fordel monteres på Pressalit Care SELECT håndvaskeløfter R4950 som illustreret. Hermed sikres stor fleksibilitet via mulighed for elektrisk højdejustering af vasken.





MATRIX Large - en bred vask med integrerede håndgreb både foran og i siderne med afsætningsplads, beregnet til rum med mere plads.

MATRIX Large har ligesom MATRIX Small håndvasken én iøjnefaldende og karakteristisk funktion, nemlig de markante håndgreb, der er indstøbt i det hårdføre marmor.

Håndgrebene er beregnet til at kunne give støtte, når brugeren skal stå og sætte sig ved vasken. På den måde kan de være med til at gøre brugeren mere selvhjulpne.

Vi garanterer for sikkerheden, selv under meget store belastninger, da håndgrebene er testet under ekstreme forhold. Se mere om test af håndgrebene på side 29.



MATRIX LARGE

# Til at tage og føle på

MATRIX Large vasken har fire integrerede håndgreb: To i siderne og to foran. Selve vaskebassinet er designet med en lineær hældning ned mod vaskehullet, hvilket giver et elegant og moderne indtryk samtidig med, at

vasken hurtigt tømmes for vand. Da vasken er relativt flad i forhold til dens størrelse, er det muligt for en bruger i kørestol at køre helt ind under den for at komme behageligt tæt på hanen.





På MATRIX Large og MATRIX Angle finder du store afsætningsflader til alt det praktiske, der naturligt benyttes på et badeværelse – eller bare skal gøre rummet smukkere at opholde sig i.

Overflade og underside på vaskene er behandlet med en højglanspoleret porefri sanitetscoating, der er slidstærk og holder sig smukt blank. Afrundede hjørner og en helstøbt konstruktion af vaskene minimerer bakteriefælder på alle flader – også under bunden.



MATRIX ANGLE

# Afrundet front og ovalt bassin

MATRIX Angle har en usædvanlig svungen front, som giver maksimal bevægelsesfrihed rundt om vasken for bruger, hjælper og rengøringspersonale. Den særlige form betyder, at vasken er velegnet til at montere i et hjørne, og vasken fåes derfor både som højre- og venstrevendt. Men vasken er lige så velegnet til at montere langs en væg, især hvis pladsen er trang,

og brugeren skal kunne komme rundt med en kørestol ved siden af vasken. De ekstra lange håndgreb gør det muligt for en bruger i kørestol at flytte sig rundt horisontalt og at komme op at stå med maksimal sikkerhed og støtte. Vasken er desuden forsynet med drypbakke forrest, der forhindrer vand i at løbe ned på brugeren.






MATRIX Angle - en smukt svungen vask med integrerede håndgreb, der kan monteres i hjørner og midt på væggene, og som giver masser af manøvrerum samtidig med, at man får en stor og dekorativ vask.

Det er muligt at montere MATRIX Angle håndvasken på højderegulerbare bæringer for at tilpasse vasken til brugerens og hjælperens behov så meget som muligt.

MATRIX Angle er, som de øvrige håndvaske i MATRIX-serien, kendetegnet ved gennemtænkte detaljer. Vaskene er frem for alt lette at gøre rene. Enhver hulkel og ethvert hjørne er beregnet til hurtig og grundig rengøring med et enkelt strøg med en klud.



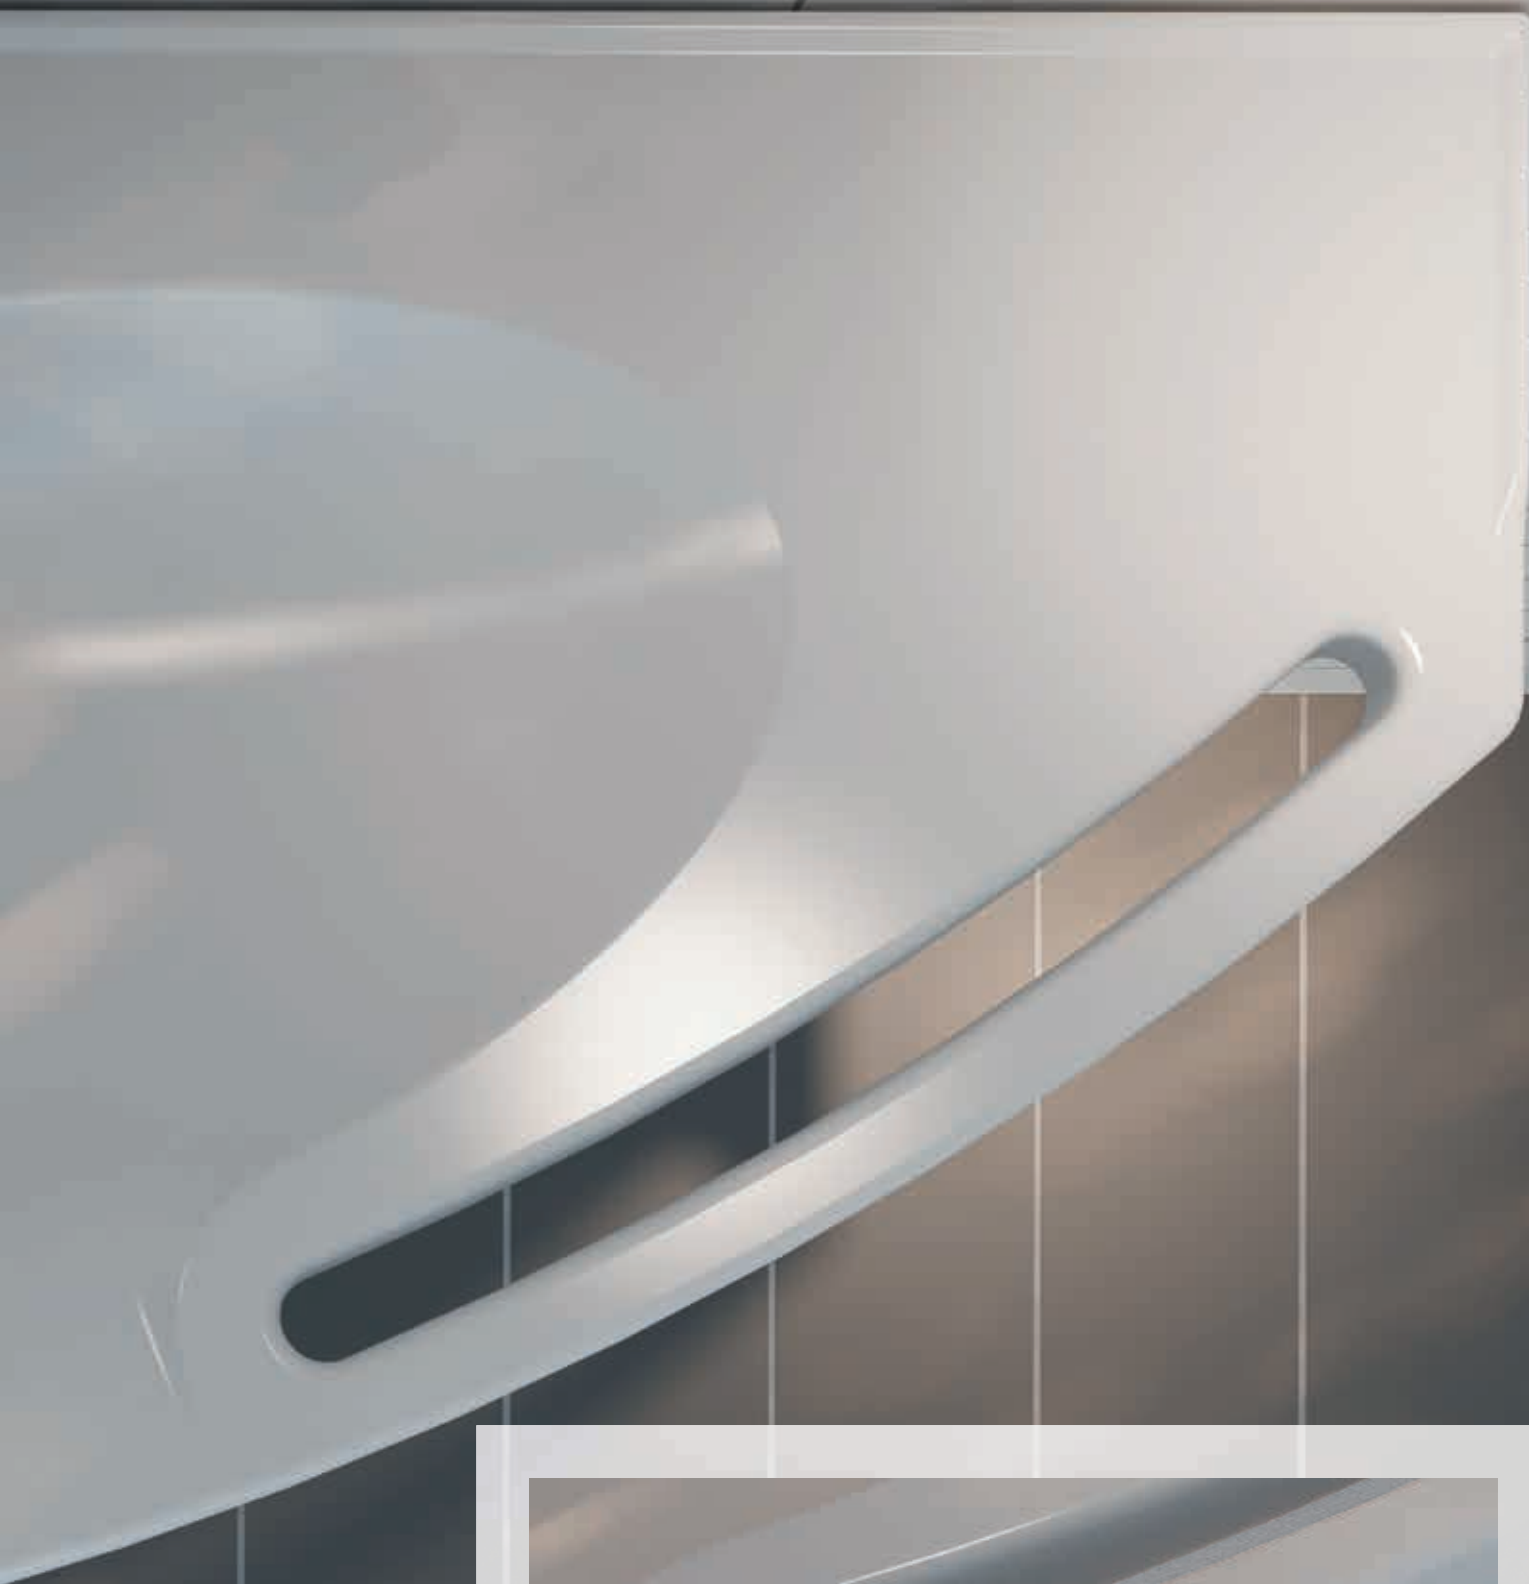

Længden på håndgrebene gør det nemt og sikkert for brugeren at bevæge sig rundt om vasken.

MATRIX Curve – en vask med mere konventionelle, bløde former uden håndgreb.

MATRIX Curve er sammen med de øvrige håndvaske i serien i Pressalit Cares produktprogram resultatet af en helt naturlig udvikling af vores hovedtanke:

At mennesker med fysiske begrænsninger skal kunne leve så normalt et liv som muligt uden begrænsninger. Vi ønsker samtidig at skabe et bedre arbejdsmiljø for sundhedspersonale og alle andre, der færdes omkring vores produkter hver dag.

Endelig ønsker vi at tilbyde det optimale til ledelse, arkitekter og ingeniører, der skal vælge de produkter, brugere og medarbejdere skal omgive sig med. Med MATRIX-serien har vi taget et stort skridt mod et komplet produktsortiment til brugere med særlige behov.



MATRIX CURVE

# Runde former og kompakt design

MATRIX Curve er en ergonomisk vask uden håndgreb, der passer godt til både fast montering på væggen og til montering på Pressalit Cares brede sortiment af håndvaskeløftere og -ophæng. Den fås både med og

uden overløb. Den er særdeles velegnet til alle steder, hvor det er nødvendigt at tænke på plads og brugerens samt hjælperens daglige ergonomi, da den både har ganske små indbygningsmål og afrundede kanter.



MATRIX Curve håndvasken kan med fordel monteres på Pressalit Care PLUS håndvaskeløfter R4650 som illustreret. Hermed sikres stor fleksibilitet via mulighed for elektrisk højdejustering af vasken.



# Mål og info



## MATRIX Small

**R2020000**

Håndvask med håndgreb og overløb

◀ **R2021000**

Håndvask med håndgreb uden overløb

Materiale:

Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating.

Montering:

Bolt montering. Passer på vaskophæng i PLUS og COMFORT serierne samt på SELECT håndvaskeløftere.

Maks. belastning: 200 kg.



## MATRIX Large

◀ **R2030000**

Håndvask med aflægningsplads, håndgreb og overløb

**R2031000**

Håndvask med aflægningsplads og håndgreb uden overløb

Materiale:

Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating.

Montering:

Bolt montering. Passer på højdejusterbare og fastmonterede bæringere.

Maks. belastning: 200 kg.



## MATRIX Angle

**R2040000**

Håndvask med aflægningsplads, håndgreb og overløb, højrevendt

◀ **R2041000**

Håndvask med aflægningsplads og håndgreb uden overløb, højrevendt

**R2042000**

Håndvask med aflægningsplads, håndgreb og overløb, venstrevendt

**R2043000**

Håndvask med aflægningsplads og håndgreb uden overløb, venstrevendt

Materiale:

Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating.

Montering:

Bolt montering. Passer på højdejusterbare og fastmonterede bæringere.

Maks. belastning: 200 kg.



## MATRIX Curve

◀ **R2050000**

Håndvask med overløb

**R2051000**

Håndvask uden overløb

Forkanten – med den indadgående bue – stabiliserer en stående såvel som en siddende bruger. De afrundede kanter er gode at gribe om og støtte sig til.

Materiale:

Porcelæn.

Montering:


Bolt montering. Passer på vaskophæng i PLUS og COMFORT serierne samt på SELECT håndvaskeløftere.

Maks. belastning: 200 kg.

MATRIX Small er en smal vask med to integrerede håndgreb forrest på vasken. Vasken er udformet med en flad bund, så der er plads til benene under vasken. Den er specielt velegnet til badeværelser, hvor udnyttelse af pladsen er vigtig.

Vasken er forsynet med hulkel, der forhindrer vand i at løbe bag ved eller ud over siderne af vasken.


Hanehul: Ø 36 mm

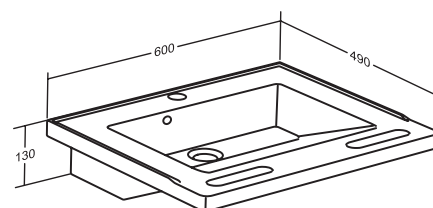

MATRIX Large har god afsætningsplads og er beregnet til badeværelser med god plads. Vasken har to integrerede håndgreb forrest på vasken samt to håndgreb i siderne.

Vasken er udformet med en flad bund så kørestolsbrugere kan komme helt ind under vasken. Vasken er forsynet med hulkel, der forhindrer vand i at løbe bag ved eller ud over siderne af vasken.


Hanehul: Ø 36 mm

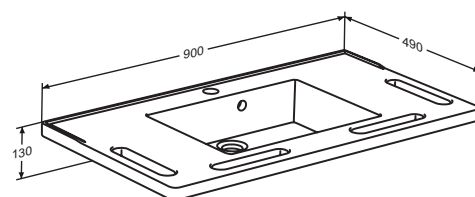

MATRIX Angle er udformet så vasken kan placeres tæt på toilettet og samtidig give god arbejdsplads til en hjælper. Vasken har god afsætningsplads og to integrerede håndgreb i fronten. Vasken er forsynet med en drypbakke forrest, der forhindrer vand i at løbe ned på brugeren. Vasken har herudover en hulkel, der forhindrer vand i at løbe bag ved eller ud over siderne af vasken.


Hanehul kan placeres asymmetrisk efter ønske. Kontakt Pressalit Care for nærmere specifikation.

Hanehul: Ø 36 mm

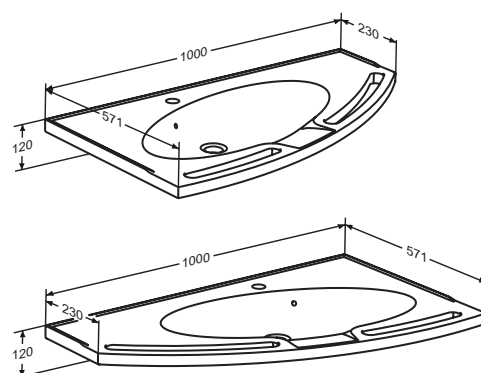

For den siddende bruger giver hjørnernes design plads og støtte til albuerne på vasken, og den flade bund giver plads til benene under vasken.

Hanehul: Ø 35 mm

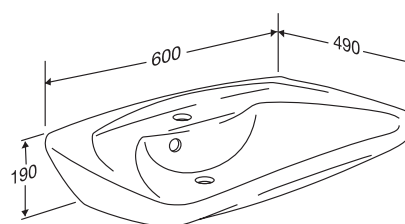

# Vaskophæng - PLUS samt COMFORT

## PLUS – højderegulerbare vaskophæng til vandret vægskinne




- ◀ **R4782** Eldrevet vaskophæng med fjernbetjening
- R4781** Eldrevet vaskophæng med håndbetjening
- R4780** Eldrevet vaskophæng med betjeningsgreb
- R4680** Gasdrevet vaskophæng med betjeningsgreb

Vaskophæng til MATRIX Small og MATRIX Curve.

Med den vandrette vægskinne monteret i den anbefalede højde kan håndvasken højdereguleres 300 mm fra 668 til 968 mm over gulv.

Anvendes med den vandrette vægskinne fra Pressalit Care PLUS serien.

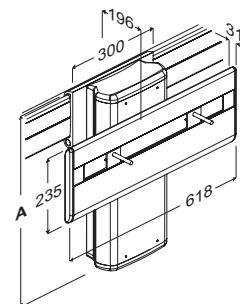

## PLUS – højderegulerbart vaskophæng til vandret vægskinne




- R4580** Manuelt regulerbart vaskophæng med betjeningsgreb

Vaskophæng til MATRIX Small og MATRIX Curve.

Med den vandrette vægskinne monteret i den anbefalede højde kan håndvasken højdereguleres 240 mm fra 680 til 920 mm over gulv.

Anvendes med den vandrette vægskinne fra Pressalit Care PLUS serien.

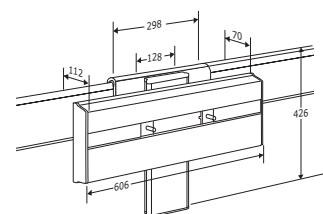

## PLUS – højderegulerbart vaskophæng




- R4550** Manuelt regulerbart vaskophæng med betjeningsgreb

Vaskophæng til MATRIX Small og MATRIX Curve.

Med vaskophængen monteret i den anbefalede højde kan håndvasken højdereguleres 240 mm fra 728 til 968 mm over gulv.

Anvendes med Pressalit Care PLUS serien.

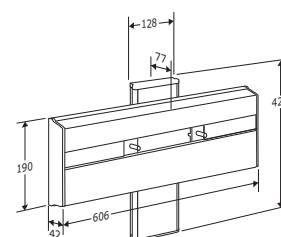

## PLUS / COMFORT – højderegulerbare vaskophæng




- R4752** Eldrevet vaskophæng med fjernbetjening
- R4751** Eldrevet vaskophæng med håndbetjening
- R4750** Eldrevet vaskophæng med betjeningsgreb
- ◀ **R4650** Gasdrevet vaskophæng med betjeningsgreb

Vaskophæng til MATRIX Small og MATRIX Curve.

Med vaskophængen monteret i den anbefalede højde kan håndvasken højdereguleres 300 mm fra 668 til 968 mm over gulv.

Anvendes med Pressalit Care PLUS og COMFORT serien.

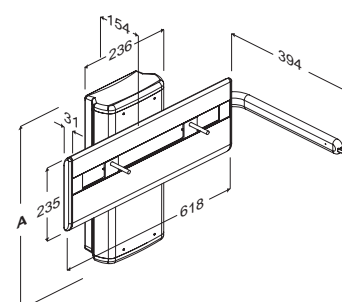


**Materialer:** Aluminium, pulverlakeret rustfrit stål, kunststof og plastik PS.

**Maks. belastning:** Vaskophæng PLUS og COMFORT: 100 kg. SELECT: 150 kg. Bæring: 150 kg.

# Vaskophæng – SELECT samt bæringer


## SELECT – elektrisk håndvaskeløfter

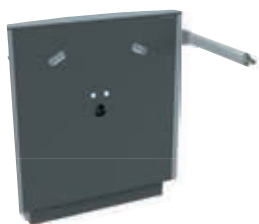

**R4950xxx** 300 mm højderegulerbar med elmotor og betjeningsgreb

Håndvaskeløfter til MATRIX Small og MATRIX Curve.

Håndvasken kan højdereguleres 300 mm fra 670 til 970 mm over gulv alene ved hjælp af et betjeningsgreb.

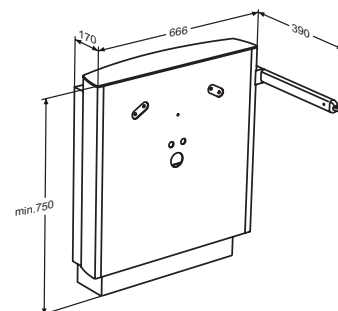


## SELECT – elektrisk håndvaskeløfter



**R4951xxx** 300 mm højderegulerbar med elmotor og håndbetjening

Håndvaskeløfter til MATRIX Small og MATRIX Curve.

Håndvasken kan højdereguleres 300 mm fra 670 til 970 mm over gulv alene ved hjælp af den brugervenlige håndbetjening.

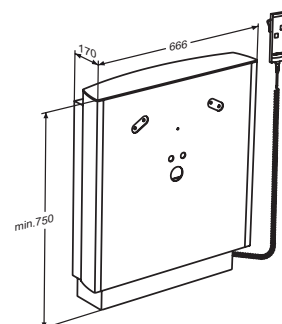


## Højdejustérbare bæringer til håndvask



**R2015** Højdejustérbare bæringer, 2 stk.

Højdejustérbare bæringer til MATRIX Large og MATRIX Angle.

Med bæringerne monteret i den anbefalede højde kan håndvasken højdereguleres 200 mm fra 700 til 900 mm over gulv.

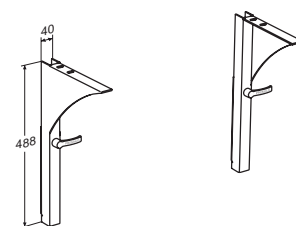

## Fastmonterede bæringer til håndvask



**R2010** Fastmonterede bæringer, 2 stk.

Bæringer til MATRIX Large og MATRIX Angle.



# Tilbehør


## Armaturl til håndvask



**RT622** Armaturl, lang svingtud

Det ringformede betjeningsgreb er egnet til brugere med nedsat funktionsevne. Den lange svingtud gør det nemmere for siddende brugere at nå vandet. Tuden svinges til siden, hvis den er i vejen.

VA-godkendt (Danmark).

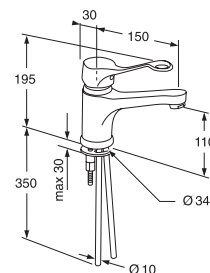

## Armaturl til håndvask




**RT631** Berøringsfrit armatur

Det berøringsfrit armatur er lige til at montere, da det er batteridrevet (6 Volt). Batteriet har en levetid på 4-5 år. Infrarød sensorteknologi gør armaturet meget brugervenligt. Vandtemperaturen indstilles på siden af armaturet.

Et berøringsfrit armatur er med til at højne hygiejnen, da det ikke er nødvendigt at røre ved armaturet for at tænde for vandet. Hermed mindskes risikoen for overførelse af bakterier.


VA-godkendt (Danmark).

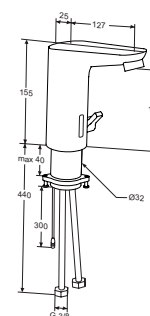


## Spejlholdere og håndklædekroge




- ◀ **RT943** Håndklædekroge, 2 stk.
- ◀ **RT922** Spejlholdere, 4 stk.
- RT923** Spejl 1000 x 600 mm
- RT924** Spejl inkl. 4 stk. spejlholdere

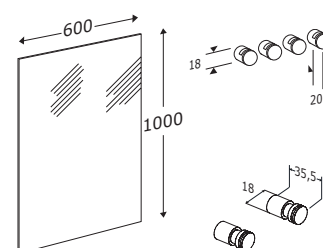

## Vandlås og Udluftningskit



**R2058** Vandlås



**R2059** Udluftningskit

**Materialer:** Forkromet messing, plastik



## Hyldemoduler til montering på vaskophæng




- ▶ **RT481** 600 mm søjle, 2 hylde, håndklædeholder, 2 bakker
- ▶ **RT480** 400 mm søjle, 1 hylde, håndklædeholder, 1 bakke

Hyldemodulet er til montering på vaskophæng og vil derfor følge vaskens bevægelser op og ned.

Materialer: Aluminium, kunststoflaminat, rustfrit stål, kunststof

Maks. belastning: 4 kg

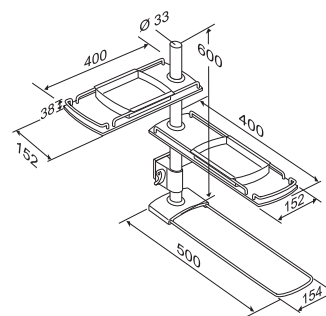

## Fastmonterede hyldemoduler




- ▶ **RT491000** 600 mm søjle, 2 hylde, håndklædeholder, 2 bakker
- ▶ **RT490000** 400 mm søjle, 1 hylde, håndklædeholder, 1 bakke


Trådkurv RT765 passer i hyldemodulets håndklædeholder. Kurven er nem at transportere ind på fx en sengestue, så den enkelte patient har styr på sine egne toiletartikler.

Materialer: Aluminium, kunststoflaminat, rustfrit stål, kunststof

Maks. belastning: 4 kg

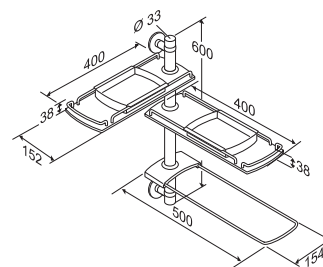


## Kurv og bakke

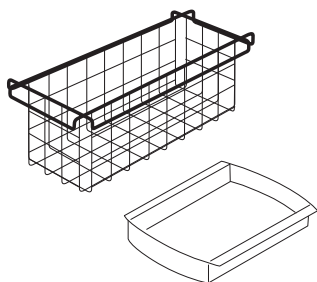

- ▶ **RT765** Universalkurv, 326 x 116 x 136 mm
- ▶ **RT440000** Bakke til hylde, til håndklædeholder og til universalhylde, 180 x 130 x 36 mm

## Installationsafdækning

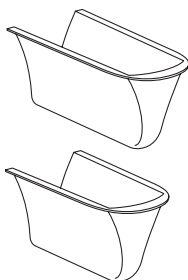

- ▶ **R2056** Passer til håndvask R2050 og R2051

- ▶ **R2057** Passer til håndvask R2020 og R2021

# Tilbehør – fleksible til- og afløbssystemer



De fleksible til- og afløbssystemer er nødvendige for at gøre indstilling af håndvaske mulig. For at opnå den fulde fleksibilitet for produkterne er det vigtigt, at vandinstallationerne er placeret rigtigt og fx ikke spærrer for bevægelsen. Udførlig monteringsvejledning følger naturligvis med de enkelte produkter, men kan også rekvireres særskilt til fx projekterings formål.

R2061, R2062, R2064 og R2065 er VA-godkendt (DK), har 3/8" slanger og anvendes på alle markeder undtagen UK.

R2071, R2073, R2074, R2075 har 1/2" tilløbsslanger og sælges primært i UK.

Til- og afløbssystemerne kan leveres i specialmål.


Monteringshøjden er bl.a. afpasset efter kørestolens fodstøtter.

Fleksible til- og afløbssystemer kan suppleres med:

Vandlås: R2058

Udluftningskit: R2059


Pressalit Care anbefaler, at til- og afløbstilslutninger på væg er 90° vinkler, der peger nedad.

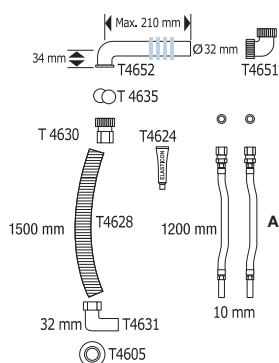

## Fleksibelt til-/afløbssystem, 1200 mm

R2064: **A** = T4626

R2074: **A** = T4633

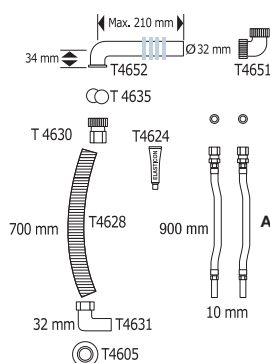


## Fleksibelt til-/afløbssystem, 900 mm

R2062: **A** = T4627

R2073: **A** = T4611


Benyttes kun sammen med SELECT håndvaskeløftere

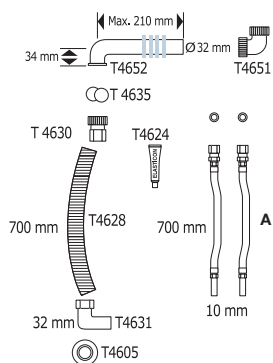

## Fleksibelt til-/afløbssystem, 700 mm

R2065: **A** = T4627

R2075: **A** = T4611

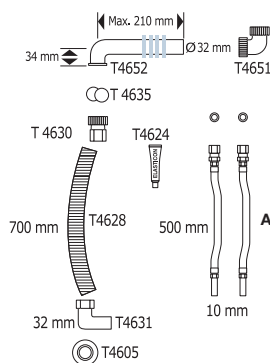

## Fleksibelt til-/afløbssystem, 500 mm

R2061: **A** = T4604

R2071: **A** = T4610

# Ekstrem test giver ekstrem tryghed

Med MATRIX-vaskene har vi gjort det, vi føler er det eneste rigtige: Vi har tænkt på brugeren. Vi har tænkt på hjælperen. Og vi har tænkt på det rum, vasken skal fungere i. Vi har med andre ord tænkt på ethvert aspekt af brugssituationen, helt fra bunden og helt forfra.

En håndvask skal kunne holde til mere end man lige tænker over, specielt når vasken skal bruges af personer med særlige behov.

I dagligt brug sker det ofte, at brugeren må tage vasken til hjælp, når bare han eller hun skal op at stå. Det skal vasken kunne holde til, og derfor tester vi den grundigt og kompromisløst, nærmest ekstremt. Den tryghed, vi bygger ind i vores produkter, skal være helt og aldeles uden forbehold.

# TRYK

– på det  
rigtige sted



Når vi tester et produkt som en håndvask, gør vi det naturligvis på det mest udsatte sted – der, hvor belastningen er størst. Det er den yderst på vasken, så der lægger vi kræfterne i.

Vi tester der, hvor vi opnår det absolut største statiske moment, og vi tester igen og igen, til vi er tilfredse. Håndvaskene er testet med gentagne belastninger, der langt overstiger det, de vil komme ud for i den virkelige verden. Det er den sikkerhed, vi altid bygger ind i vores produkter.



# Håndvaske med utrolig styrke

Både bæringer og selve vaskens materiale skal kunne holde til meget store belastninger uden at bære præg af dette på nogen måde. Som minimum skal vasken leve op til DS/EN 14688 – og gerne mere end det. Vi har derfor testet MATRIX-vaskene med et højt statisk tryk – helt op til 200 kg i en time.

MATRIX-håndvaskene er testet på præcis de steder, hvor trykket vil blive størst, nemlig yderst ved forkanten og midt på lige over afløbshullet. I samtlige test har vaskene bestået prøverne uden at udvise det mindste tegn på brud.


## Håndgreb med maksimal sikkerhed

MATRIX Small, MATRIX Large og MATRIX Angle håndvaskene fra Pressalit Care udmærker sig ved at have praktiske og smukt designede håndgreb integreret i selve vasken. Brugeren skal kunne støtte sig til håndgrebene og skal også kunne bruge dem til at trække sig selv op i stående stilling. Det stiller store krav til materialet.

Der eksisterer endnu ingen normer for styrken på denne type håndgreb, så vi har defineret kravene selv, og de er store. Vi har udført to typer test af håndgrebene på vores varianter af håndvaske – og alle klarer begge test med bravour.


### Vandret træk

I en testrig har vi gennemført en dynamisk test af håndgrebene med et vandret træk på henholdsvis 100, 125 og 150 kg (20 træk á 1 min. varighed og 10 sek. pause).

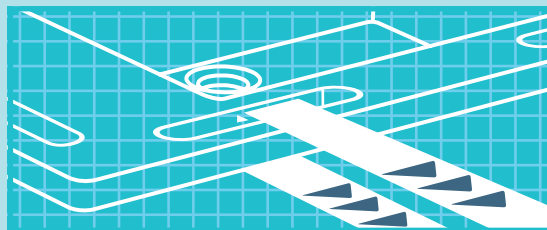

### Lodret tryk

Håndgrebene har ligeledes gennemført en statisk test med en maksimal lodret belastning på op til 200 kg i en time. Efterfølgende er en dynamisk test med et lodret tryk på henholdsvis 100, 125, 150, 175 og 200 kg (20 træk á 1 min. varighed og 10 sek. pause).

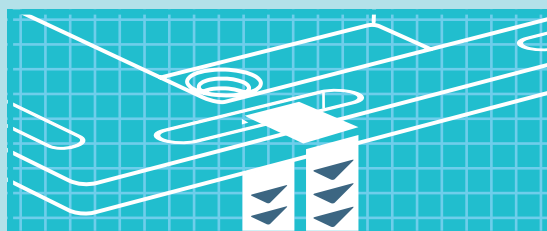

# Kompatibilitet og materialeegenskaber

## Kompatibilitet

	PLUS	SELECT	COMFORT	VALUE
MATRIX Small håndvask	●	●	●	
MATRIX Large håndvask				
MATRIX Angle vask – højre				
MATRIX Angle vask – venstre				
MATRIX Curve Ergonomisk vask	●	●	●	●

## Bæring/ montage

	Faste bærringer	Højdejusterbare bærringer	Boltmontering
MATRIX Small håndvask			●
MATRIX Large håndvask	●	●	●
MATRIX Angle vask – højre	●	●	
MATRIX Angle vask – venstre	●	●	
MATRIX Curve Ergonomisk vask			●

## Specifikationer

	Hanehul	Belastning
MATRIX Small håndvask	Ø 36	200 kg
MATRIX Large håndvask	Ø 36	200 kg
MATRIX Angle vask – højre	Ø 36	200 kg
MATRIX Angle vask – venstre	Ø 36	200 kg
MATRIX Curve Ergonomisk vask	Ø 35	200 kg

## Materialer

Materialer	80% knust marmor / 20% kunststof*	Porcelæn	Højglanspoleret porefri sanitetscoating
MATRIX Small håndvask	●		●
MATRIX Large håndvask	●		●
MATRIX Angle vask – højre	●		●
MATRIX Angle vask – venstre	●		●
MATRIX Curve Ergonomisk vask		●	

\*) Stærkt materiale med en overflade, der er behagelig at røre ved.

## Rengøringsvejledning

Rengøringsvejledning	Knust marmor	Porcelæn
Kalkfjerner	Særdeles god/egnet	Særdeles god/egnet
Syreholdige produkter (citron, eddike etc.)	Særdeles god/egnet	Ikke egnet*
Kemikalierester ved normal brug i bad	Særdeles god/egnet	Ikke egnet
Slidstærk overflade	Mindre god	Særdeles god/egnet
Modstandsdygtig overfor ridser	Mindre god	God
Kan slibes i overfladen	Mindre god	Ikke egnet
Kan repareres i overfladen	Særdeles god/egnet	Ikke egnet
Hygiejnisk overflade	Særdeles god/egnet	Særdeles god/egnet
Nem at holde	God	God
Rengøring med fiberklud	Særdeles god/egnet	Særdeles god/egnet
Rengøring med skuresvamp	Ikke egnet	Ikke egnet
Egnet i køkken	Ikke egnet	Ikke egnet

Ovennævnte egenskaber er forudsat at vaskene plejes iht. Pressalits monterings- og vedligeholdelsesvejledning. Såfremt man vil bibeholde en smuk overflade anbefales det at undgå slibende og klorholdige rengøringsmidler.

\*) Kun eddikesyre og afkalkningsmidler som umiddelbart efter anvendelse skal skylles efter med vand.

# PRESSALIT® CARE

*Nedsat funktionsevne behøver ikke begrænse et menneskes udfoldelse. I mere end 35 år har keep living-filosofien været styrende for Pressalit Cares udvikling af fleksible løsninger til køkken og bad for mennesker med handicap.*

*Pressalit Care er med sin forskningsbaserede viden førende inden for specialløsninger til køkken og bad og rådgiver i dag kunder over hele verden.*

*Den grundlæggende respekt for det enkelte menneske og dets muligheder afspejler sig også i virksomhedens forhold til det samfund og de omgivelser, den er en del af. Hos Pressalit er Corporate Social Responsibility (CSR) dybt forankret i virksomhedens strategi og værdier og udgør et vigtigt pejlemærke for alle dele af organisationen.*

*Pressalit Care har hovedkontor i Danmark.*

**[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)**

#### **Pressalit A/S**

Pressalitvej 1  
8680 Ry  
Danmark  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

#### **Dansk Salg**

Pressalitvej 1  
8680 Ry  
Danmark  
Tel.: +45 8788 8989  
Fax: +45 8788 8669  
E-mail: [dk@pressalit.com](mailto:dk@pressalit.com)

